

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー **SH-DT3**

このたびは、パイオニアの製品をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本機の性能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」は、「保証書」、「ご相談窓口・修理窓口のご案内」と一緒に大切に保管してください。

インターネットによる登録のお願い

<http://www3.pioneer.co.jp/>

お買い上げの製品について、上記URL「お客様のページ」でお客様登録をお願いします。

この「お客様のページ」は、お客様とのコミュニケーションを目的としたウェブサイトです。新規登録されたお客様にはID・パスワードを発行させていただきます、新製品のカタログや取扱説明書のダウンロード、メールマガジンの購読など各種サービスをご利用いただけます。

もくじ

必ずご確認ください

確認

- ご使用の前に・付属品 4


まずご使用の前に接続・設定を

接続・設定 (アンテナ、B-CASカードなど)

- アンテナの接続 16
- テレビの接続 18
- B-CASカードの挿入／電話回線の接続 20
- ネットワーク接続 22

すぐ使いたいとき

「接続・設定」は
お済みですか？
(P. 16～47ページ)

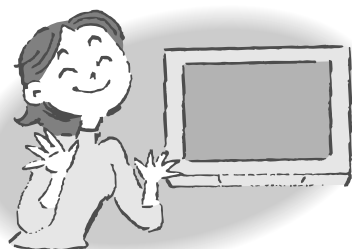


番組を見る

- テレビ放送を見る 50
- 画面表示(番組タイトルなどの表示) 52
- 便利機能(関連機能呼び出す) 52
- 有料番組を見る(ペイ・パー・ビュー) 53

番組を探す

- 番組表から見る(今すぐ見る／見るだけ予約) 54
- お好みの番組を探す
(今放送中から／ジャンル別に) 56

もっと使いこなしたいとき

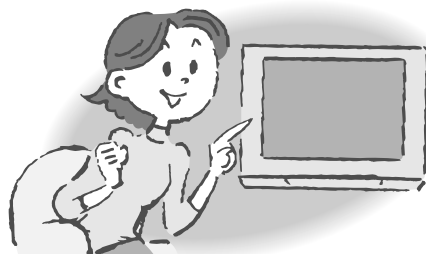

もし必要なとき



デジタル放送を楽しむ

- データ放送を見る 76
- 字幕、文字スーパー 77
- 選局対象 78
- ダウンロード予約 79
- 視聴制限(年齢や購入金額) 80
- 音声を切り換える 82
- 番組内容を見る 83
- いろいろな情報を見る
(放送メール、購入記録、送信結果) 84
(双方向通信一覧、B-CASカード、ID表示、ボード) 86
(データ放送からのお好みページ) 88

●本機の特長と楽しみかた.....	6	●使用上の注意点.....	12
●安全上のご注意.....	8	●各部のはたらき.....	13

●かんたん設置設定.....	24	●受信設定／B-CASカードテスト.....	38
●より詳しい設定		●接続テレビ設定.....	39
●受信チャンネルの修正.....	28	●ネットワーク設定.....	42
●アンテナ設定.....	32	●ブラウザ設定.....	44
●地域設定.....	34	●リモコン設定.....	46
●電話設定.....	36	●設定リセット.....	48

録画予約する

●録画予約の前に.....	58
●番組表から録画予約する.....	60
●録画予約時のご注意.....	62
●録画の詳細設定.....	63
●日時を指定して予約する.....	64
●予約の確認・変更・取消し.....	64
●事前設定（録画・視聴設定）.....	64

Tナビで楽しむ

●ホームページをしてみよう.....	66
●「お好みページ」を使う	
●「お好みページ」に登録する.....	68
●登録したページを見る.....	69
●「お好みページ」を編集する.....	70
●文字を入力するとき	
●文字入力方式を選ぶ.....	72
●携帯（リモコン）方式.....	72
●画面キーボード方式.....	74

外部機器の接続・設定

●録画機器の接続の前に.....	90
●D-VHSビデオデッキ、 HDRの接続と設定.....	92
●録画機器の接続とIrsシステムの設定.....	94
●D-VHSビデオデッキ、HDR （i.LINK対応機器）を操作する.....	96
●オーディオ機器の接続と設定.....	98

必要なとき

●地上デジタル放送チャンネル一覧表.....	100
●アイコン一覧.....	102
●メニュー画面一覧.....	104
●故障かな!?	106
●メッセージ表示一覧.....	110
●ブラウザ仕様.....	111
●お手入れ／How to Use.....	112
●用語解説.....	114
●さくいん.....	116
●仕様.....	118
●保証とアフターサービス.....	119
●ご相談窓口.....	裏表紙

確認

接続

設定

番組を
見る

番組を
探す

録画
予約

T
ナビ

デジ
タル

外部
機器


必要
なとき

ご使用の前に


お買上げ後、初めてお使いになるときにご準備ください。

1

アンテナを接続する
(☞16ページ)

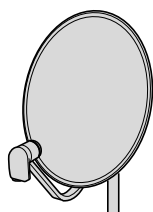

BS・110度CSデジタル
ハイビジョンアンテナ (市販品)

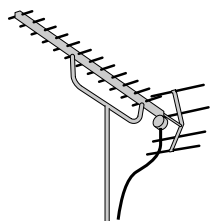

地上デジタル放送用
UHFアンテナ (市販品)

2

テレビと接続する
(☞18ページ)



映像・音声入力端子付きテレビ

3


B-CASカードを挿
入する (☞20ページ)




B-CASカード
(付属)

4

電話回線やネット
ワークの接続をする
(☞21～23ページ)



モジュラーケーブルを接続

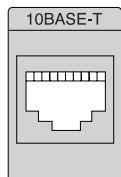

LANケーブルを接続

5


各機器を接続する
(☞92～98ページ)

i.LINK対応機器 (D-VHS、HDR)	☞92ページ
録画機器 (DVDレコーダーなど)	☞94ページ
オーディオ機器	☞98ページ


6

リモコンに電池を
入れる

ふたをあけ

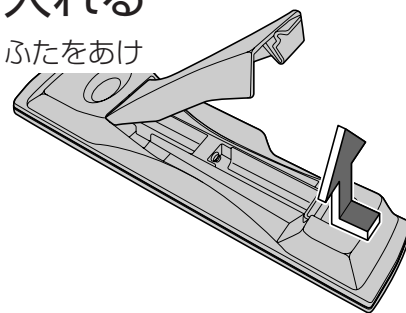

電池を入れ、ふたをしめる
(⊖側から先に入れます)

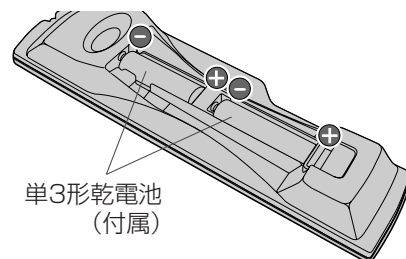


単3形乾電池
(付属)

お願い

- リモコンに液状のものをかけないように。
- リモコンを落とさないように。
- 不要となった乾電池を処理するときは、各地方自治体の指示に従って処理してください。


7

電源プラグを差し込み電源を入れる

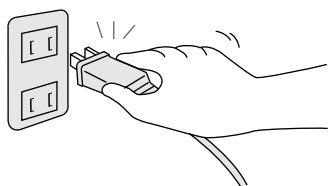

8

テレビの画面を本機の入力に切り換える

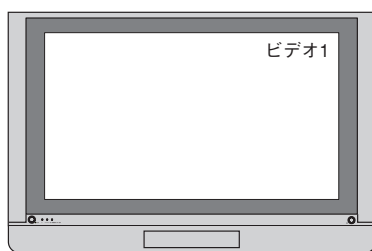

例：テレビのビデオ1に本機を接続したとき

9

「かんたん設置設定」をする (☞ 24～27ページ)

●必要な場合はアンテナの向きを調整してください。
(アンテナ設定 ☞ 32ページ)

これで、
基本の接続と設定は
終了です。

50ページからの説明を
ご覧になり、放送を
お楽しみください。

●本機ご使用の前に

付属品の確認




設置、接続の前にまず付属品を確かめてください。()は個数です。


□リモコン ……………(1)



□単3形乾電池 ……(2)
(リモコン用)

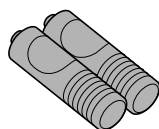


□モジュラーケーブル…(1)




10m

□モジュラー分配器…(1)
(2分配用)

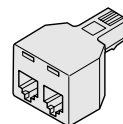

□Irsシステムケーブル…(1)
両面テープ ……………(1)

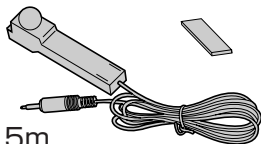


1.5m

□B-CASカード …(1)




□電源コード ……………(1)



1.7m

□映像・音声コード …(1)



1.5m

●イラストはイメージイラストであり、実際の商品とは形状が異なる場合があります。

本機の特長と楽しみかた

デジタル放送 を楽しむ

(☎ 50ページ～)

デジタル放送は、従来の地上アナログ放送(VHF、UHF)やBSアナログ放送と違い、映像や音声をデジタル化することで、高画質な映像や多チャンネルの番組を楽しむことができます。


- 本機は、地上・BS・110度CSデジタルチューナーです。
UHFアンテナ(地上デジタル対応)や衛星アンテナ(110度CS対応)を接続してテレビに接続すれば、無料チャンネルと契約済みの各デジタル放送が視聴できます。

地上デジタル

- 地上波のUHF放送(13～62ch)の周波数帯を使って行うデジタル放送で、2003年末に関東・近畿・中京の三大都市圏から始まり、徐々に全国へ広がっていきます。当初の放送内容は、アナログ放送と同じ番組や、それをハイビジョン化したものが中心となる予定ですが、高画質な映像や多チャンネルの番組以外に地域密着型のデータ放送なども予定されています。(2003年11月現在)

BSデジタル

- 放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送でハイビジョン放送やデータ放送が特長です。
BS日テレ、BS朝日、BS-i、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。WOWOWなどの有料放送は加入申し込みと契約が必要です。

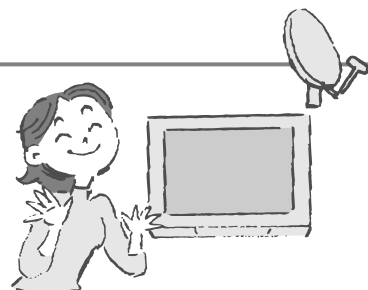


110度CSデジタル

- 通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。各局への加入申し込みと契約が必要です。
- 「プラットワン」(CS1)と「スカパー! 2」(CS2)の2つの放送事業者があり、その中に多くの放送局があります。

お問い合わせ先

- 「プラットワン」カスタマーセンター
0570-001-012(ナビダイヤル)(携帯電話やPHSからは、ご利用になれません)
受付時間 10:00～20:00(年中無休)
- 「スカパー! 2」カスタマーセンター
0570-088-222(ナビダイヤル)(または045-339-0002)
受付時間 10:00～20:00(年中無休)

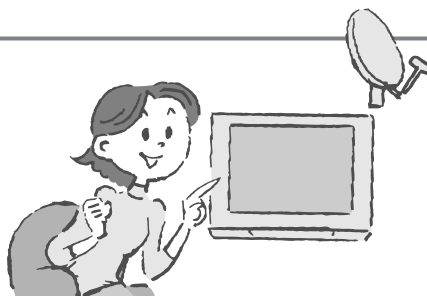



本機でこんなことができます

●本機の特長と楽しみかた

番組表を使う

(☞ 54ページ)

本機の画面上に番組を新聞のテレビ欄のように一覧表示します。(1週間分)

- 番組表から選局や録画予約ができます。
- 地上デジタルの番組情報は地上デジタル放送、衛星デジタルの番組情報は衛星デジタル放送と一緒に送られています。



番組を探す

(☞ 56ページ)

- 今の時間帯で放送されている他の番組(裏番組)が一覧できます。
- 「ジャンル別に」条件を指定して内容を探し、視聴や予約ができます。

本機で録画機器を操作する

(☞ 58、96ページ)

- i.LINKで接続した、松下製D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダー(HDR)を本機のリモコンで操作できます。
- i.LINKや付属のIrシステムケーブルを使うと、ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約が簡単にできます。



ディー Tナビを使う

(☞ 66ページ)

インターネットを利用したテレビ向けの双方向情報提供サービスを受けることができます。

- Tナビでは、専用のホームページ(ポータルサイト)を入り口に、テレビ関連情報や生活便利情報などの情報を閲覧することができます。
- ADSLなどのブロードバンド環境に本機を接続した場合に、このサービスを利用することができます。
- TナビではEメール(電子メール)は使用できませんが、Tナビサイトで提供されるWEBメールが利用できる場合があります。

●ペイ・パー・ビュー(番組単位で購入できる有料番組)

本機の画面上で購入操作することで、番組の視聴や録画ができます。この場合、B-CASカードの挿入と電話回線の接続が必要です。

●データ放送

本機の画面の説明に従い操作すると、関連するデータを表示できる番組があります。例えば、BS101を視聴中にリモコンの「d」ボタン(データ)を押すと、NHKデータ放送で送られている天気予報がご覧になれます。(2003年11月現在)

●デジタル放送の録画

D-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダーをi.LINKで接続すると、高画質で録画できます。通常のVHSビデオデッキでも録画できますが、画質は従来の地上アナログ放送と同等になります。

●Tナビをお楽しみになる場合

プログレッシブテレビやハイビジョンテレビに接続されることをお勧めします。一般のテレビに接続されると文字などが見えにくい場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



この絵表示は、気をつけていただきたい「注意」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。




警告

異常が発生したときはすぐに使用をやめてください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となりますので、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて販売店に修理をご依頼ください。

■故障や煙が出ている、
へんな臭いや音がしたら
電源プラグを抜く！

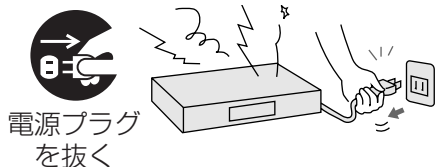

電源プラグ
を抜く

■内部に異物や水などが
入ったり、落としたり、
カバーが破損したら、
電源プラグを抜く！




電源プラグ
を抜く

煙が出なくなるのを確認して
修理を販売店にご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから、
おやめください。

■不安定な場所に置かない
でください



禁止

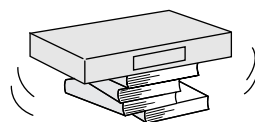

ぐらついた台の上や傾いた所
などに置くと倒れたり、落ち
たりしてけがの原因となりま
す。

■水が入ったり、ぬらしたり
しないでください



水ぬれ禁止

水の入った容器を置
いたり、ペットが機器
の上に乗らないよう
にしてください。水
や排泄物などが中
に入った場合、火災・感
電の原因となります。

●この取扱説明書のイラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。


警告

電源コードについて

- 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください



禁止

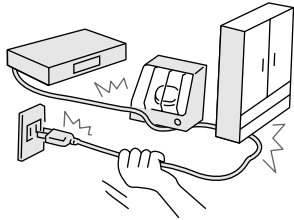

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり重いものを載せたり束ねたりしないでください。傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因となります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

- 電源プラグのほこりは定期的に掃除をしてください



湿気等で絶縁不良となり火災の原因となります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

- 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください



差し込みが不完全ですと感電や発熱による火災の原因となります。
● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

- コンセントや配線機器の定格を超える使い方や交流100 V以外での使用はしないでください



禁止

たこ足配線などで、定格を超えると発熱による火災の原因となります。

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しは、しないでください



ぬれ手禁止




感電の原因となります。

- カバーを外したり、改造したりしないでください



分解禁止

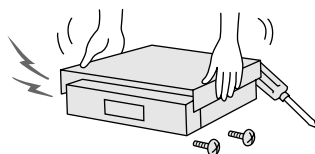


内部に触れないでください。火災・感電の原因となります。

- 内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

- 雷が鳴り出したら、機器やケーブルには触れないでください



接触禁止

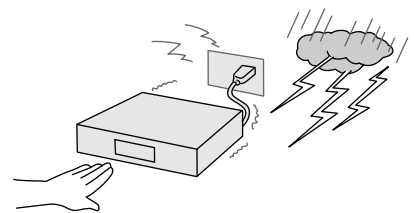

感電の原因となります。

- 異物を入れないでください



禁止



通風孔やB-CASカード挿入口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。

- 特にお子様にはご注意ください。

- ホームテレホン・ビジネスホン用の回線にそのまま接続しないでください



禁止

本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に、そのまま接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となることがあります。接続の際には、ホームテレホン・ビジネスホンのメーカーまたは、工事店にお問い合わせください。

安全上のご注意



必ずお守りください

⚠ 注意

■ 通風孔をふさがないでください


内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがありますので次の点にご注意ください。

- テレビ台などに設置した場合、上側が6 cm以上、左右と後側が10 cm以上の間隔をあけて据えつけてください。

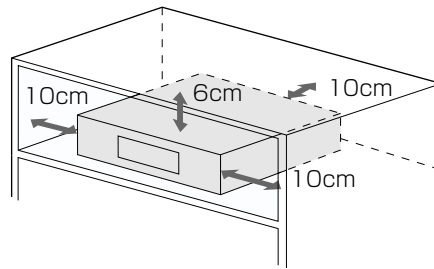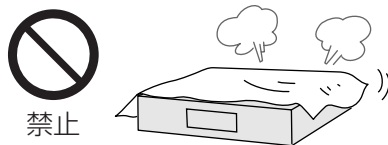


- 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に押し込まないでください。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや布団の上に置かないでください。
- あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。

■ 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気があたるような所に置かないでください

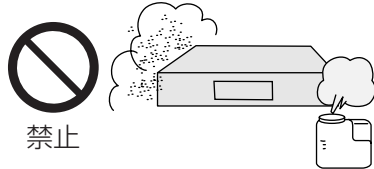


調理台や加湿器のそばなどに置くと火災・感電の原因となることがあります。

■ 上に重い物を置かないでください

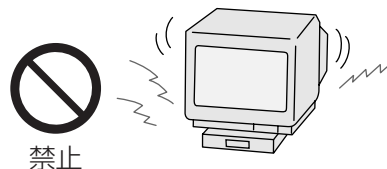

バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。

■ 機器に乗らないでください

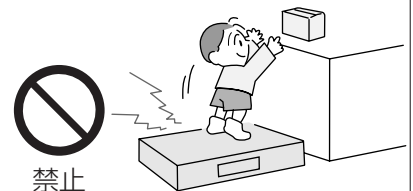

倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。


- 特に小さなお子様にはご注意ください。

■ 長期間で使用にならないときは電源プラグをコンセントから抜いてください



電源プラグにほこりがたまり火災・感電の原因となることがあります。

■ 電源プラグを抜くときは、プラグを持って抜いてください

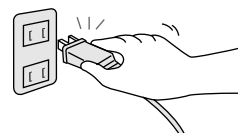

コードを引っばると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因となることがあります。

⚠ 注意

●安全上のご注意

■ 移動されるときは、必ず 接続線を外してから行ってください



コードや接続している機器が傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

- 電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線を外したことを確認のうえで行ってください。

■ アンテナ工事には、技術と経験が必要です



販売店にご相談ください。

- 送配電線から離れた場所に設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。
- BS、CS受信用アンテナは強風の影響を受けやすいのでしっかり取り付けてください。

■ 電池を入れるときには、 極性表示(プラス⊕と マイナス⊖の向き)に 注意してください



機器の表示通り正しく入れてください。間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

■ 新しい電池と古い電池を 混ぜたり、指定以外の電池 を使用しないでください



禁止

間違えますと電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。


お手入れについて

■ お手入れの際は、安全のため電源プラグ をコンセントから抜いてください



電源プラグ
を抜く

感電の原因となることがあります。

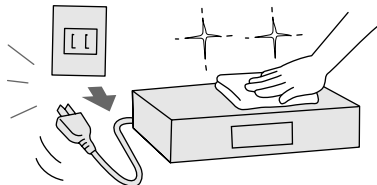

■ 1年に一度は内部の清掃を販売店に ご依頼ください



機器の内部にほこりがたまったら、長い間清掃しないと火災の原因となることがあります。

- 特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。販売店にご依頼ください。なお、内部清掃費用については販売店にご相談ください。

使用上の注意点

電話回線の接続が必要です

デジタル放送では、電話回線を使って料金管理や視聴者参加番組への参加などができるシステムを採用しています。本機にはNTTの2線式公衆電話回線で、プッシュ式またはダイヤル式(10 PPS/20 PPS)の電話機に接続の電話線を分配して接続してください。また、接続した電話回線は異常が発生しない限り、取り外さないでください。不特定多数の人が利用する公衆電話や共同電話、および2線式電話回線と接続しない電話機(携帯電話、PHSなど)では利用できない場合があります。

本機の受信周波数帯域に相当する周波数を用いた機器とは離してご使用ください

本機の受信周波数帯域(470 MHz~2 071 MHz)に相当する周波数を用いた携帯電話などの機器を、本機やアンテナケーブルの途中に接続している機器に近づけると、その影響で映像・音声などに不具合が生じる場合があります。それらの機器とは離してご使用ください。また、アンテナの接続時にアンテナケーブルや分配器、分波器などの機器を使用する場合は、共聴用のものをご使用ください。

長時間動かない画像を映さないでください

本機に接続されたテレビやプロジェクターに、動かない画像を長時間映していると、画面に映像が焼き付き、影のように画面に残る恐れがあります。動かない画像を長時間映さないでください。

ダウンロードを実行するには、本機の電源を「切」にしてください

電源プラグをはずしたり、電源「入」にしているとダウンロードが実行されません。


ダウンロードを実行するには、本機の電源プラグをコンセントに接続し、電源「切」の状態にしてください。

本機の通風孔をふさがないようにしてください

本機は放熱のため、天面の一部で温度が高くなります。品質、性能には異常ありませんが、内部温度の上昇をおさえるため通風孔をふさがないようにして、風通しのよい所に設置してください。

本機の上に他の機器を置いたり、他の機器の上に本機を置かないでください

他の機器の放熱によって本機の内部温度が上がり、故障の原因となることがあります。

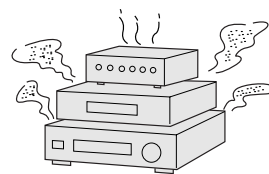

次の点にご留意ください。

- 本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロヴィジョン社及びその他の著作権利権者が保有する米国特許及びその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロヴィジョン社の許可が必要で、また、マクロヴィジョン社の特別な許可がない限り家庭用及びその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- 国外でこの製品を使用して有料放送サービスを楽しむことは、有料サービス契約上禁止されています。
- 万一、本機の不具合により、録画できなかった場合の補償についてはご容赦ください。

- メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機が記憶します。万一、本機の不具合によって、これらの情報が消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。
- 本機はARIB(電波産業会)規格に基いた商品仕様になっております。将来規格変更があった場合は、商品仕様を変更する場合があります。
- あなたがビデオデッキなどで録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。

●商標などについて

- i.LINKとi.LINKロゴ“i”は商標です。
- D-VHSは、日本ビクター株式会社の登録商標です。
- CP8 PATENT
- Tnaviロゴは登録商標です。

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。


- この製品に使用されているソフトウェアに関する情報は、番組ナビボタンを押し、「メール/情報」→「ID表示」→「ソフト情報表示」をご参照ください。

各部のはたらき

ご確認ください


リモコン

●各部のはたらき

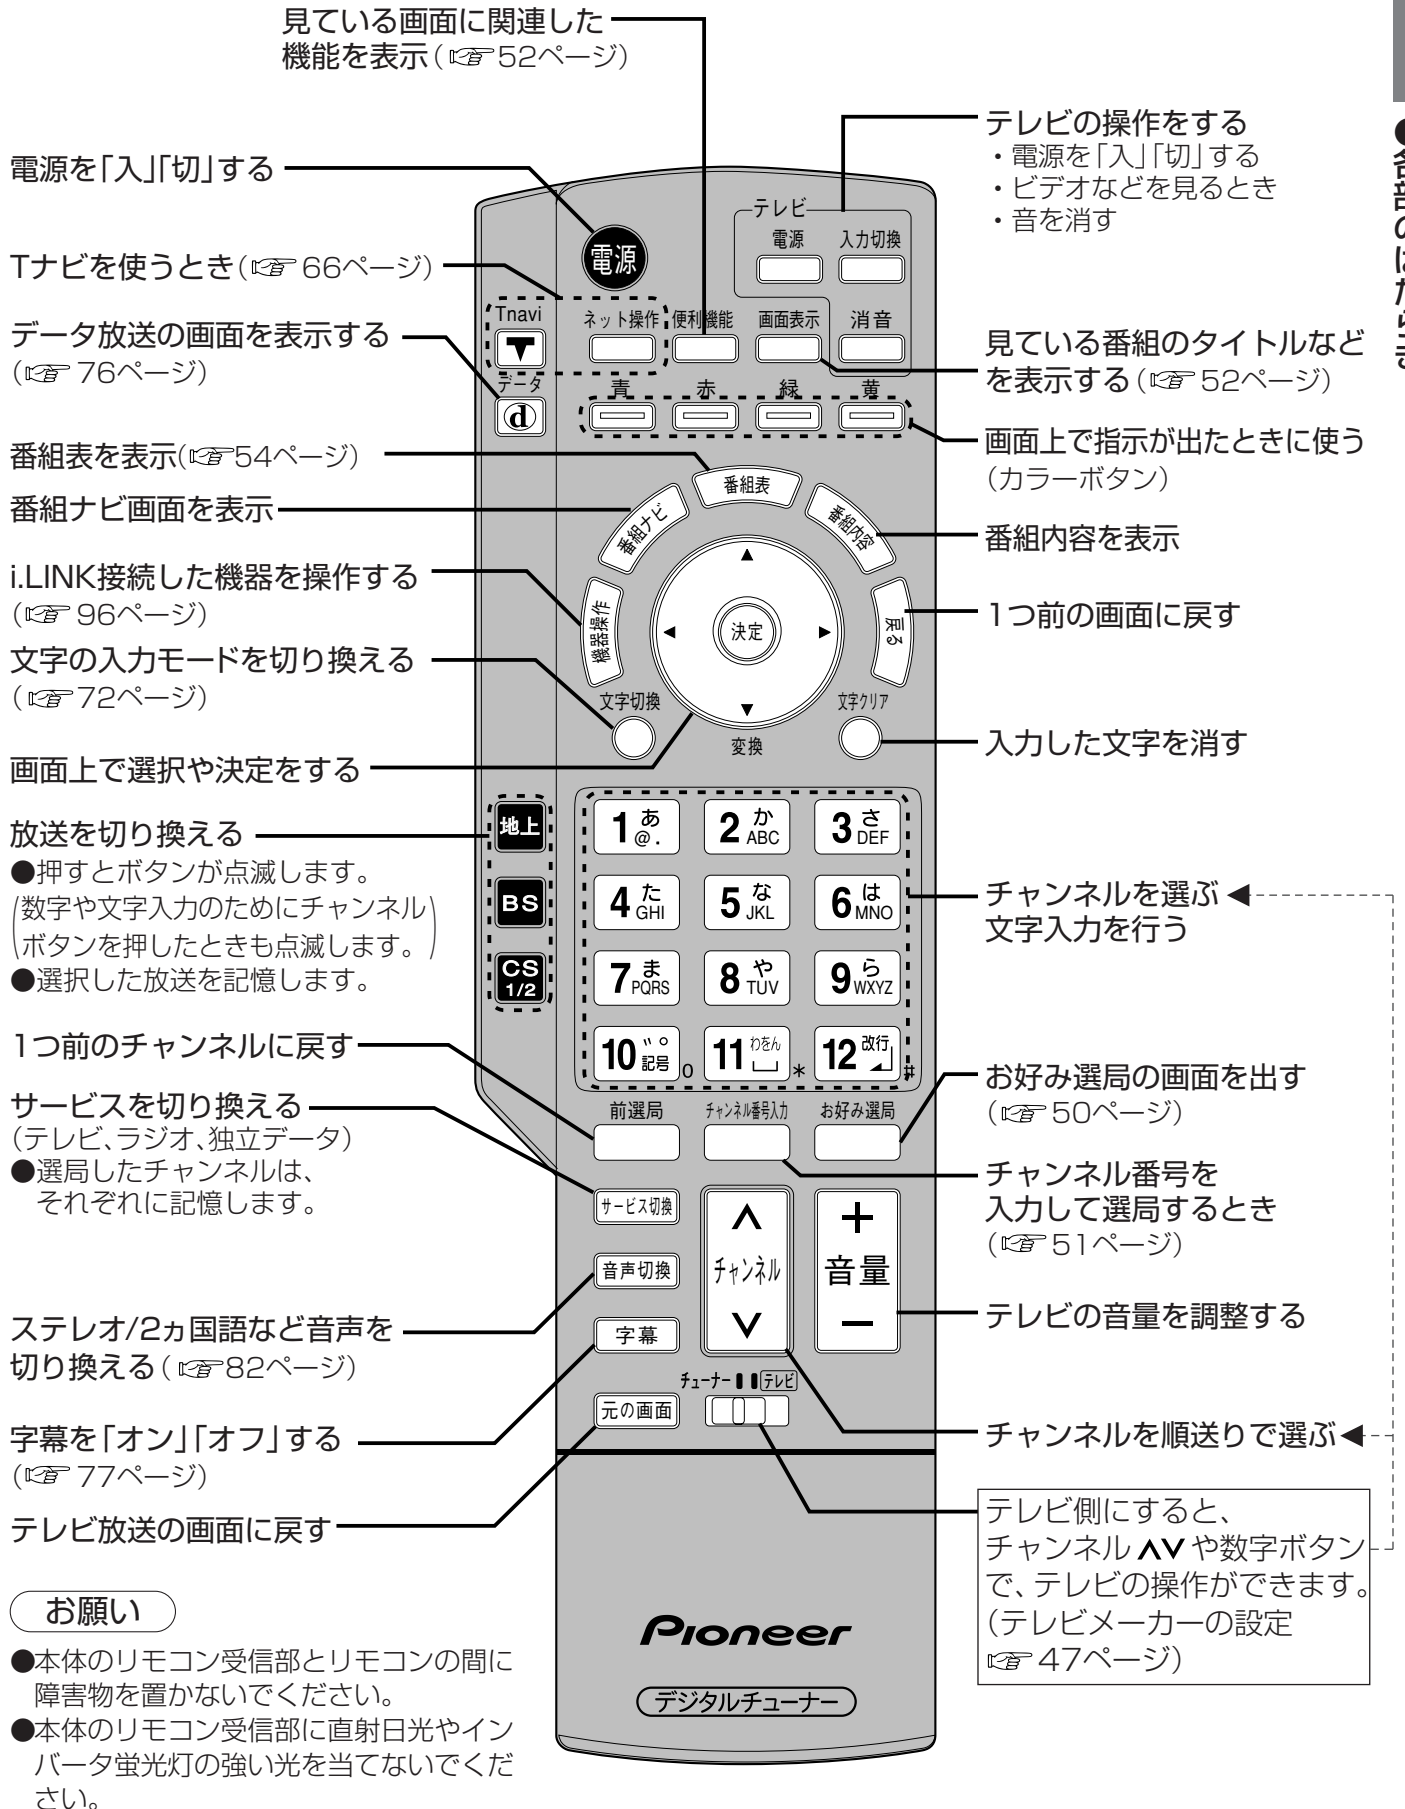

各部のはたらき

本体前面

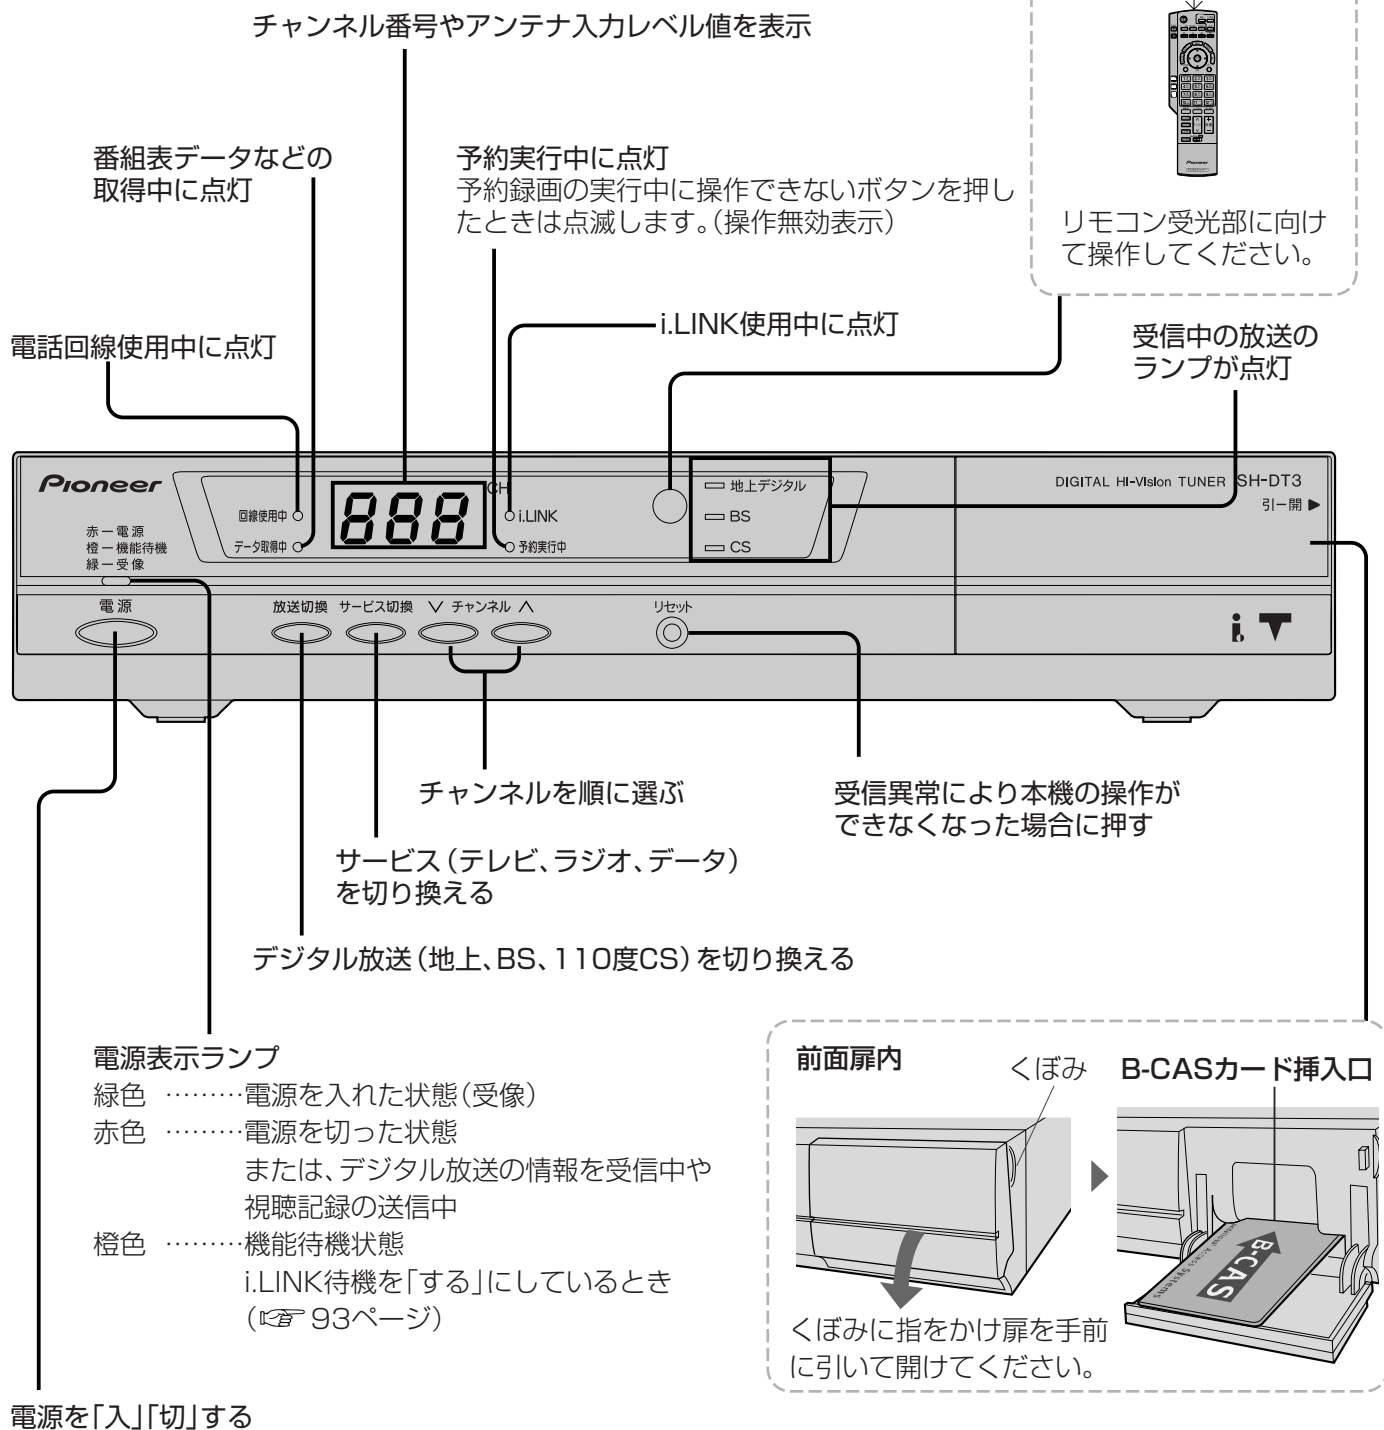


お願い

- 予約録画中は、操作できなくなるボタンがあります。受信異常ではありませんので、リセットボタンを押さないでください。予約録画中に録画を中止したい場合は、前面の電源ボタンを押してください。
- 電源「切」時(電源表示ランプが赤色の状態)でも、デジタル放送からの情報受信や視聴記録の送信を自動的に行います。

本体背面

●各部のはたらき

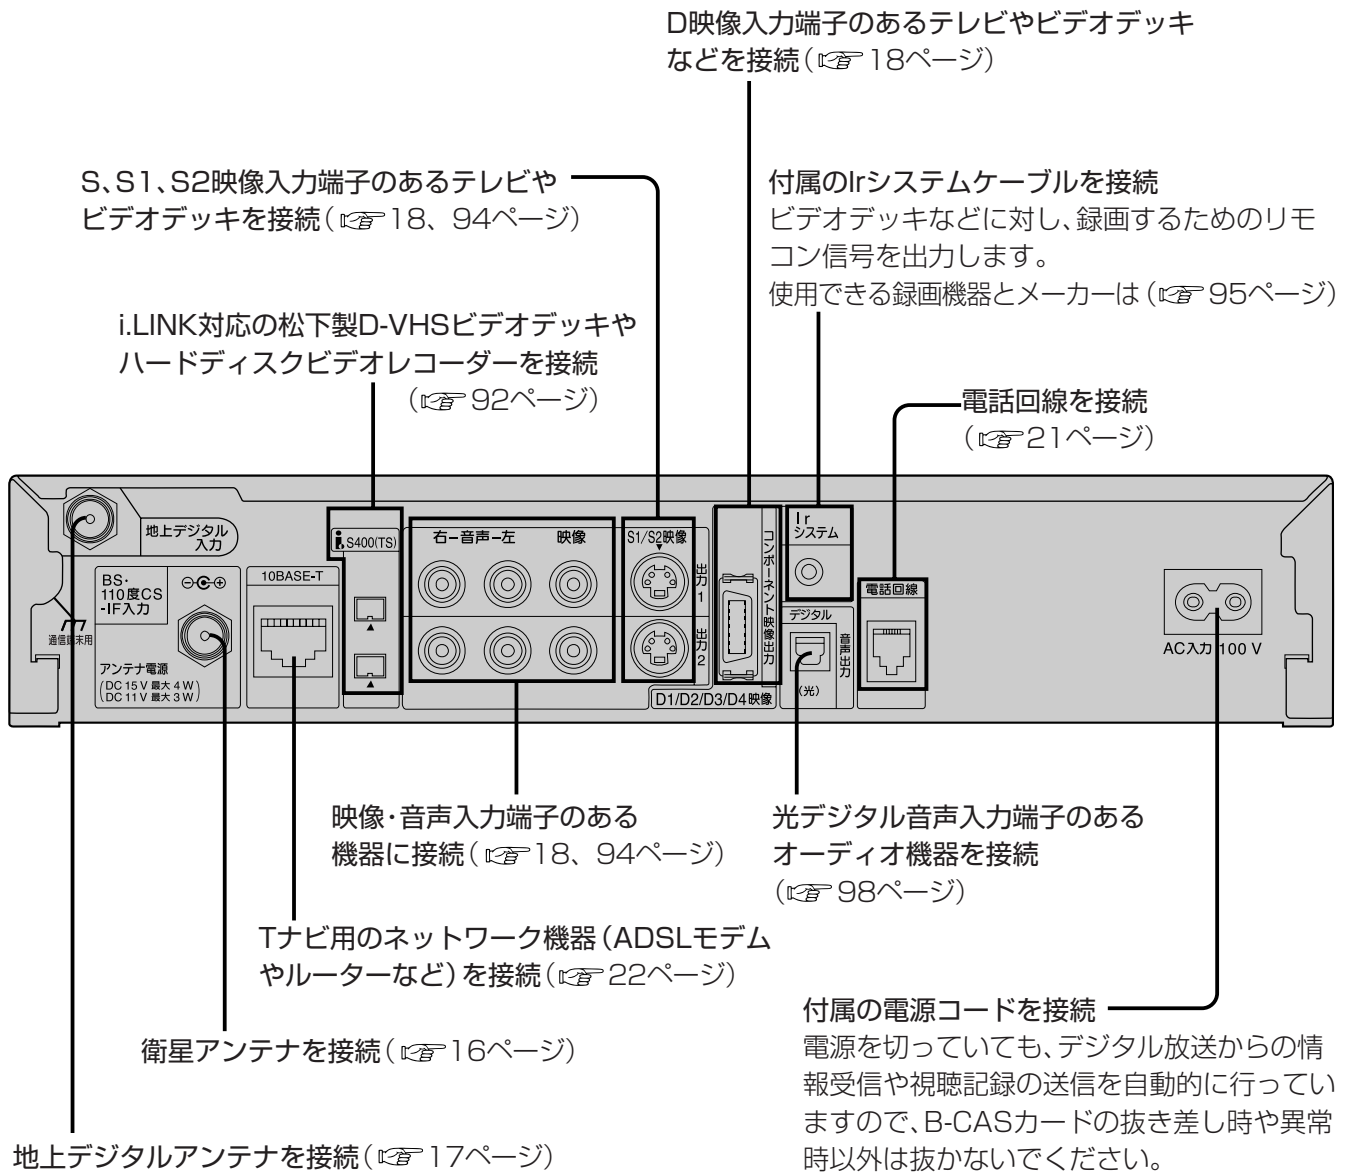


お知らせ

- 出力1、出力2の端子からは同じ信号を出力します。
- 出力1、出力2のS1/S2映像端子からは、ワイド映像を自動判別するための識別信号も出力しますので、テレビのS1/S2映像入力端子と接続した場合は、テレビ側が識別信号を検出すると自動的に「フル」や「ワイド」画面になります。
- 出力1、出力2の映像端子からは、ワイド画像や画面の上下に映像のないアスペクト比の映像を自動判別するための識別信号も出力しますのでID-1検出機能付のテレビを接続すると、テレビ側が識別信号を検出して自動的に「フル」画面や「ワイド」画面になります。接続するテレビによっては、識別信号(例 ID-1等)により4:3画面になることがあります。
- コピーガードがかかっている番組は録画機器を経由してテレビで視聴したり、一部のビデオ内蔵型テレビで視聴すると正常に受像できない場合があります。コピーガードがかかっている番組を視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。


アンテナの接続

本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。

衛星アンテナ

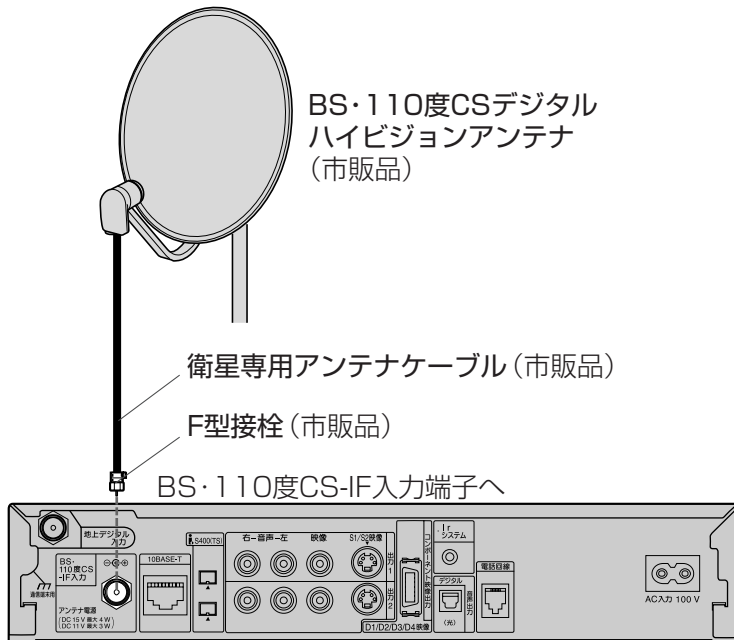

従来のBSチューナー (BS内蔵テレビなど) も同様に楽しみたい場合

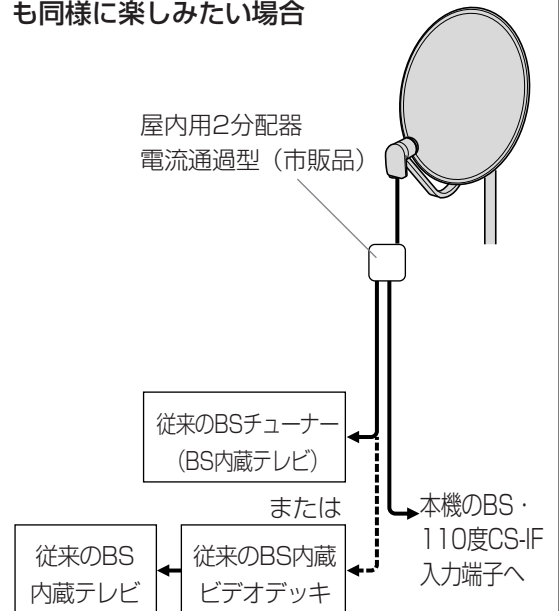


お願い

- BS・110度CS-IF入力端子にF型接栓を接続するときは、手で緩まない程度に締めつけてください。締めつけ過ぎると本機内部が破損する場合があります。
- アンテナの設置方法についてはアンテナの取扱説明書をご覧ください。
- アンテナケーブルは衛星専用ケーブルをご使用ください。

初めて設置するとき
必ず行ってください

地上デジタルアンテナ

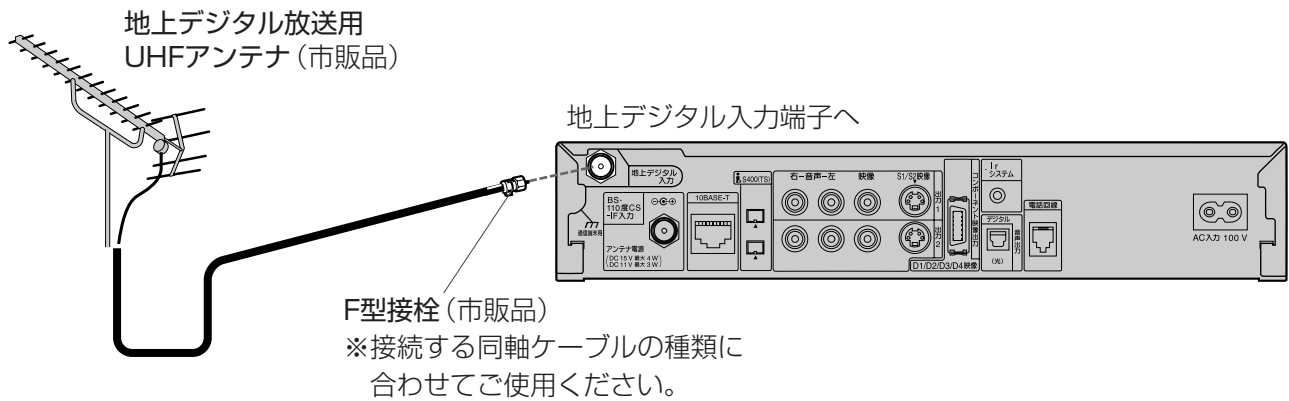

●アンテナの接続

- 地上デジタル放送は現在の地上アナログ放送との混信を避けるために、当初は非常に小さな出力で開始されますので、受信エリアが限定されます。
- 受信するためには、地上デジタルの送信局に向けてアンテナを設置する必要があります。
- 専用のUHFアンテナやデジタル対応のブースター、混合器などが必要になる場合があります。
- 受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できないことがあります。

■地上デジタル放送について

●放送開始と放送エリア

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に終了することが、国の方針として決定されています。

●チャンネルが変更になると

本機では、地上デジタル放送の電波の送出が変更される情報(新規の開局など)を電波を通して受信すると、電源を入れたときにお知らせのメッセージを表示します。この場合は、地上デジタル受信チャンネルの再設定をしてください。

●3桁チャンネル番号と代表チャンネル

地上デジタル放送では、1つの放送局で、複数チャンネルの放送が可能です。

例えば、ある放送局が□□1～□□3の3つのチャンネルで放送する場合、この□□1、□□2、□□3を3桁チャンネル番号、下一桁が「1」のチャンネルを代表チャンネルと呼びます。

(2003年12月の放送開始時は、代表チャンネルのみを放送する局が多いと予想されます)

●チャンネル設定について

本機は1つの放送局で複数の放送がある場合、代表チャンネルをリモコンボタンに設定します。


代表チャンネル以外のチャンネルは、順送り選局ボタンや「お好み選局」で選局できます。また、お好みに合わせて登録を入れ換えたりすることもできます。(受信チャンネルの修正 30ページ)

テレビの接続

(→ は信号の流れる方向を示します。)

接続は本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。
接続後、テレビに合わせて「接続テレビ設定」を行ってください。(☞ 39ページ)


映像・音声入力端子付きやS/S1/S2映像入力端子付きテレビの場合

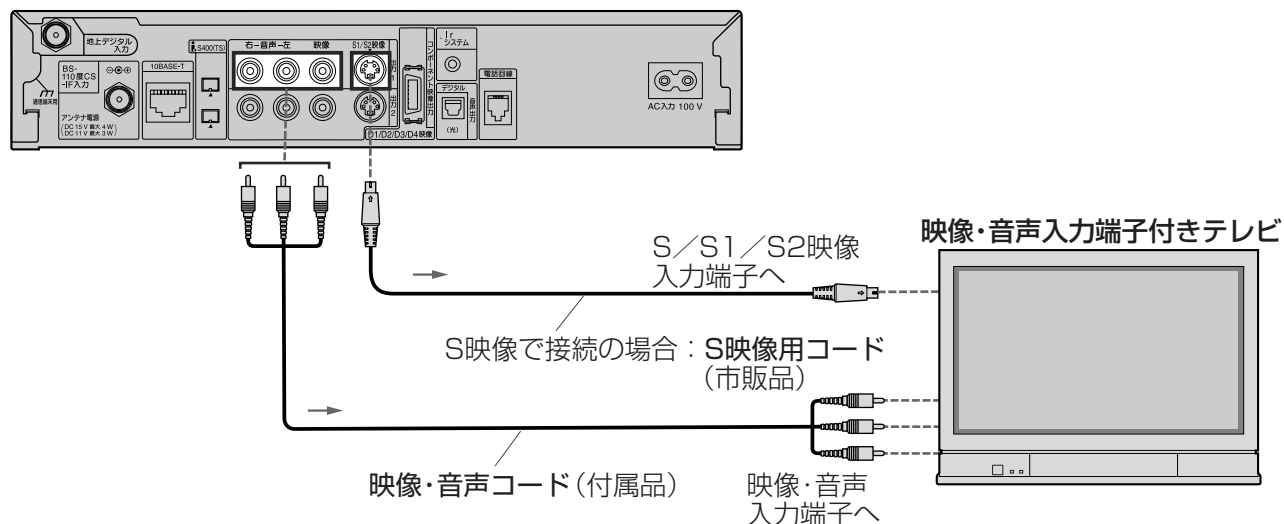

お願い

●S1/S2映像入力端子付きテレビと接続の場合は、「S端子出力」の設定をしてください。(☞ 41ページ)

D映像入力端子付きテレビの場合

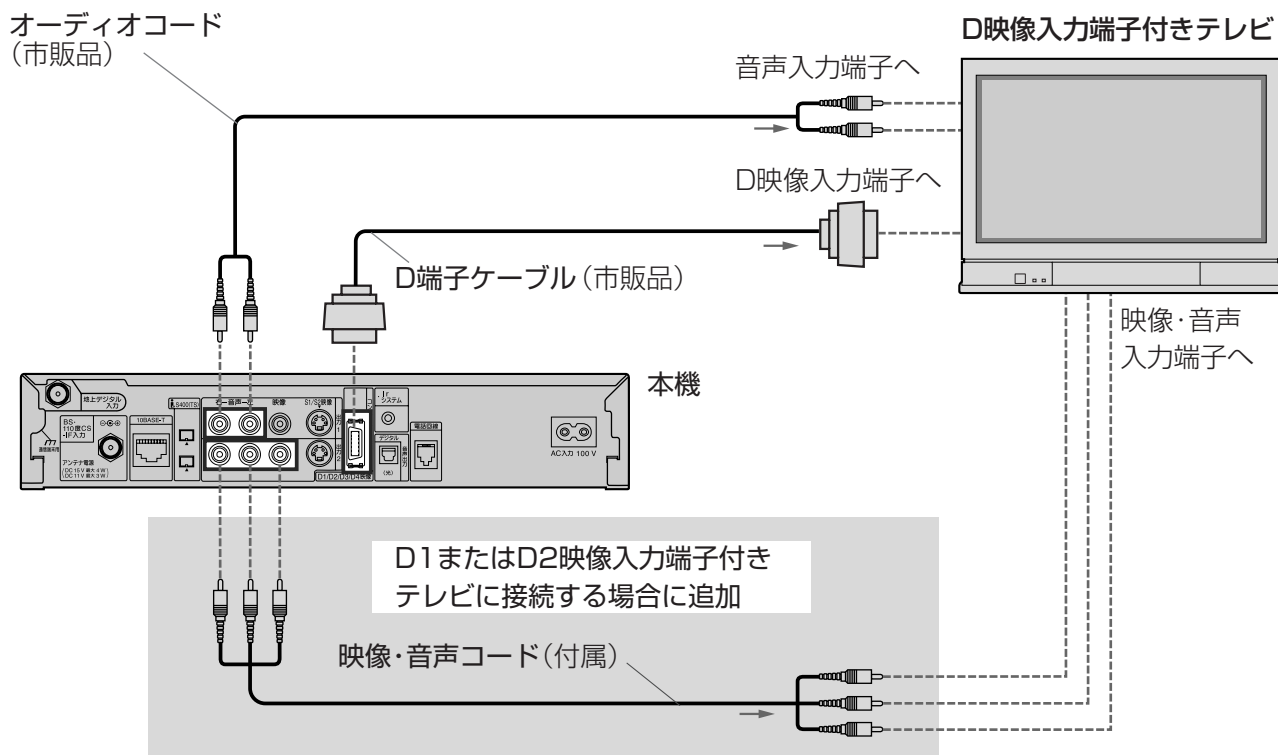


お願い

●接続するテレビのD入力端子に合わせて「D端子出力」の設定をしてください。(☞ 40ページ)
(D1またはD2映像の端子の場合は上図の映像音声コードも接続しビデオ入力画面で設定してください。)

初めて設置するとき
必ず行ってください

コンポーネント映像入力端子付きテレビの場合

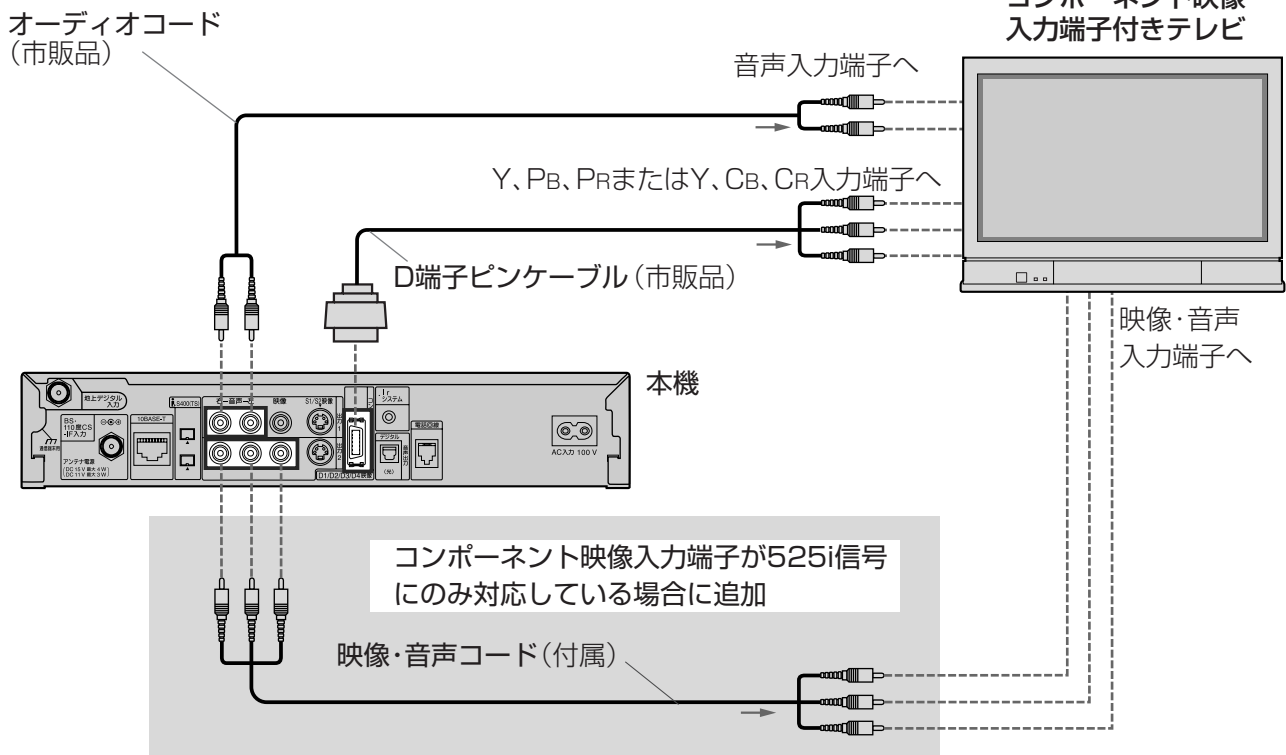

お願い

- 接続するテレビのコンポーネント入力端子が対応している信号方式に合わせて「D端子出力」の設定をしてください。(P.40ページ)
(525i信号のみに対応している場合は、上図の映像音声コードも接続しビデオ入力画面で設定してください。)


B-CASカードの挿入

- カードの説明書に記載の文面をよくお読みの上必ず挿入してください。
- 挿入しないと、有料番組はご覧になれません。
- 「使用許諾約款」を、よくお読みください。

■B-CASカードについて


B-CASカード（添付）

- デジタル放送の視聴や録画のために必要なカードです。

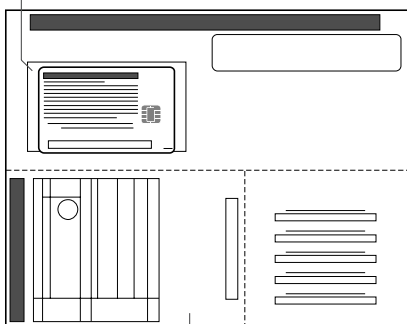

ユーザー登録はがき

- はがきまたはWebでユーザー登録をしてください。（登録は無料です）

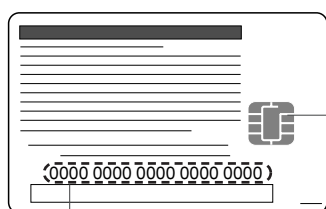

B-CASカード

IC
（集積回路）

B-CASカード番号

■B-CASカード取り扱い上の留意点


- 折り曲げたり、変形させない。
- 重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- 水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- IC（集積回路）部には手をふれない。
- 分解加工は行わない。

■B-CASカードについてのお問い合わせは


（株）ビーエス・コンディショナルアクセス・システムズ カスタマーセンター
TEL 0570-000-250

1 電源プラグがコンセントに差し込まれていないことを確認する （電源プラグを抜いた状態）

2 前面の扉を開ける

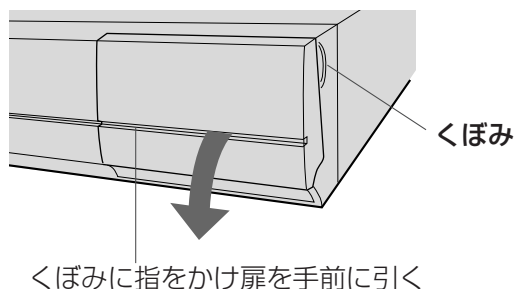

3 B-CASカードを挿入し、扉を閉める

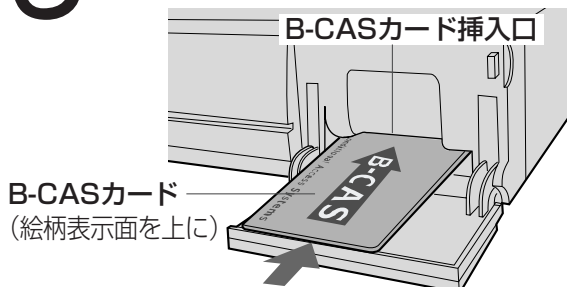

- B-CASカード以外のものを挿入しないでください。故障や破損の原因となります。
- ご使用中は抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。

■B-CASカードのテストをするときは （☞ 38ページ）

■B-CASカードを抜くとき

- ➡（1）電源プラグを電源コンセントから抜く。
- （2）ゆっくりとB-CASカードを抜く。
- B-CASカードには、IC（集積回路）が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。（☞ 112ページ）
- B-CASカードを抜き差ししたときは、3秒以上経ってから、B-CASカードテストを行ってください。（☞ 38ページ）


電話回線の接続

有料番組などを
楽しむための準備


有料番組や視聴者参加番組を楽しむときに必要です。

■まず、電話回線コンセントを確認してください


- 直付型ローゼットのとき
モジュラーコンセント
への工事が必要です。

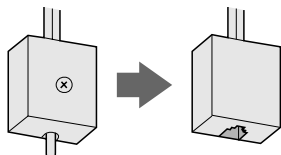

- 埋め込み型プレートのとき
モジュラーコンセント
への工事が必要です。

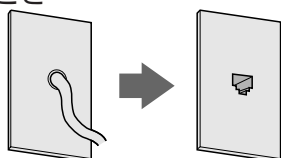

- 3ピンジャックコンセントのとき
3ピン変換アダプター
(別売)が必要です。

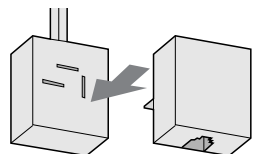

■次の電話回線には接続できません

- ISDN回線(ただし、ISDNのターミナルアダプターにアナログポートがあれば接続できます)
- デジタル方式の構内交換機に接続されている電話回線。
- 「内線設定」が、9桁以上必要な構内交換機の電話回線。

■ホームテレホン・ビジネスホン用の回線にそのまま接続しないでください。

- 本機をホームテレホン・ビジネスホン用の回線に、そのまま接続すると、必要以上の電流が流れ、故障・発熱・火災の原因となることがあります。接続の際には、ホームテレホン・ビジネスホンのメーカーまたは、工事店にお問い合わせください。


■工事をされる場合は

- 電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事担当者)でなければ行えません。ご購入の販売店もしくはNTT営業所へご相談ください。

●電話回線の接続
●BCASカードの挿入

■接続するときは

電話回線コンセント

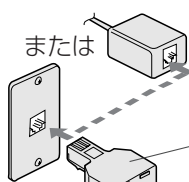

モジュラー分配器(付属)


モジュラーケーブル(付属)

モジュラーケーブル
(電話機に付属のもの)



ご注意

- 電話用のモジュラーケーブルを、10BASE-T端子に、誤挿入しないでください。故障の原因となります。

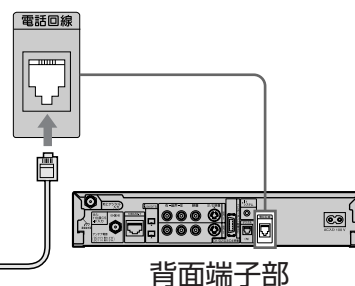

- Tナビをお使いになる場合は、次ページの接続をご覧ください。

■接続上のお願い

- モジュラー分配器について
 - 本機の電話回線端子に差し込まないでください。取り外せなくなる場合があります。
 - 1つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。
- モジュラーケーブルについて
 - 設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないように十分配慮してください。
 - 付属品(10m)で長さが足りない場合は、市販のモジュラーケーブルをお買い求めください。
- ISDN回線でターミナルアダプターのアナログポートに接続している場合や、松下製デジタルコードレス電話機でワイヤレスリンク接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」を選んでください。(P.36ページ)

ネットワーク接続

本機では、ブロードバンド環境を既にお持ちであることを前提に説明しています。

■回線業者やプロバイダーにより、必要な機器と接続方法が異なります。

- ADSLモデムやブロードバンドルーター、ハブ、スプリッター、ケーブルなどは、回線業者やプロバイダーとの契約をご確認の上、指定された製品を使って、接続や設定をしてください。
- お使いのモデムやブロードバンドルーター、ハブの取扱説明書もあわせてご覧ください。
- 本機では、ブロードバンドルーターやブロードバンドルーター機能付きADSLモデムなどの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- USB接続のADSLモデムなどをお使いの場合は、ADSL事業者にご相談ください。

※ブロードバンド環境をお持ちでないお客様は、お買い上げの販売店にご相談ください。

ADSL モデム

本機やパソコンなどを、ADSL回線などと接続する機能を持った機器です。ブロードバンドルーター機能があるものとなないものがあります。

ハブ

複数の機器をネットワークに接続するための機器です。

ブロードバンドルーター

複数台の機器を同時にインターネットに接続するためのネットワーク機器です。ルーターの接続や設定の詳細は、ルーターの取扱説明書をご覧ください。

スプリッター

電話回線のネットワーク用の信号と電話用の信号を分ける機器です。

お知らせ

- 契約によっては、本機やパソコンなどの端末を複数台接続できない場合や、追加料金が必要な場合があります。
- ADSLモデムについてご不明な点は、ご利用のADSL回線業者やプロバイダーにお問い合わせください。
- ブロードバンドルーターやハブは、必ず10BASE-Tに対応していることをご確認ください。(100BASE-TX専用の環境ではお使いいただけません。10BASE-T／100BASE-TX両対応のルーターやハブは、お使いいただけます。


■本機のMACアドレスの確認のしかた

- ルーターの設定などで「MACアドレス」を確認される場合の手順です。
 - (1) 番組ナビボタンを押す。
 - (2) ▼で「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
 - (3) ▼で「設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
 - (4) ▼で「ネットワーク設定」を選び、決定ボタンを押す。
 - (5) ▼で「ネットワーク設定」の2ページ目にして確認する。

必要な機器を接続する


(接続例)

- 詳しくは、販売店にご相談ください。

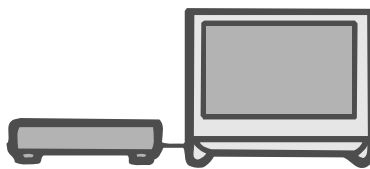

インターネットに必要な 機器の接続

- 電話回線の接続
有料番組や視聴者参加番組を楽しむとき
(☞ 21 ページ)

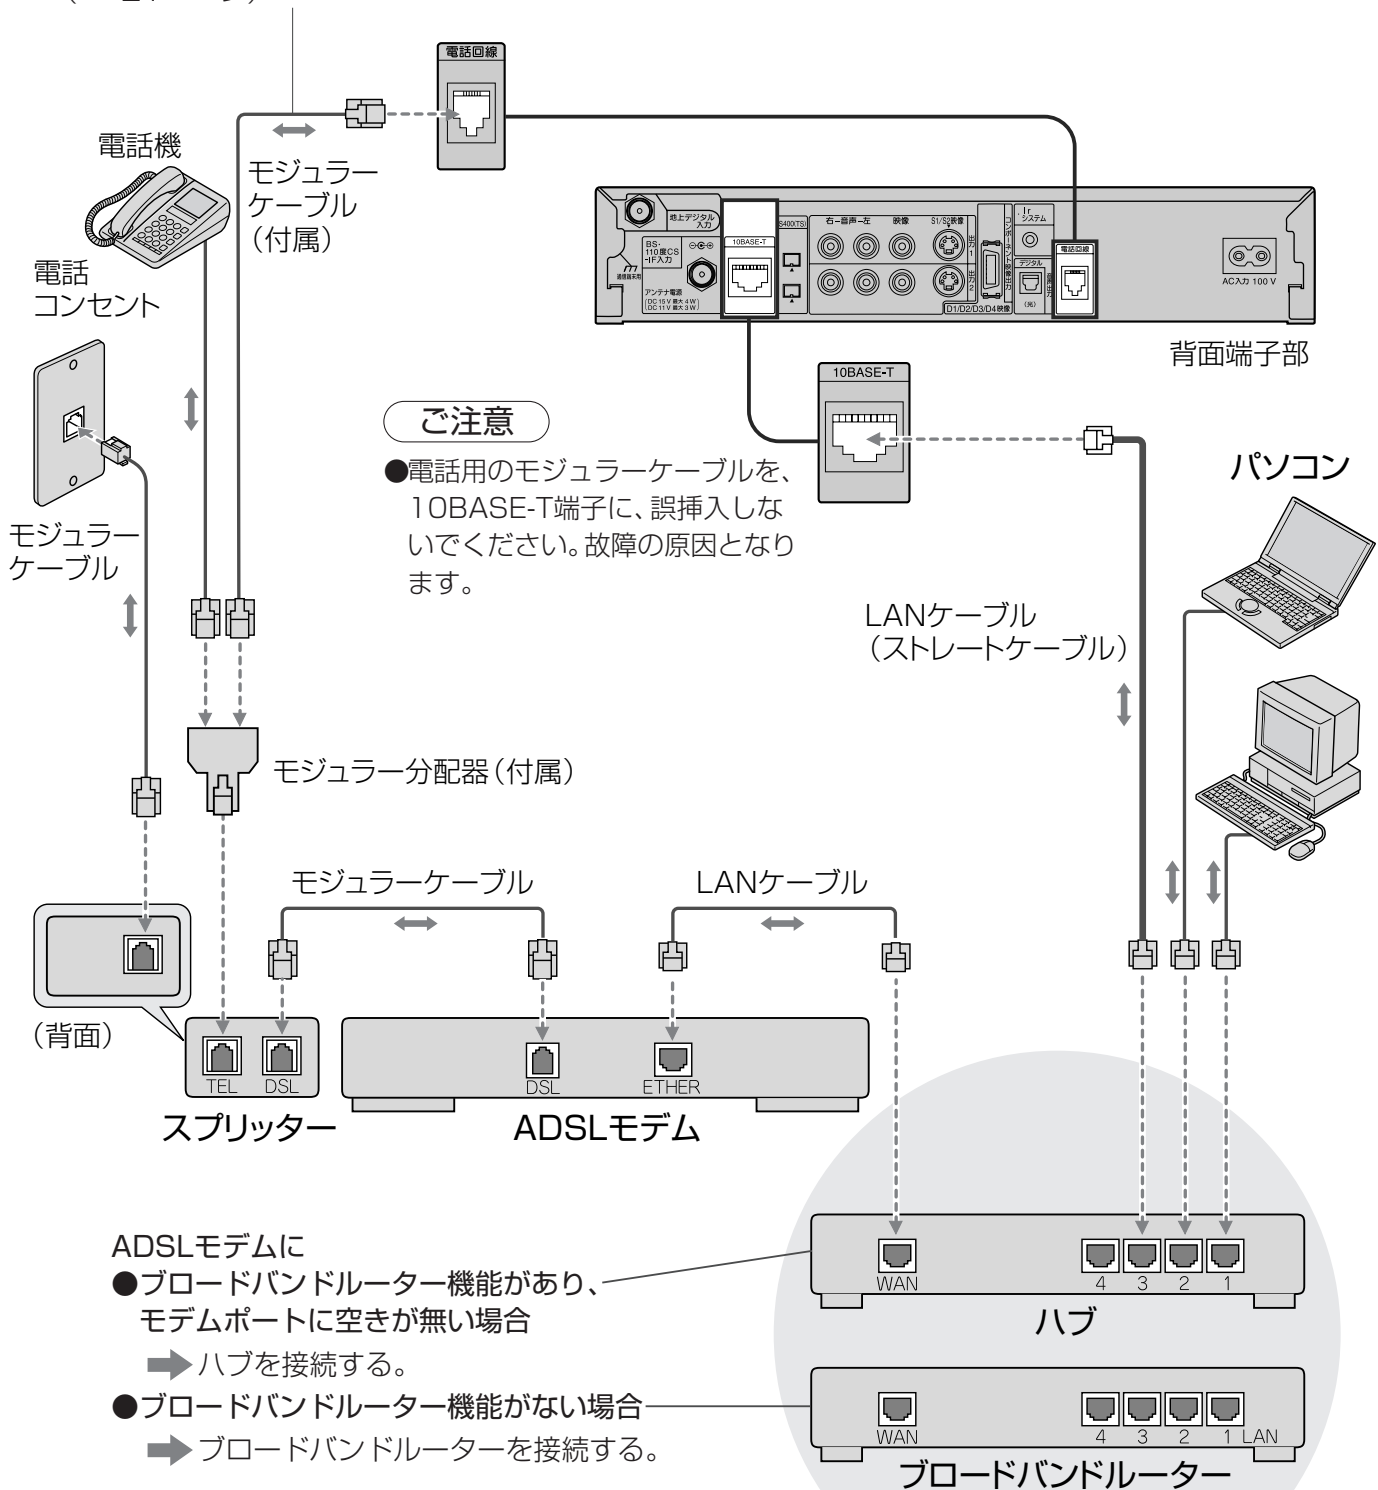

■接続後は、必ずネットワーク設定(☞ 42 ページ)を行ってください。

- 「WAN」は「UPLINK」と表示されている場合もあります。

かんたん設置設定


まず

- アンテナの接続はお済みですか？
(☞ 16ページ)
- B-CASカードは挿入されていますか？
(☞ 20ページ)
- 電話回線の接続はお済みですか？
(☞ 21ページ)
- リモコンの電池は入っていますか？
(☞ 4ページ)

選択/決定ボタン

戻る


市外局番や郵便番号の入力

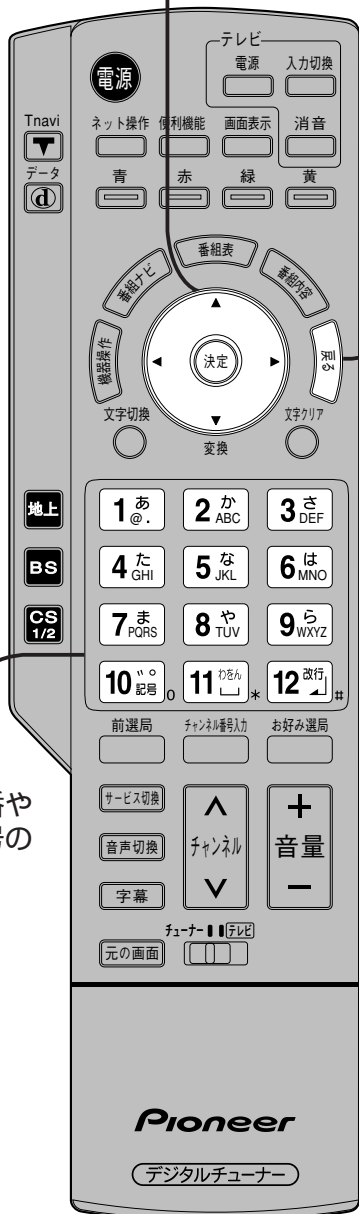


ご購入後初めて電源を入れたときは
画面の指示に従って、
設置設定を行ってください
●やり直すときは(☞ 27ページ)



1 本体の電源を入れる

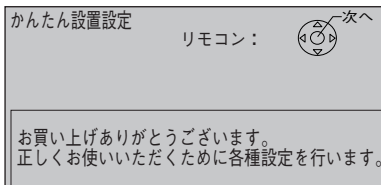

2 「決定ボタン」を押す

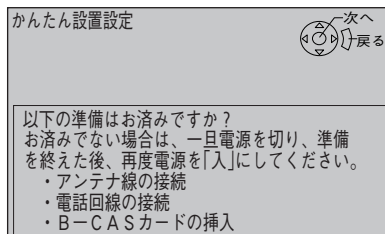

3 アンテナを接続済のときは「決定ボタン」を押す



■アンテナが接続されていないときは

- ➡ 本体の電源を「切」にして、アンテナを接続する。
(☞ 16ページ)


地域の情報を
受信するために
地域を
登録する

地域設定

地上デジタル放
送のチャンネル
を受信する

受信チャンネル設定

4 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定する

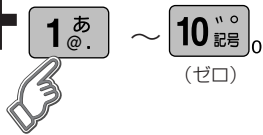

かんたん設置設定 ①~⑩ 番号入力 # 1 文字消去 次へ 戻る

お住まいの地域の郵便番号を入力してください。
データ放送時の地域限定情報を表示させるために
必要です。

1 0 0 - 0 0 1 1



●間違えたときは ➡ **12 改訂** を押す。

5 お住まいの都道府県を選び、決定する



かんたん設置設定 県域選択 次へ 戻る

お住まいの都道府県を選択してください。
データ放送時の地域限定情報を表示させるために
必要です。

県域設定 ◀ 東京都(島部除く) ▶



- 伊豆、小笠原諸島地域は➡「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島県地域は➡「鹿児島県島部」

6 「はい」を選び、決定する

●設定しないときは ➡ 「いいえ」を選び決定ボタンを押す(手順10へ)



かんたん設置設定 項目選択 次へ 戻る

地上デジタルチャンネル設定を行いますか？
次の場合、何も受信しない可能性があります。
・アンテナが地上デジタルに対応していない。
・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局
していない。
「いいえ」を選択すると、次の設定に進みます。

いいえ はい



7 お住まいの地域を選び、決定する



地域設定

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。
地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が
消去されます。
これよりチャンネルスキャンを開始します。
チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になります
ので、ご注意ください。

地域選択 ▶ 東京 ▶



お知らせ

- 受信される地域によっては、
一覧表を表示するまで約10分
程度かかる場合があります。

お住まいの地域で受信できる地上デジタル放送
のチャンネルを調べて一覧表示しますので、
しばらくお待ちください。(チャンネルスキャン)

8 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



チャンネル設定

修正	入替	終了
リモコン	CH	放送局名 種類
1	011	NHK総合 テレビ
2	021	NHK教育 テレビ
3	----	-----
4	041	日本テレビ テレビ
5	051	テレビ朝日 テレビ
6	061	FBS テレビ
7	071	テレビ東京 テレビ
8	081	フジテレビ テレビ
9	091	MXテレビ テレビ
10	----	-----
11	----	-----
12	----	-----



- 修正したいときは
➡「修正」を選び決定ボタンを押す
(次ページへ)

放送局名
3桁チャンネル番号

放送サービスの種類
(テレビ・データなど)

リモコンの選局ボタン

(13~36に設定されたチャンネルは、**▲▼** ボタンやお好み選局で選べます)

かんたん設置設定 (つづき)

前のページからの
のつづき

受信チャンネル設定

■修正したいときは

- (1) ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、
- (2) ◀▶で「CH」の項目を選び、
▲▼で修正(変更)する。
- (3) 修正が終わったら を押す。
- (4) 「終了」を選び、決定ボタンを押す。

チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	----	----	----
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビ	テレビ
9	091	MXテレビ	テレビ
10	----	----	----
11	----	----	----
12	----	----	----

■入替したいときは

31ページの「マニュアル」をご覧ください。

9 「はい」を選び、決定する



設定確認

項目選択

「はい」を選択した場合、設定は反映されます。
「いいえ」を選択した場合、設定は無効になります。

いいえ



衛星アンテナの
種類を設定する
衛星アンテナ設定

10 衛星アンテナの種類(共同または個別)を選び、決定する



かんたん設置設定

項目選択

衛星アンテナの種類を設定します。
共同とは、マンションなどの共同受信の場合、または他の衛星機器などからの電源供給の場合です。
(衛星アンテナ電源を「オフ」にします。)

共同



11 決定ボタンを押す(電話テストが開始される)



かんたん設置設定

テスト

電話テストを行います。
これは、有料番組やデータ放送を利用するために必要です。次の点を確認してください。
・電話回線は接続されていますか？
・同じ回線で電話が話し中になっていませんか？

●最大約3分間
かかります。

電話回線を
接続しているとき
電話回線が
正しく接続
されているか
確認する

電話テスト

12 「OK」の表示を確認し、決定する



かんたん設置設定

次へ

テストが正しく終了しました。
有料放送やデータ放送を利用することができます。
次へお進み下さい。

電話テスト：OK

■「NG」が出たときは

➡ そのまま手順13に進み、手順15終了後に電話設定を行う。
(36ページ)


●視聴者参加番組や有料番組(ペイ・パー・ビュー)などを利用しないときは、
電話回線接続は不要です。このときは、「NG」が出ますが問題ありません。

B-CASカード
の動作を
確認する


B-CASカードテスト

「かんたん
設置設定」を
終了する

13 決定ボタンを押す(B-CASカードテストが開始される)

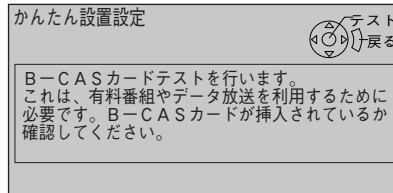


14 「OK」の表示を確認し、決定する

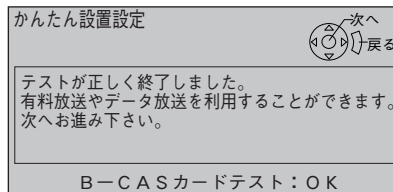

■「NG」が出たときは

- ➡ そのまま手順15に進み、設定終了後にB-CASカードを正しく挿入(☞ 20ページ)し、再テストを行う。(☞ 38ページ)

15 決定ボタンを押して、終了する

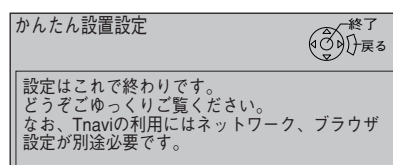

引越しなどで「かんたん設置設定」をやり直したいとき

■メニューから「かんたん設置設定」をする

- ➡ (1) 番組ナビボタンを押す。
(2) 「初期設定」を選び、決定ボタンを押す。
(3) 「かんたん設置設定」を選び、決定ボタンを3秒以上押す。
(4) 25ページ手順4からの手順で再設定する。

■メニューから一部の項目を設定する

- ➡ やり直したい項目を選ぶ。(☞ 28～38ページ)

受信チャンネルの修正

チャンネル設定について



- BS、CS1、CS2は工場出荷時、地上デジタルは「かんたん設置設定」で、いくつかのチャンネルが自動的に設定されますが、お好みに合わせて変更することもできます。
- 普段よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。
- チャンネル設定のリモコン1～12に登録したチャンネルはリモコンの数字ボタン1～12で選局できます。またお好み選局の1ページ目に表示します。(同様にリモコン13～24はお好み選局の2ページ目、リモコン25～36は3ページ目に表示します)



1 「番組ナビ」を押す





2 「初期設定」を選び、決定する

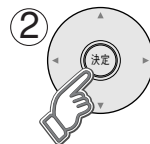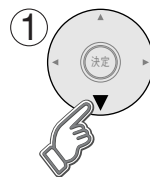

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定



3 「設置設定」を選び、決定する

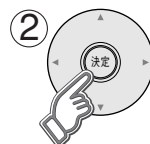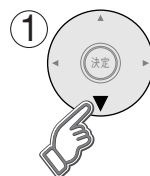

3秒以上押す 初期設定

番組を探す	かんたん設置設定
予約する	設置設定▶
を操作する	接続機器関連設定
ール/情報	自動更新設定
ステム設定	設定リセット

4 「チャンネル設定」を選び、決定する

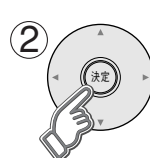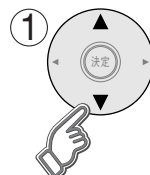


設置設定 1 / 2
チャンネル設定
地域設定
アンテナ設定
電話設定
B-CASカードテスト

(右ページの選択へ続く▶)

リモコンのボタン
に割り当てられた
衛星デジタル
のチャンネル
を変える

BS
CS1
CS2

① 「BS」「CS1」「CS2」を選び、決定する

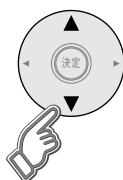


チャンネル設定	
地上デジタル	
BS	
CS1	
CS2	



地上デジタルの
チャンネル設定
は次ページへ

例 BSを選ぶ

② 変えたい「CH」の項目に合わせる

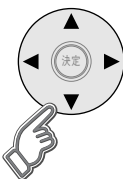

衛星チャンネル設定				BS
リモコン	CH	種類	チャンネル名	
1	101	テレビ	NHK BS1	
2	102	テレビ	NHK BS2	
3	103	テレビ	NHK h	
4	141	テレビ	BS日テレ	
5	151	テレビ	BS朝日1	
6	161	テレビ	BS-iテレビ・	

③ 「CH」のチャンネル番号を変える



衛星チャンネル設定				BS
リモコン	CH	種類	チャンネル名	
1	101	テレビ	NHK BS1	
2	102	テレビ	NHK BS2	
3	103	テレビ	NHK h	
4	200	テレビ	スターチャンネル	
5	151	テレビ	BS朝日1	
6	161	テレビ	BS-iテレビ・	

- リモコンの13～36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。
- 選局対象、(78ページ)を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

(戻る で1つ前の画面、元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

●チャンネル設定

お好み設定（衛星デジタル放送・地上デジタル放送）

お好み選局

ボタンで
チャンネルを
設定するとき
お好み設定

① 設定したいチャンネルを受信中に

お好み選局

を3秒間押して「お好み設定」画面にする。


お好み設定 BS			101 [LOGO]		
1 / 3 ページ			2 / 3 ページ		
1 101 [LOGO]	2 102 [LOGO]	3 103 [LOGO]	1 300 [LOGO]	2 316 [LOGO]	3 320 [LOGO]
4 141 [LOGO]	5 151 [LOGO]	6 161 [LOGO]	4 744 [LOGO]	5 755 [LOGO]	6 766 [LOGO]
7 171 [LOGO]	8 181 [LOGO]	9 191 [LOGO]	7 777 [LOGO]	8 780 [LOGO]	9 791 [LOGO]
10 200 [LOGO]	11 700 [LOGO]	12 701 [LOGO]	10 800 [LOGO]	11 333 [LOGO]	12 633 [LOGO]
決定 登録			お好み選局1秒押し削除		

お好み設定画面

② ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す。

- 受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。
- 設定したチャンネルを削除するとき
→▲▼◀▶で選び を1秒以上押す。


受信チャンネルの修正

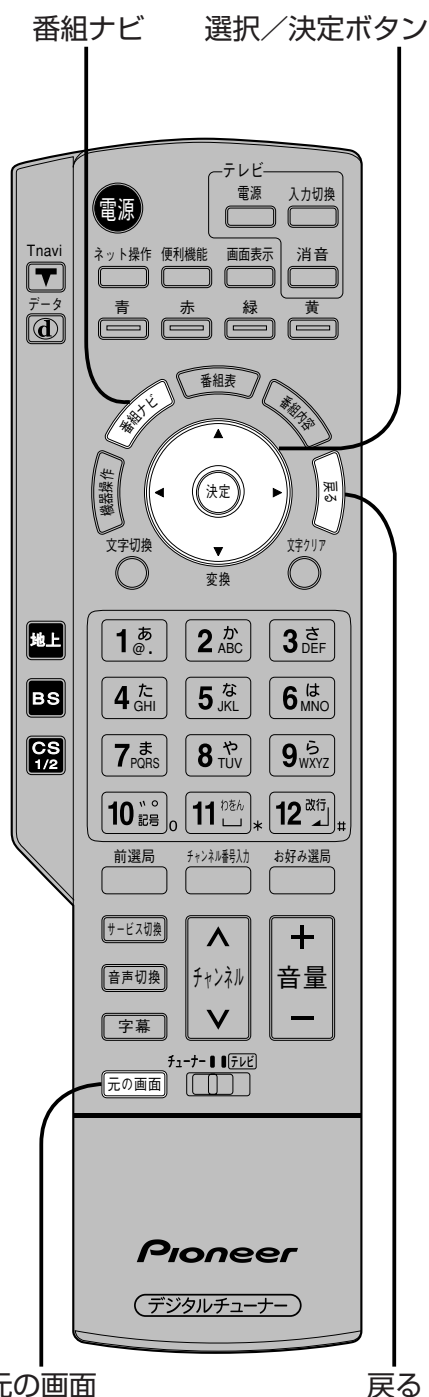

1 「番組ナビ」を押す





2 「初期設定」を選び、決定する

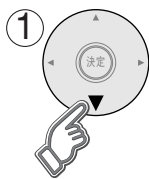

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定



3 「設置設定」を選び、決定する

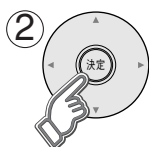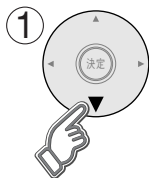

3秒以上押す



番組を探す	かんたん設置設定
予約する	設置設定▶
機器を操作する	接続機器関連設定
メール/情報	自動更新設定
システム設定	設定リセット
初期設定	

4 「チャンネル設定」を選び、決定する

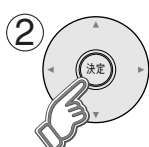

設置設定 1 / 2
チャンネル設定
地域設定
アンテナ設定
電話設定
B-CASカードテスト

5 「地上デジタル」を選び、決定する

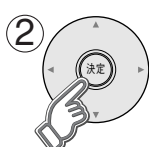

チャンネル設定
地上デジタル
BS
CS 1
CS 2

引っ越しなどで
受信地域が変わって
再設定したいとき
改めて自動で
受信設定する


初期スキャン

地上デジタル放送
の受信状況が
変わったとき
受信できる局
を自動で追加


再スキャン

自動で設定した
チャンネル設定を
修正したい
とき

マニュアル

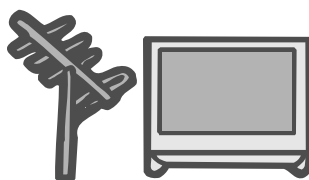

①「初期スキャン」を選び、決定する

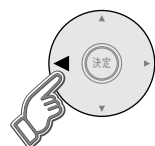

設定方法選択

設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。

- ・アンテナが地上デジタルに対応していない
- ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル



- 自動的に現在受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(チャンネルスキャン)
- ※今までの設定は全てリセットされます。

③ 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ



② お住まいの地域を選び、決定する



地域設定

地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が消失されます。これよりチャンネルスキャンを開始します。チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので、ご注意ください。

地域選択 東京



- 10分程度、乱れた映像になります。

■修正したいときは

(☞ 下記のマニュアル設定の手順②へ)

④ 確認画面で「はい」を選び、決定する

①「再スキャン」を選び、決定する



設定方法選択

設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。

- ・アンテナが地上デジタルに対応していない
- ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル



- 10分程度、乱れた映像になります。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加します。

② 正しく設定されていることを画面で確認し、「終了」を選び、決定する



チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ



■修正したいときは

(☞ 下記のマニュアル設定の手順②へ)

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

①「マニュアル」を選び、決定する



設定方法選択

設定を行なう前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。

- ・アンテナが地上デジタルに対応していない
- ・お住まいの地域で地上デジタル放送が開局していない

初期スキャン 再スキャン マニュアル



③ 26ページ上部の手順(1)～(3)を行う


④「終了」を選び、決定する



チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ
7	071	テレビ東京	テレビ
8	081	フジテレビ	テレビ
9	091	MXテレビ	テレビ
10	---	---	---
11	---	---	---
12	---	---	---



②「修正」を選び、決定する

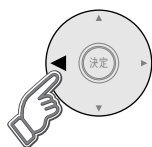

チャンネル設定			
修正	入替	終了	
リモコン	CH	放送局名	種類
1	011	NHK総合	テレビ
2	021	NHK教育	テレビ
3	---	---	---
4	041	日本テレビ	テレビ
5	051	テレビ朝日	テレビ
6	061	TBS	テレビ



⑤ 確認画面で「はい」を選び、決定する

■リモコン番号ごとに設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を全て入れ替えたいときは

- ➡ (1) 「入替」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、決定ボタンを押す。
- (3) ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 戻るボタンを押し、▶で「終了」を選び、決定ボタンを押す。

(戻る) で1つ前の画面、
(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る


アンテナ設定



1 「番組ナビ」を押す





2 「初期設定」を選び、決定する

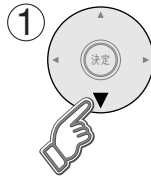

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定



3 「設置設定」を選び、決定する

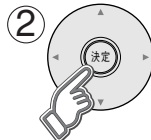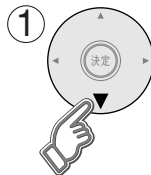

3秒以上押す

番組を探す	かんたん設置設定
予約する	設置設定 ▶
機器を操作する	接続機器関連設定
メール/情報	自動更新設定
システム設定	設定リセット
初期設定	

4 「アンテナ設定」を選び、決定する

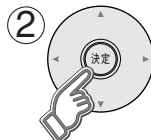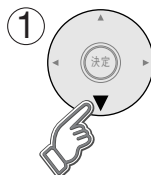

設置設定 1 / 2	
チャンネル設定	
地域設定	
アンテナ設定	
電話設定	
B-CASカードテスト	

(右ページの選択へ続く ▶)

地上 (UHF)
アンテナ
が個別のとき
アンテナの
入力レベル
を最大にする


地上デジタル

●共同アンテナの
ときは不要。

衛星アンテナが
個別のとき
アンテナの
入力レベル
を最大にする


衛星

●共同アンテナの
ときは不要。

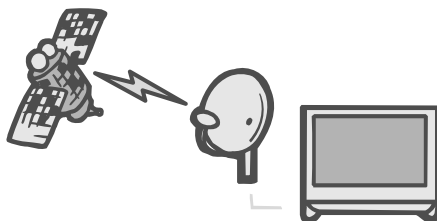

デジタル放送を見るための設定

①「地上デジタル」を選び、決定する

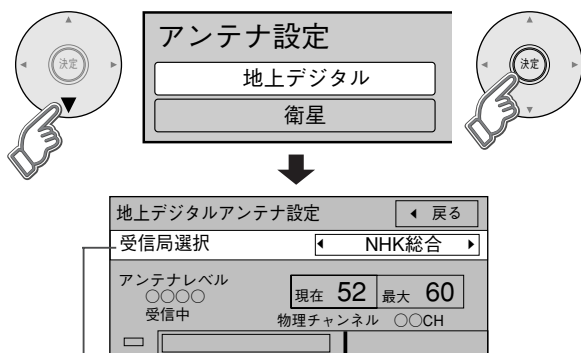


- 受信中は、その放送局を表示します。それ以外の場合はNHK総合またはNHK教育が選択できます。

お知らせ

- アンテナの向き調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。
- アンテナの入力レベルは、天候、季節、地域などにより異なります。

② アンテナの向きを調整し、アンテナ入力レベルを最大値にする

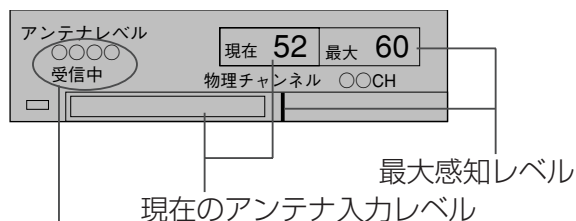


受信可能レベルに達したときに表示。


●物理チャンネルについて

地上デジタルの放送は、UHF放送の周波数(13～62ch)を使って行われますが、この放送局ごとの周波数を、物理チャンネルと呼んでいます。

①「衛星」を選び、決定する

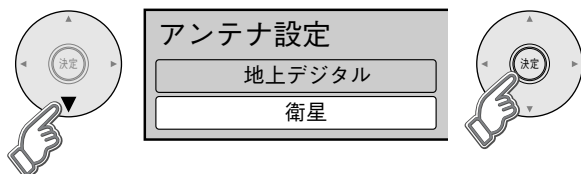

②「アンテナ電源」を選び、「オン」を選ぶ

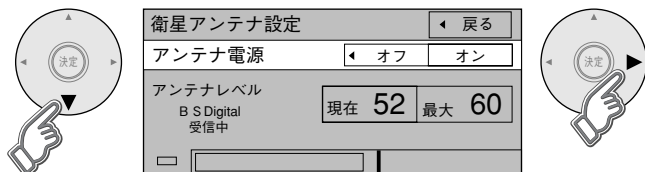


- 「オン」にすると衛星アンテナのコンバーターへ電源を供給します。

お知らせ

- アンテナの向き調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。
- アンテナの入力レベルは、天候、季節、地域などにより異なります。

③ アンテナの向きを調整し、アンテナ入力レベルを最大値にする

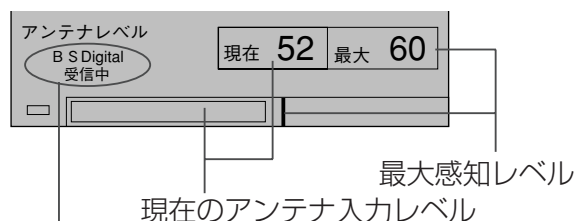

受信可能レベルに達したときに表示。

- 「他の衛星受信」の表示は、BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信しています。再度、アンテナの向きを調整してください。




上記の画面表示中は前面パネルにも入力レベルを表示します。テレビがアンテナ設置場所から遠い場合のレベル確認に、ご利用ください。

- ①画面を表示させたままで電源コードを抜く
- ②本機をアンテナ設置場所へ移動させる
- ③アンテナを接続し、電源コードを接続する
- ④電源を入れ前面パネルで入力レベルを確認する

(で1つ前の画面、 でテレビ放送の画面に戻る)

地域設定

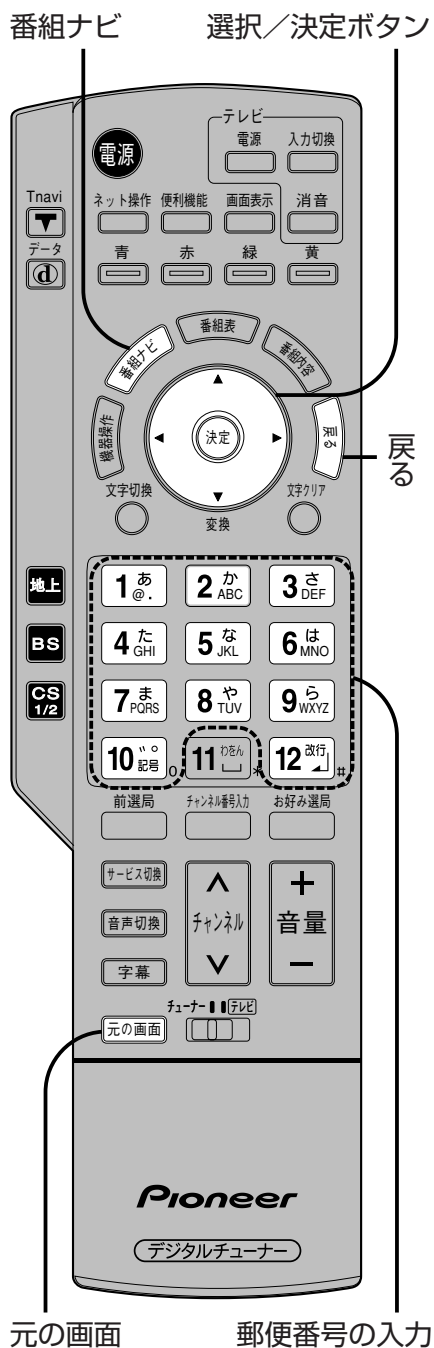


1 「番組ナビ」を押す




番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定

2 「初期設定」を選び、決定する

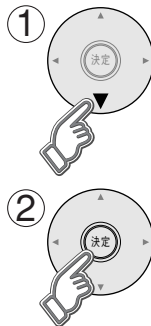

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定

3 「設置設定」を選び、決定する

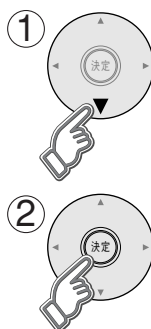


番組を探す	かんたん設置設定
予約する	設置設定 ▶
機器を操作する	接続機器関連設定
メール/情報	自動更新設定
システム設定	設定リセット
3秒以上押す	初期設定

(右ページの選択へ続く ▶)


データ放送で
お住まいの
地域の情報を
受信するために
**地域を
変更する**

地域設定

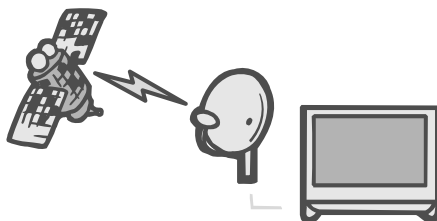


デジタル放送を見るための設定

①「地域設定」を選び、決定する

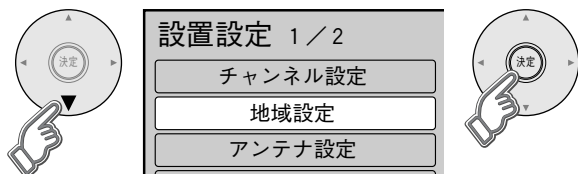


②「県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ

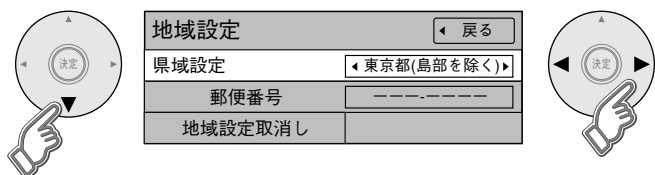


- 伊豆、小笠原諸島地域は→「東京都島部」
- 南西諸島鹿児島県地域は→「鹿児島県島部」

③「郵便番号」を選び、決定する

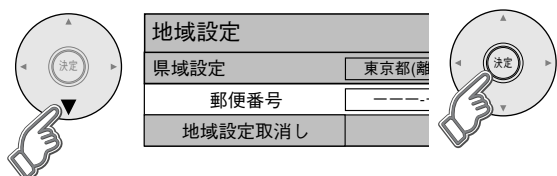


郵便番号を入力し、決定する

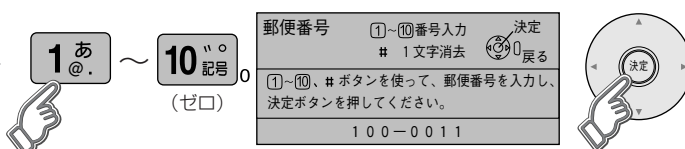

- 間違えたときは ➡ **12** 再行 を押す。

④ 確認画面で「はい」を選び、決定する

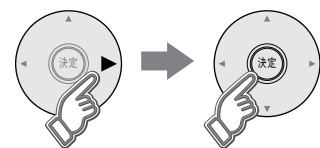

■地域設定を工場出荷時に戻すには


- ➡ (1) ▼で「地域設定取消し」を選び、決定ボタンを押す。
- (2) ▶で「はい」を選び、決定ボタンを押す。

(**戻る** で1つ前の画面、 **元の画面** でテレビ放送の画面に戻る)

電話設定

まず


●電話回線の
接続はお済み
ですか？
(☞ 21ページ)

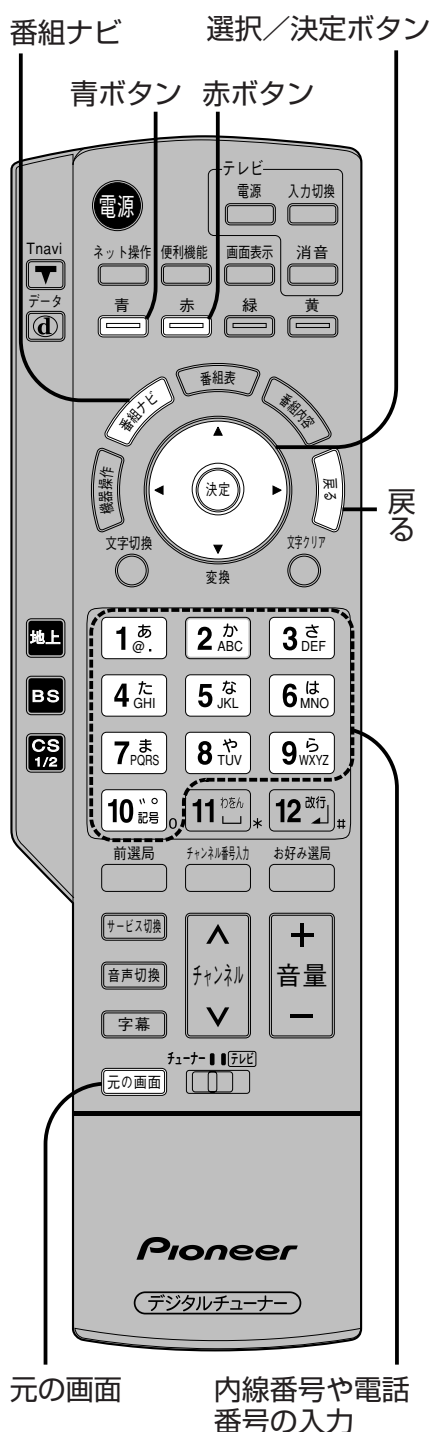

1 「番組ナビ」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する

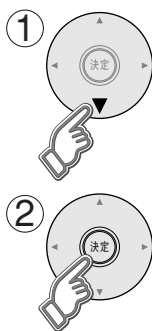

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定


3 「設置設定」を選び、決定する

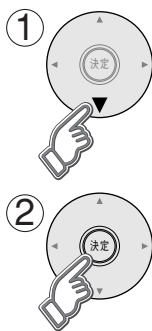

番組を探す	かんたん設置設定
予約する	設置設定▶
機器を操作する	接続機器関連設定
メール/情報	自動更新設定
システム設定	設定リセット
初期設定	

3秒以上押す

4 「電話設定」を選び、決定する

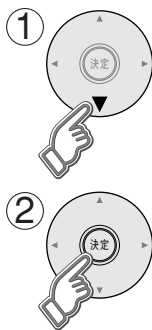

設置設定 1 / 2
チャンネル設定
地域設定
アンテナ設定
電話設定
B-CASカードテスト

(右ページの選択へ続く ☞)

●設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

電話回線を
設定する

回線設定

トーン検出

外線使用時に
0発信などが
必要な電話
のとき

内線設定

相手に電話番号
を通知するか
決める

発信者番号通知


本機から電話を
かけるときのみ
電話会社を
変えたいとき

電話会社設定

マイラインプラス


電話設定が正しく
設定されているか
確認する

電話テスト

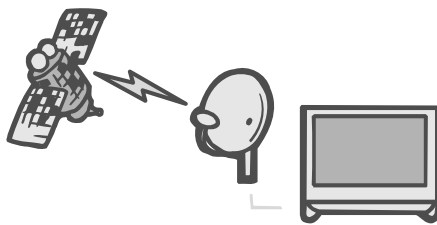


有料番組などを
楽しむための設定

「回線設定」を選び、設定する

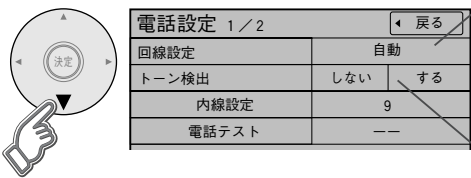


- 電話テストで自動的に選ぶとき→「自動」
自動でうまく設定できないとき→
- ダイヤルボタンを押すと『ピッポッパ』と音が出る場合は「プッシュ」
- 出ない場合は「ダイヤル20(20pps)」か「ダイヤル10(10pps)」を選ぶ。
- 通常で使用するとき→「する」
受話器を上げて『ツー』音が聞こえないとき→「しない」


①「内線設定」を選び、決定する

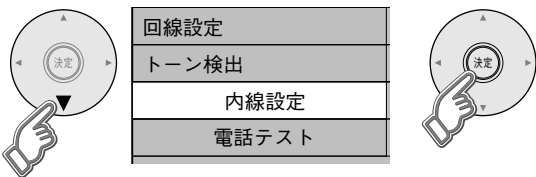

③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

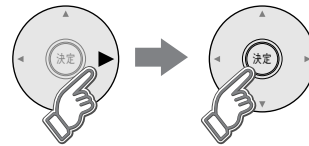


② 0発信の電話のときは「0」を入力し、決定する

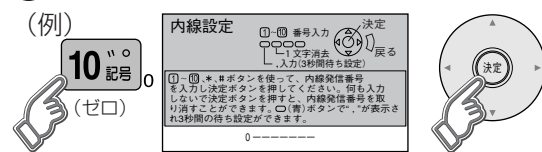


- 間違えたときは ➡ (赤ボタン) を押す。
- 0発信の後、外線につながるまで時間のかかる電話のとき ➡ (青ボタン) を押す。
(画面に「,」を表示。1つで3秒の待ち時間)

「発信者番号通知」を選び、設定する

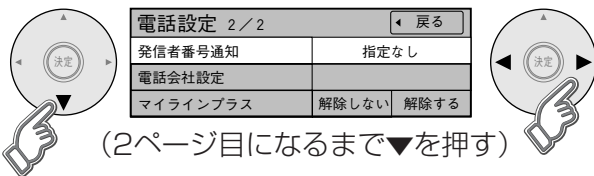


- 通知する** 相手に常に通知する。
- 通知しない** 相手に常に通知しない。
- 指定なし** 電話会社との契約に従う。


①「電話会社設定」を選び、決定する

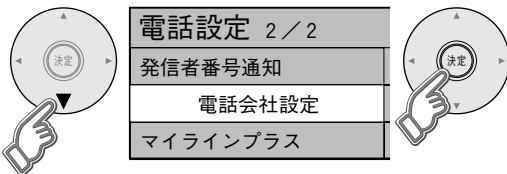


③ 確認画面で「はい」を選び、決定する

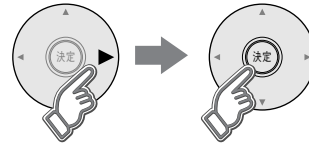


② 電話会社の番号を入力し、決定する

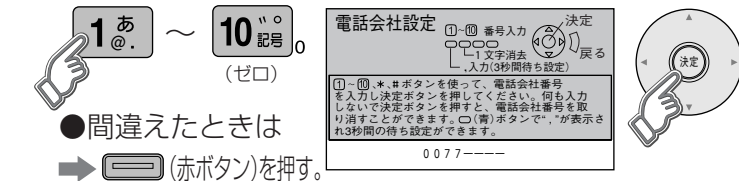

④ マイラインプラスを契約のとき、「解除する」を選ぶ

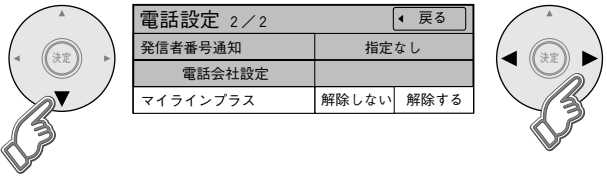

「電話テスト」を選び、決定する

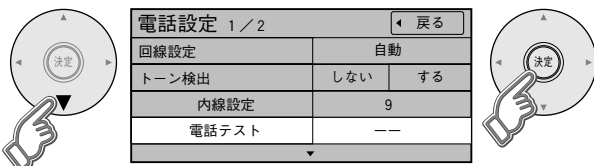

- OK** 正常終了。
- NG** 画面の指示に従ってください。
- テスト中** テスト中。(最大約3分間かかります)

(戻る で1つ前の画面、元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)


受信設定／B-CASカードテスト

1 「番組ナビ」を押す




番組を探す
予約する
機器を操作する
メール／情報
システム設定
初期設定

2 「初期設定」を選び、決定する

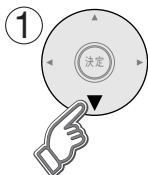

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール／情報
システム設定
初期設定

3 「設置設定」を選び、決定する

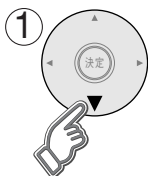

3秒以上押す

(右の選択へ続く )

かんたん設置設定
設置設定
接続機器関連設定
自動更新設定
設定リセット

放送局から案内がある場合のみ
衛星周波数
などを変える

受信設定

「受信設定」を選び、決定する



項目を送るとページが変わります。

設置設定 2 / 2
ネットワーク設定
ブラウザ設定
受信設定
接続テレビ設定
リモコン設定

(設置設定2ページ目)



お願い

- 放送局からの案内に従って、操作してください。
- 案内がない限り、変えないでください。視聴できなくなることがあります。

「B-CASカードテスト」を選び、決定する






設置設定 1 / 2
チャンネル設定
地域設定
アンテナ設定
電話設定
B-CASカードテスト



B-CASカードテスト	結果
-------------	----

結果

- 「NG」が出たら、B-CASカードの挿入を確認してください。
( 20ページ)

( で1つ前の画面、
 でテレビ放送の画面に戻る)

接続テレビ設定

より詳しい設定

接続したテレビ
に合わせて設定
接続テレビ


1 「番組ナビ」を押す




接続テレビについて…

- 本機は、接続するテレビに合わせて映像信号の出力方式を切り換える機能があります。

2 「初期設定」を選び、決定する

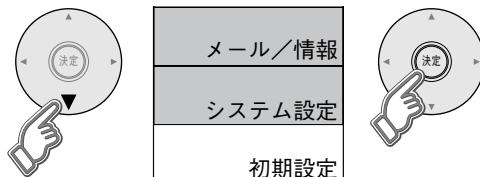


3 「設置設定」を選び、決定する

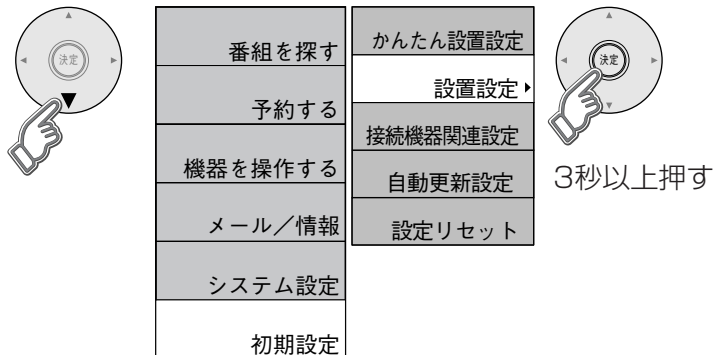


3秒以上押す

4 「接続テレビ設定」を選び、決定する

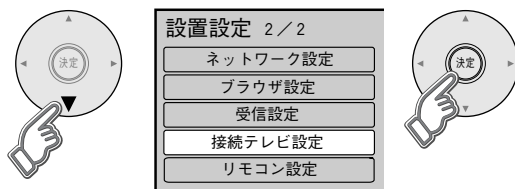

項目を送るとページが変わります。
(設置設定2ページ目)

5 「接続テレビ」を選び、設定する

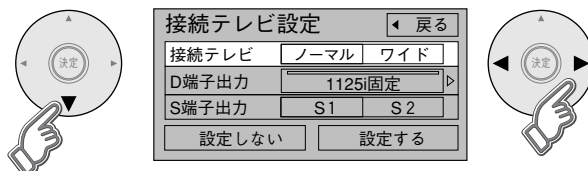

ノーマル 普通のテレビ(4:3)のとき

ワイド ワイドテレビ(16:9)のとき

- ワイドテレビにD端子がなく、別の入力端子で接続している場合は、テレビ側も画面モード切り換えで、送られてくる信号に合わせて正常な映像の横縦比になるモードを選んでください。

(次のページへ続く ➡)

●接続テレビ設定
●受信設定 B・C・A・Sカードテスト

接続テレビ設定 (つづき)

前ページからのつづき

6 「D端子出力」を選び、設定する



接続テレビ設定		戻る
接続テレビ	ノーマル	ワイド
D端子出力	1125i固定	
S端子出力	S1	S2
設定しない 設定する		



コンポーネント映像出力端子(D端子)を使用していない場合は、設定不要です。(手順7へ進む)

出荷時は「1125i固定」に設定

テレビのD映像入力端子が	テレビのコンポーネント映像入力(Y、PB/CB、PR/CR)端子が	本機の設定
D1映像のとき	525i (480i) の信号に対応のとき	→ D1
D2映像のとき	525i (480i)、525p (480p) の信号に対応のとき	→ D2
D3映像のとき	1125i (1080i)、525i (480i)、525p (480p) の信号に対応のとき	→ 1125i固定 または D3
D4映像のとき	1125i (1080i)、750p (720p)、525i (480i)、525p (480p) の信号に対応のとき	→ 1125i固定 または D4
	1125i (1080i) の信号に対応のとき	→ 1125i固定

●「接続テレビ」設定が「ノーマル」の場合は、「D1」と「D3」のみ選択可能

お知らせ

- コンポーネント映像出力端子(D端子)から出力する映像信号は、放送局から送られてくる信号とD端子出力の設定により異なります。
正しく設定できていない場合は、映像が映らなかったり映像が映っても、接続されるテレビの持っている本来の(画質)にならないことがあります。
(詳しくは91ページをご覧ください。)

「1125i固定」の設定でご使用の場合は、下記の点にご留意ください。


- 「1125i固定」にすると画面モードが固定されるため、接続されるテレビによっては、ハイビジョン放送以外の放送を画面いっぱいに広げることができない場合があります。この場合、テレビの入力端子がD3またはD4端子であれば、D端子の設定を「D3」や「D4」に変更してみてください。
- 接続されるテレビによっては、映像が若干縦伸びする場合があります。この場合はテレビ側で画面サイズを調整してください。ただし、一部機種にはこの機能がない場合があります。(テレビの取扱説明書をご確認ください。)

(手順7へ続く)

D入力端子付きのテレビの場合にのみ
テレビに合わせて設定する
D端子出力

S1またはS2映像
入力端子付きの
テレビの場合に
テレビに合わ
せて設定する
S端子出力


7 「S端子出力」を選び、設定する

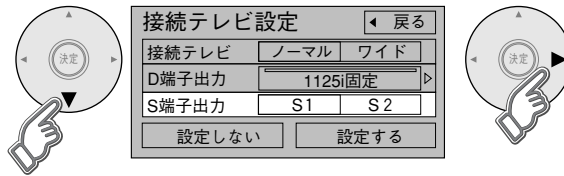

S1/S2映像出力端子を使用しない場合は設定不要です。(手順8へ)


- ☐ S1 S1入力端子付きテレビのとき
- ☐ S2 S2入力端子付きテレビのとき

8 「設定する」を選び、決定する

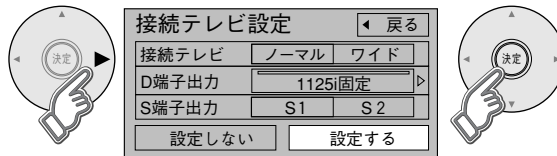


- 設定しない場合は、「設定しない」を選ぶ。
- 設定を変更していない場合は、「設定する」を選ぶことはできません。

9 「はい」を選び、決定する

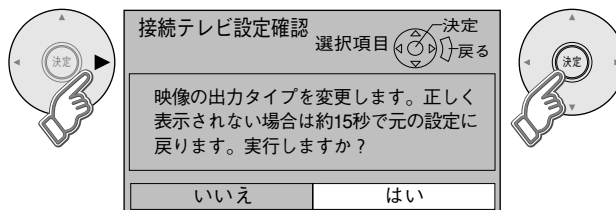

- 「はい」を選ぶと、設定した映像信号が15秒間出力されます。
D端子出力の設定を変更した場合は15秒の間にテレビを色差ビデオ入力(D端子)に切り換えて、正しく映るか確認してください。
正しく映らなかった場合は、元のビデオ入力画面に戻して、再度D端子出力の設定を行ってください。
- 設定しない場合は、「いいえ」を選べば、「接続テレビ設定」画面に戻ります。

10 映像が正しく映れば「はい」を選び、終了する

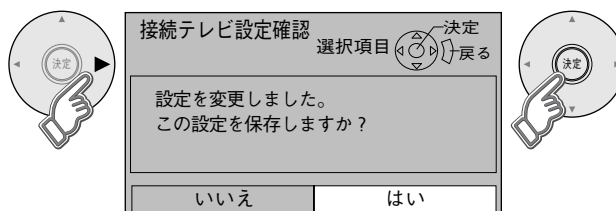


(で1つ前の画面、 でテレビ放送の画面に戻る)

正しく設定さ
れているかど
うかの確認

設定する
設定しない

ネットワーク設定



本機で、お使いのブロードバンド環境へ接続するための設定です。

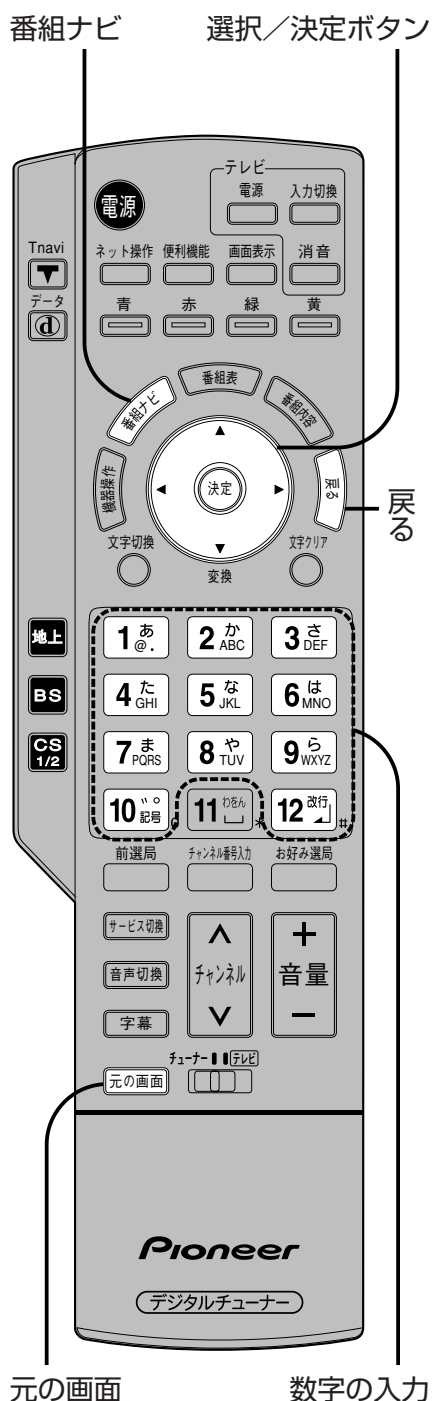

1 「番組ナビ」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する

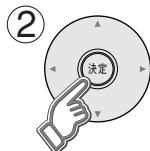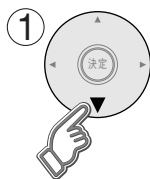

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定


3 「設置設定」を選び、決定する

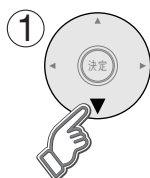


番組を探す	かんたん設置設定
予約する	設置設定 ▶
機器を操作する	接続機器関連設定
メール/情報	自動更新設定
システム設定	設定リセット
初期設定	

3秒以上押す

4 「ネットワーク設定」を選び、決定する

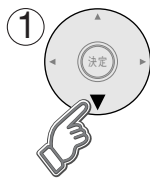

項目を送るとページが変わります。

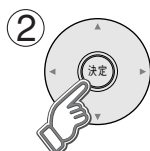

(設置設定2ページ目)

設置設定 2 / 2
ネットワーク設定
ブラウザ設定
受信設定
接続テレビ設定
リモコン設定

(右ページの選択へ続く 115ページ)

ルーターなどの仕様によってアドレスの設定を行う

IPアドレス

サブネットマスク

ゲートウェイアドレス

●用語解説

(115ページ)

DNSの設定を行う

プライマリDNS


セカンダリDNS

●用語解説

(115ページ)

ネットワーク設定が正しく設定されているか確認する

接続テスト

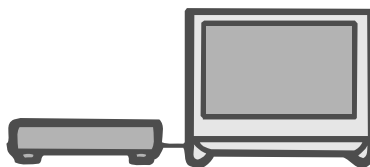

インターネットに 接続するための設定

■ DHCPでのIPアドレス自動取得が使えるときは、「IPアドレス自動取得」を選び、「する」を選ぶ

(ネットワーク設定1/2ページ)



ネットワーク設定 1/2		戻る
接続テスト	---	
IPアドレス自動取得	しない	する
IPアドレス	---	
サブネットマスク	---	
ゲートウェイアドレス	---	



●取得したアドレスを表示。

●ブロードバンドルーターやルーター機能付き ADSL モデムをお使いの場合は、通常 DHCP での IP 自動取得が使えます。不明な場合は設置された方に確認するか、それぞれの機器の説明書をご覧ください。

■手動で入力するときは

- (1) 上記で「しない」を選ぶ。
- (2) ▼で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスをそれぞれ選び、決定ボタンを押す。
- (3) ブロードバンドルーターの仕様を確認し、IP アドレスを画面の指示に従ってそれぞれ入力する。

●入力画面例(IPアドレス)

IPアドレス設定		決定	戻る
①~⑩番号入力 # 1文字消去			
①~⑩ ボタンを使って、IPアドレスを入力し、決定ボタンを押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと設定を削除することができます。			
192	168	0	10

IPアドレスを修正するときは **12** (1文字消去) で消去後に入力してください。

IPアドレス設定		決定	戻る
項目設定			
設定したIPアドレスを登録しますか？			
IPアドレス 192. 168. 0. 10			
いいえ		はい	

IPアドレスが0～255の範囲外の場合は、エラーメッセージが表示されます。

※設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効になります。

■ DHCPでのDNSアドレス自動取得が使えるときは、「DNS-IP自動取得」を選び、「する」を選ぶ

(ネットワーク設定2/2ページ)



ネットワーク設定 2/2		戻る
DNS-IP自動取得	しない	する
プライマリDNS	---	
セカンダリDNS	---	
MACアドレス	00-00-00-00-00-00	



●取得したアドレスを表示。

■手動で入力するときは

- (1) 上記で「しない」を選ぶ。
- (2) ▼でプライマリDNS、セカンダリDNSをそれぞれ選び、決定ボタンを押す。
- (3) プロバイダーから指示された、IPアドレスを画面の指示に従ってそれぞれ入力する。

●入力画面例(プライマリDNS)

プライマリDNS設定		決定	戻る
①~⑩番号入力 # 1文字消去			
①~⑩ ボタンを使って、DNS-IP (プライマリ) を入力し、決定ボタンを押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと、設定を削除することができます。			
172	16	0	87

IPアドレスを修正するときは **12** (1文字消去) で消去後に入力してください。

プライマリDNS設定		決定	戻る
項目設定			
設定したDNS-IP (プライマリ) を登録しますか？			
DNS-IP (プライマリ) 172. 16. 0. 87			
いいえ		はい	

IPアドレスが0～255の範囲外の場合は、エラーメッセージが表示されます。

※設定は、下記の「接続テスト」を行うと有効になります。(ネットワーク設定1/2ページ)

「接続テスト」を選び、決定する

(ネットワーク設定1/2ページ)



ネットワーク設定 1/2		戻る
接続テスト	---	
IPアドレス自動取得	しない	する
IPアドレス	192.168. 0. 10	
サブネットマスク	255.255.255. 0	
ゲートウェイアドレス	192.168. 0. 1	




- | | |
|------|---|
| OK | 接続が完了です。 |
| NG | ブロードバンド環境の接続と設定の確認を行い、上記設定を確認して再度テストしてください。(110ページ) |
| テスト中 | テスト中。 |

(戻る) で1つ前の画面、(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る

ブラウザ設定

本機のTナビ機能で
ホームページを正しく
表示させるための設定
です。

番組ナビ 選択/決定ボタン

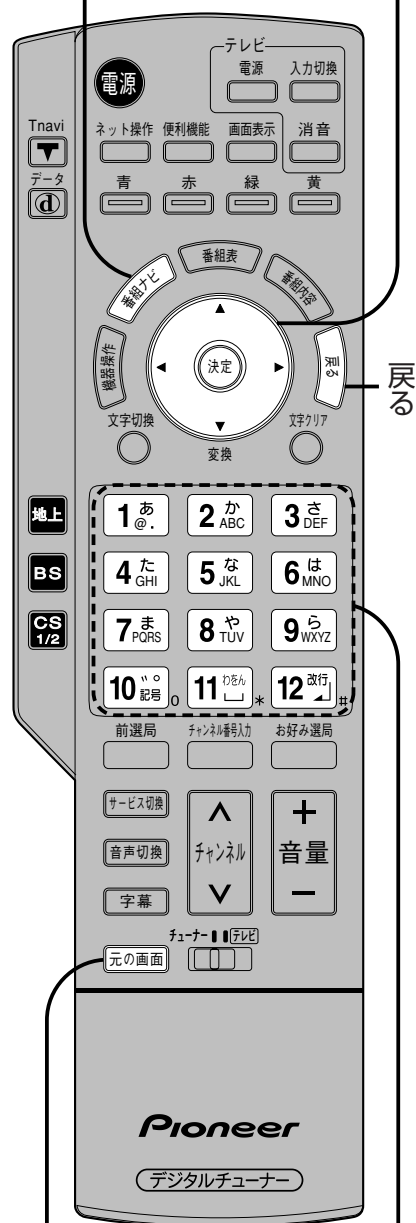



元の画面

アドレスや
数字の入力

1 「番組ナビ」を押す





2 「初期設定」を選び、決定する

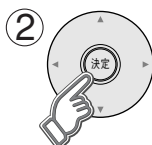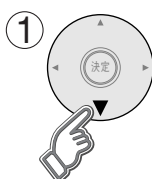

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定



3 「設置設定」を選び、決定する

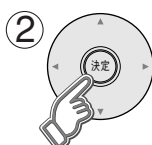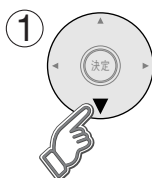

番組を探す	かんたん設置設定
予約する	設置設定▶
機器を操作する	接続機器関連設定
メール/情報	自動更新設定
システム設定	設定リセット
初期設定	

3秒以上押す

4 「ブラウザ設定」を選び、決定する

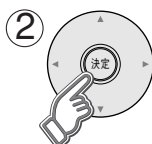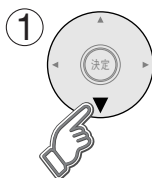

(設置設定2ページ目)

設置設定 2 / 2
ネットワーク設定
ブラウザ設定
受信設定
接続テレビ設定
リモコン設定

項目を送ると
ページが変わ
ります。

(右ページの選択へ続く▶)

プロバイダーから
指定があるとき
プロキシを
設定する


プロキシ設定

ホームのアドレス
を確認する

ホームアドレス

ネットワーク設定
とプロキシ設定が
終わった後に、
ポータルサイトに
接続できるか
確認する

接続テスト

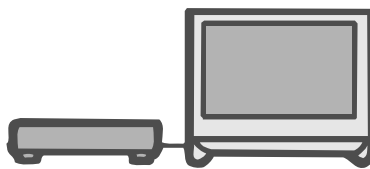


ホームページを見る ための設定

●プロキシアドレス


ブラウザの代わりに目的のサーバーに接続し、ブラウザにデータを送る中継サーバーのアドレス。プロバイダーからの指定があるときのみ、設定が必要です。(例: proxy.〇〇〇.ne.jp)

●プロキシポート番号 プロキシアドレスと共に、プロバイダーから指定される番号。(例: 8000)

①「プロキシアドレス」を選び、決定する

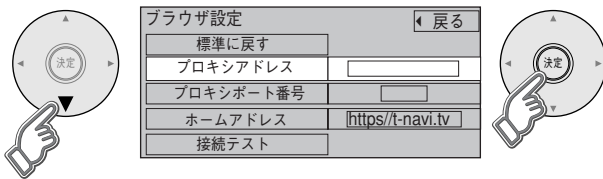

④「プロキシポート番号」を選び、決定する

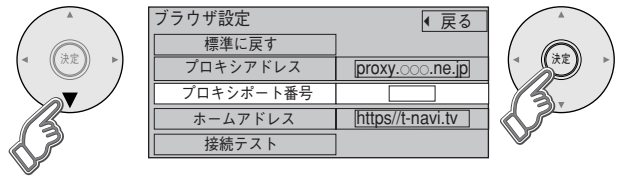

② アドレスを入力し、決定する

プロキシアドレス設定

HTTPプロキシアドレスを入力し、決定ボタンを押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと、設定を削除することができます。

proxy.〇〇〇.ne.jp

●文字の入力方法は
(☞ 72～75ページ)

⑤ ポート番号を入力し、決定する

プロキシポート番号設定

①～⑩ ボタンを使って、HTTPプロキシサーバーポート番号を入力し、決定ボタンを押してください。何も入力しないで決定ボタンを押すと「0」で設定されます。

8000

③ 「はい」を選び、決定する

プロキシアドレス設定

項目選択 決定 戻る

設定したHTTPプロキシアドレスを登録しますか？

HTTPプロキシアドレス
proxy.〇〇〇.ne.jp

いいえ はい

⑥ 「はい」を選び、決定する

プロキシポート番号設定

項目選択 決定 戻る


設定したHTTPプロキシサーバーポート番号を登録しますか？

HTTPプロキシサーバーポート番号
8000

いいえ はい

●「ネット操作」(☞ 69ページ)で「ホーム」を選んだときに表示されるページのアドレス (URL) を確認できます。

「接続テスト」を選び、決定する

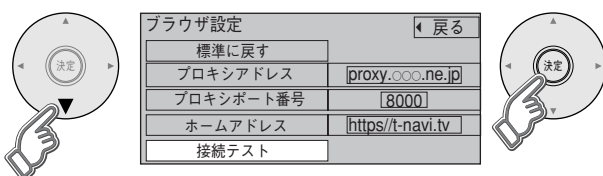

- 接続テスト用サイトにつながり正常に接続したことを示すメッセージが表示されたとき
→正しく設定ができています。
- 正しく接続されなかったとき
→画面上にメッセージが表示されます。
接続と設定をご確認ください。
(☞ 22、42～45ページ)

(☞ 戻る) で1つ前の画面、(元画面) でテレビ放送の画面に戻る)

リモコン設定

リモコン使用中に
周辺機器が誤動作
する場合に設定

リモコン設定


1 「番組ナビ」を押す




リモコン設定について…

- 工場出荷時は「A」に設定されています。
この設定で周辺機器が誤動作しない場合は
変更する必要ありません。

2 「初期設定」を選び、決定する

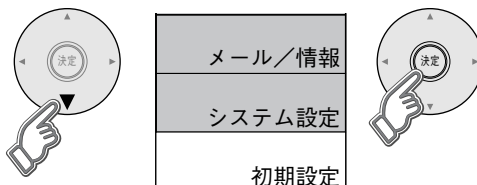


3 「設置設定」を選び、決定する

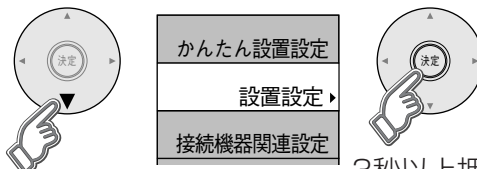

3秒以上押す

4 「リモコン設定」を選び、決定する

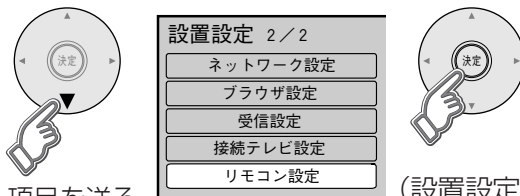


項目を送る
とページが
変わります。

(設置設定2ページ目)

5 <リモコン側の設定をする>

① テレビ／チューナー切換スイッチを
「チューナー」側に切り換える

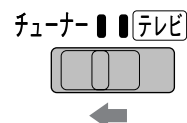

② リモコンの信号を変更する




決定ボタンを
押したまま、



順番に押す



……………「A」



……………「B」



……………「C」

リモコン信号種別

(右ページへ続く)

6 <本体側の設定をする>

リモコン設定

取扱説明書に従い、リモコン自体の設定を変更後、地上・BS・110度CSデジタルチューナーのリモコン受光部に向けて決定ボタンを押してください。

リモコン信号種別	A
----------	---



リモコン設定

リモコンの設定が完了しました。

リモコン信号種別	B
----------	---



▼ボタンを押すと、
リモコンに設定した種別が
本体にも自動設定されます。

新しく設定されたリモコン信号種
別に表示が切り換わり、5秒後に
「設置設定」画面へ戻ります。

(で1つ前の画面、 でテレビ放送の画面に戻る)

お願い

- 「リモコン設定」画面を表示させない状態でリモコン側の設定を変えると、「リモコン設定」画面が表示できなくなります。この場合は再度、手順5の方法でリモコン側の設定を本機が操作できる種別に戻してから、もう一度リモコン信号の設定を行ってください。
- 電池の交換などで設定が「A」に戻った場合は、手順5の方法で再設定してください。

テレビに合わせたメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、テレビ／ビデオの切り換え、チャンネルアップ／ダウン、音量調整)

設定手順

①テレビ／チューナー切換スイッチを「テレビ」側に切り換える

チューナー テレビ

②リモコンの信号を変更する



ボタンを
押したまま、

下表より
お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパイオニアに設定)

テレビメーカー	ボタン	テレビメーカー	ボタン	テレビメーカー	ボタン
松下(新1)	1 _あ と1 _あ	SONY(2)	3 _{DEF} と6 _{MNO}	三洋(1)	6 _{MNO} と1 _あ
松下(新2)	1 _あ と2 _か	パイオニア	4 _{GHI} と1 _あ	三洋(2)	6 _{MNO} と2 _か
松下(旧)	1 _あ と3 _さ	シャープ(1)	4 _{GHI} と5 _な	NEC(1)	6 _{MNO} と5 _な
ビクター	2 _か と1 _あ	シャープ(2)	4 _{GHI} と6 _{MNO}	NEC(2)	6 _{MNO} と6 _{MNO}
東芝	2 _か と5 _な	シャープ(3)	4 _{GHI} と7 _ま	AIWA	7 _ま と1 _あ
日立(1)	3 _さ と1 _あ	三菱(1)	5 _な と1 _あ	FUNAI	7 _ま と2 _か
日立(2)	3 _さ と2 _か	三菱(2)	5 _な と2 _か		
SONY(1)	3 _さ と5 _な	富士通ゼネラル	5 _な と5 _な		

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するように設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パイオニア」に戻った場合は、再設定してください。



設定リセット



1 「番組ナビ」を押す





2 「初期設定」を選び、決定する

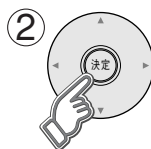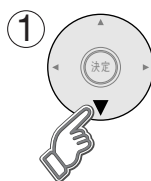

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定

3 「設定リセット」を選び、決定する

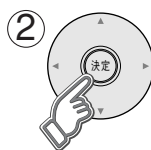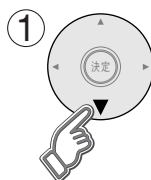

3秒以上押す


番組を探す	かんたん設置設定
予約する	設置設定
を操作する	接続機器関連設定
メール/情報	自動更新設定
システム設定	設定リセット▶
初期設定	

(右ページの選択へ続く ▶)


アンテナ設定(衛星デジタル)、電話設定の設定値を
工場出荷状態
に戻す
設定項目リセット

本機を廃棄
されるとき
個人情報リセット



①「設定項目リセット」を選び、決定する

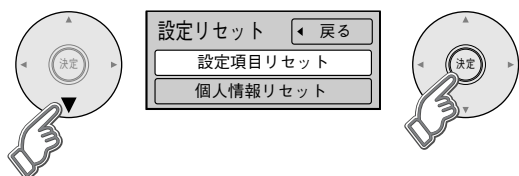


②「はい」を選び、決定する

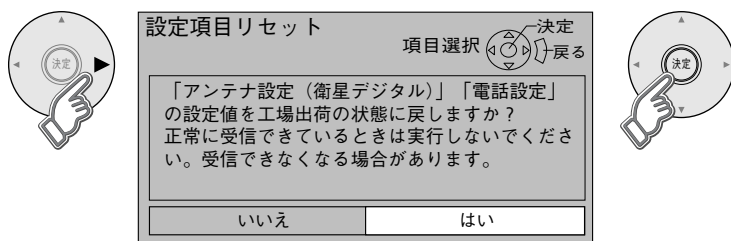


●「アンテナ設定（衛星デジタル）」
「電話設定」の項目が、工場出荷
状態に戻ります。

( で1つ前の画面、  でテレビ放送の画面に戻る)

①「個人情報リセット」を選び、決定する

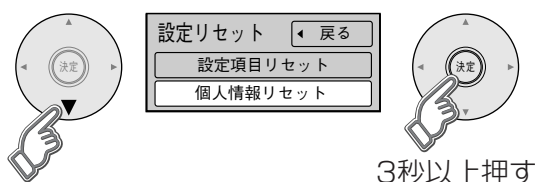

②「はい」を選び、決定する

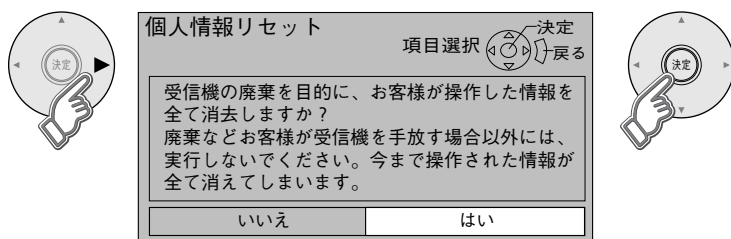

●本機に記録されているお客様の操作に
関する個人情報(メールや購入記録、
データ放送のポイントなど)が、すべ
て消去されます。

廃棄などで本機を手放される場合
以外には、実行しないでください。



リセットが終了しました。
AC電源を抜いてください。

リセットが終了したら、このメッセージが表示されます。

テレビ放送を見る

準備：テレビの電源を入れて、画面を切り換える

選局のまえに
まず、放送を選ぶ



例 BSデジタル放送を選ぶ


●押すとボタンが点滅します。

放送切換ボタン




地上デジタル放送
BSデジタル放送
110度CSデジタル放送
(押すたびにCS1とCS2が切り換わります)

ボタンで
選局する

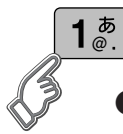

●押すと選択中の放送切換ボタンが点滅します。

順送りで
選局する

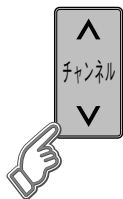

●押すたびに、受信できるチャンネルを順々に選局します。


お好みで
選局する

1 お好み選局表を出す




●押すたびに、ページが切り換わります。

2 表から選び、決定する

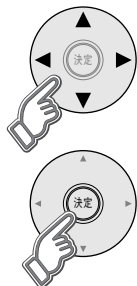

お好み選局 BS		
1 / 3 ページ		
①101 LOGO	②102 LOGO	③103 LOGO
④141 LOGO	⑤151 LOGO	⑥161 LOGO
⑦171 LOGO	⑧181 LOGO	⑨191 LOGO
⑩200 LOGO	⑪700 LOGO	⑫701 LOGO
①～⑫ 選局		


電源を
入れる

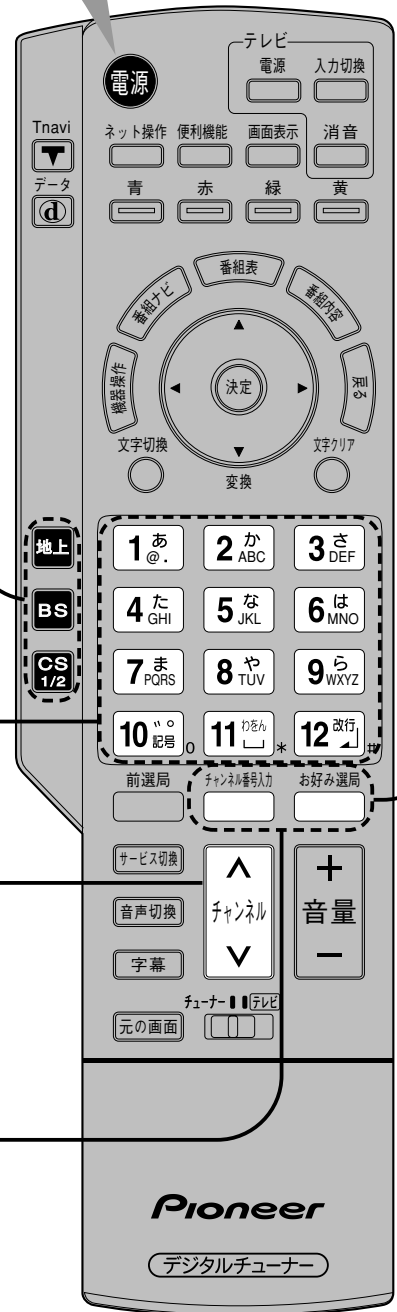

お知らせ

- 番組表で選局するには(☞ 54ページ)
- 順送りで選局するチャンネルを変更するには(☞ 78ページ)
- 数字ボタン(1～12)で選局するチャンネルを変更するには(☞ 28～31ページ)
- お好み選局表で選局するチャンネルを変更するには(☞ 29ページ)

3桁の チャンネル 番号を 入力して 選局する

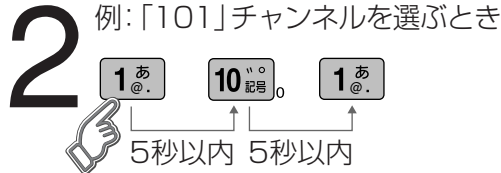

- 押すたびに入力対象の放送が切り換わります。
- CS1とCS2はCSで入力します。
- 番組表などを参考にして3桁のチャンネル番号を入力します。
- チャンネル番号入力で放送を切り換えても、リモコンの放送切換ボタンは前回選んだボタンが点滅します。

■地上デジタル放送で、枝番号の異なる放送を選局する場合

- 枝番号とは同じチャンネル番号に割り当てる放送が複数受信できた場合に追加される番号のことです。
- (1) 枝番号のある地上デジタル放送を受信中に、便利機能ボタンを押す
- (2) ▲▼で枝番選局を選び、決定する
- (3) 表示された放送局リストから、見たい放送を選び、決定する
- 手順(3)でチャンネル番号入力ボタンを押すと、選択中の枝番の放送局にマークが付きます。(チャンネル番号入力時は、その枝番の放送局を選局します)

●テレビ放送を見る

■リモコンボタンの番号に割り当てられた放送局(工場出荷時)

●BS デジタル放送

番号	チャンネル	放送局名
1あ	101	NHK BS1
2か	102	NHK BS2
3さ	103	NHK ハイビジョン
4た	141	BS日テレ
5な	151	BS朝日
6は	161	BS-i
7ま	171	BSジャパン
8や	181	BSフジ
9ら	191	WOWOW
10記	200	スター・チャンネル
11	700	NHK データ1
12	701	NHK データ2

●CS 1(プラットワン)

番号	チャンネル	放送局名
1あ	001	プロモCH
2か	999	カルチャーTV
3さ	963	ハローTivi!
4た	011	CS日本
5な	055	epブラザ
6は	900	おー当りch
7ま	700	Sound Terior
8や		
9ら	090	WOWOW PPVナビ
10記		
11		
12		

●CS 2(スカパー！2)

番号	チャンネル	放送局名
1あ	100	スカパー！2プロモ
2か	110	ワンテンポータル
3さ	123	CS映画
4た	128	
5な	250	アクティブ!スポーツチャンネル
6は	160	C-TBSウェルカムチャンネル
7ま	170	BAZ
8や	182	フジテレビ739
9ら	194	AQステーション
10記	190	TAKARAZUKA SKY STAGE
11	135	
12		

(2003年11月現在)

- 放送局名やチャンネル名は、実際の表示と異なる場合があります。
- お好み選局の2、3ページ目にも割り当てがあります。(BSデジタル放送)

お知らせ

- 地上デジタル放送は、お住まいの地域によって放送局が異なるため、出荷時は未設定です。かんたん設置設定やチャンネル設定で、お住まいの地域に合わせて受信設定してからお使いください。

画面表示／便利機能




見ている番組の
タイトルなどを
表示する

画面表示

番組を見ているときに…

「画面表示」を押す

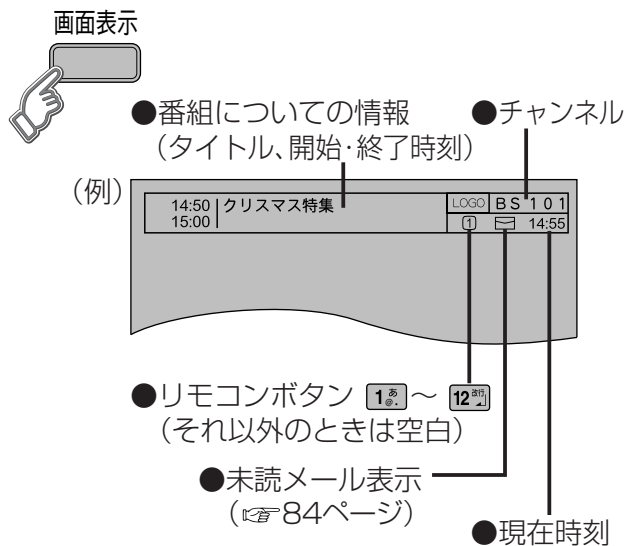

■チャンネル表示を消すとき ➡ 再度押す。



操作中の画面から
ワンタッチで
機能呼び出す

便利機能

1 「便利機能」を押す

便利機能 ● 押すと、今の画面に関連した機能が表示されます。


2 項目を選び、決定する

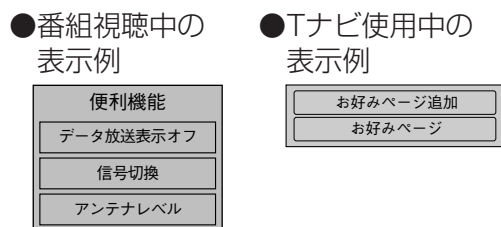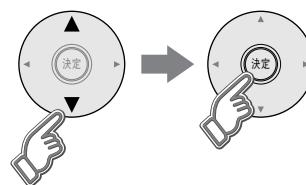

● 便利機能ボタンを押す前の画面によって、表示する機能が変わります。

- デジタル放送には、無料と有料のものとがあります。有料チャンネルを見るには、放送会社との契約が必要です。
- ペイ・パー・ビュー（番組単位で購入できる）の番組を視聴、録画するには、放送会社とペイ・パー・ビューの契約と画面上での購入操作が必要です。
- 電話回線の接続（☎ 21ページ）が必要です。

1 ペイ・パー・ビューの番組を選局したとき （番組によっては、プレビューが表示される） 決定ボタンを押す

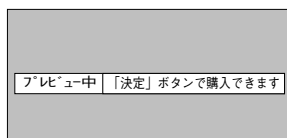

- プレビューとは、有料番組の購入前に、わずかな時間だけ視聴できるサービスです。

2 項目を選び、決定する



番組購入	
bs0000	○○テレビ
□□□□□□□□□□	
12月18日(月)	□□□□□□□□□□□□□□□□
21:15~21:55	□□□□□□□□□□□□□□□□
この番組は有料です。	
300円 1000円	
購入しない	視聴購入 録画購入



購入金額

- 番組により、選べる項目が変わります。

購入する

番組を購入したことになり視聴できます。
ただし、コピーガードのある番組は録画できません。

購入しない

番組を購入しません。

視聴購入

（料金を払うと視聴できるときのみ表示）
視聴できますが、コピーガードのある番組は録画できません。

録画購入

（料金を払うと録画できるときのみ表示）
視聴および、録画ができます。

お知らせ

- コピーガードについて
デジタル放送には、ビデオデッキなどで録画できないようにしている（コピーガードのある）番組があります。その番組は正常に録画できません。コピーガードを解除できない番組は「録画購入」の項目が表示されません。
- 購入した番組の視聴中にも、他のチャンネルに切り換えることができます。ただし、購入操作が終了していると、実際には番組を視聴しなくても料金が請求されます。

ペイ・パー・ビュー
有料番組を
見る




●有料番組を見る
●画面表示／便利機能

番組表から見る

1 「番組表」を押す




2 番組表から、見たい番組を選び、決定する

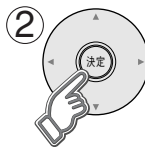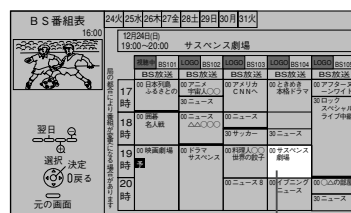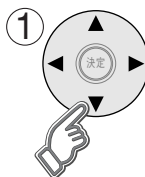

例：選んでいる番組が黄色になる

3 番組内容と選択ボタンが表示される

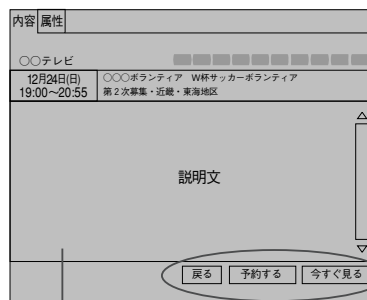

「予約する」か「今すぐ見る」を選ぶ

番組の内容を紹介

(右ページの選択へ続く )

お知らせ

- 電源を入れた直後は番組表が表示されるまでに約1分程度かかる場合があります。

今、放送中の
番組を見る
今すぐ見る


放送予定の
番組を予約

見るだけ予約

- 予約した番組が始まると、そのチャンネルに切り換わります。

現在時刻


番組表を開く
前に見ていた
画面

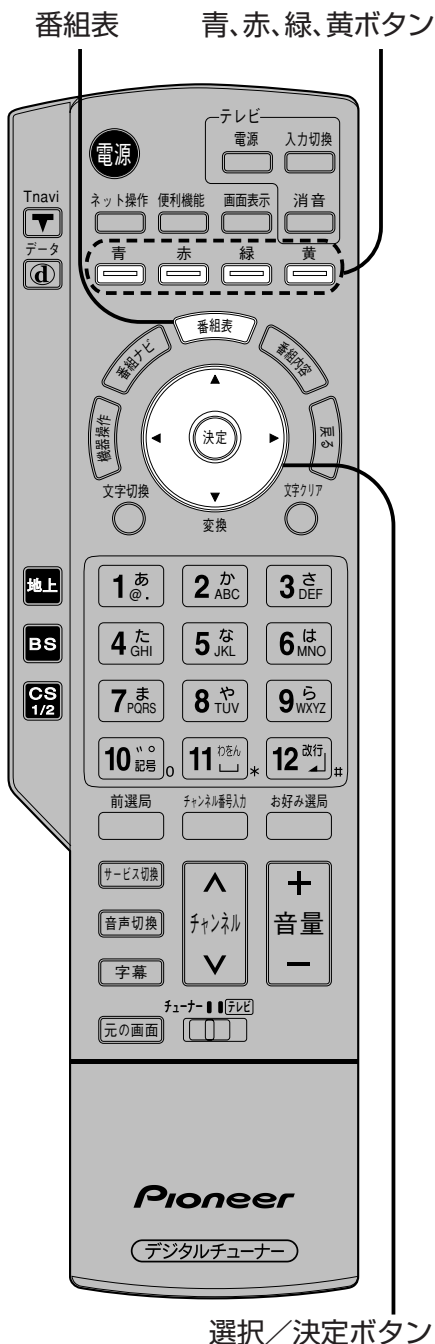




最新の番組表を
利用して…

「今すぐ見る」を選び、決定する

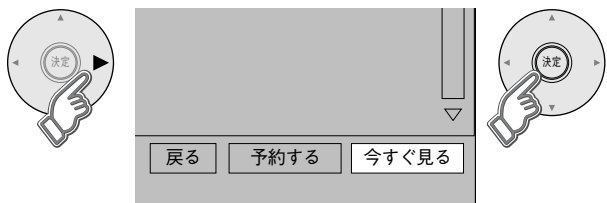


選んだ番組が映る


①「予約する」を選び、決定する

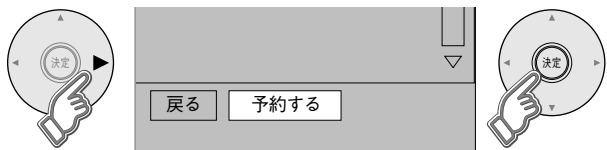

③「予約する」を選び、決定する

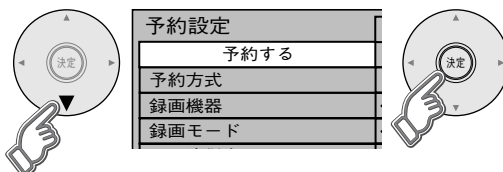

②「予約方式」を選び、「見るだけ」を選ぶ

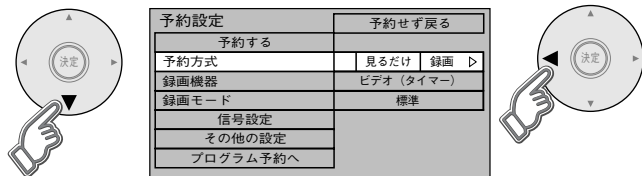

●予約時刻になると、番組が映る。

お知らせ

●電源を「切」にしている場合、
見るだけ予約は無効になります。

番組表の見かた

放送の種類	日付
BS 番組表	24火 25水 26木 27金 28土 29日 30月 31火
16:00	12月24日(火) 19:00~20:00 サスペンス劇場
17時	BS放送 BS101 LOGO BS102 LOGO BS103 LOGO BS104 LOGO BS105 00 日本列島 宇宙人 00 アニメ 00 アメリカ 00 ときめき 00 アフターヌ 00 ふるさとの 宇宙人 00 CNNへ 本格ドラマ ーンワイド
18時	00 囲碁 00 ニュース 00 ニュース 00 ニュース 00 ロック 名人戦 ΔΔΔΔΔ 30 サッカー 30 ニュース スペシャル ライブ中継
19時	00 映画劇場 00 ドラマ 00 料理人 00 サスペンス サスペンス 世界の餃子 劇場
20時	00 ニュース 8 00 イブニング 00 ○△の部屋 ニュース ニュース 30 ニュース

■番組表をお使いになるために…

本機は電源を切っていても、定期的に放送局からの番組情報などを更新しています。電源を切るときは、電源プラグをコンセントから抜かないで、本体またはリモコンの電源ボタンでお切りください。

お知らせ

- 地上デジタル放送の番組表について
受信可能な放送局で番組表が表示されない場合は、その局を選んで、決定ボタンを押すと表示されます。(数分かかります)
- チャンネル番号入力ボタンを押して数字ボタンで3桁のチャンネル番号を入力すれば、指定したチャンネルが表示されます。

■別の放送の番組表を見たいとき

➡ 地上 BS CS 1/2 で切り換える。

■別の日の放送の番組表を見たいとき


➡ (青ボタン)で前日、(赤ボタン)で翌日の番組表を表示。

■番組表を拡大、縮小したいとき

➡ (緑ボタン)で拡大、(黄ボタン)で縮小。

●番組表から見る

お好みの番組を探す

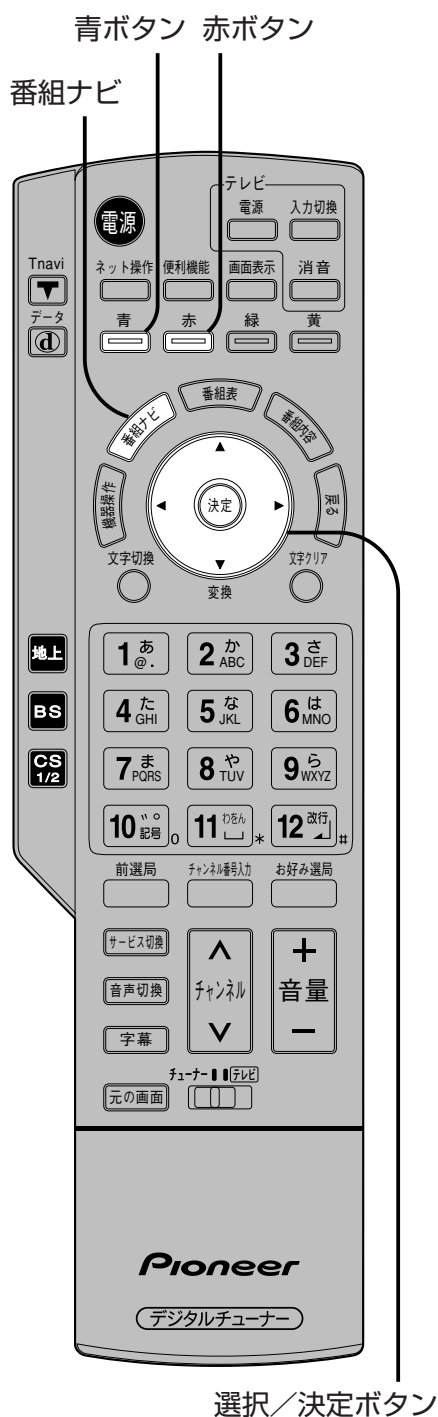


1 「番組ナビ」を押す




番組を探す
予約する
機器を操作する
メール／情報
システム設定
初期設定

2 「番組を探す」を選び、決定する

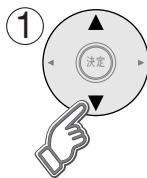

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール／情報
システム設定
初期設定

3 探す項目を選び、決定する

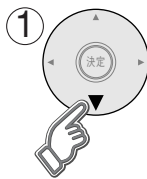

番組を探す	番組表で
予約する	今放送中から▶
機器を操作する	ジャンル別に
メール／情報	
システム設定	
初期設定	


- 「番組表で」を選ぶと、番組表が表示されます。
(P.54ページ)

(右ページの選択へ続く P.55)

今の時間帯で
放送されている
番組から探す
今放送中から


番組内容で探す (項目は一定ではありません)

映画やスポーツ
など
ジャンルで
探す
ジャンル別に

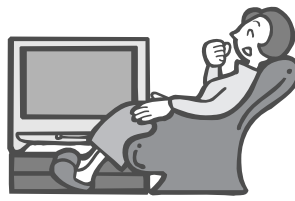

お好みの映画やスポーツ
番組などを探す

裏番組一覧表から番組を選び、決定する



BS裏番組			
16:02			
BS 900	9:30	LOGO	放送局名 0 0 0
BS 111	9:15	LOGO	放送局名 0 0 2
BS 222	10:15	LOGO	放送局名 1 0 8
BS 333	9:03	LOGO	放送局名 0 1 5
BS 444	9:15	LOGO	放送局名 0 0 8
BS 555	10:30	LOGO	放送局名 2 2 2
BS 666	9:30	LOGO	放送局名 3 3 3
BS 777	10:15	LOGO	放送局名 4 4 4



● 探す範囲
便利機能ボタンを押して探す範囲を
変更できます。

選んだ番組が映る















■別の放送の裏番組を見たいとき

➡ **地上** **BS** **CS 1/2** で切り換える。

① メインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、決定する



メインジャンル

メインジャンル		 戻る
	映画	
	ドラマ	
	スポーツ	
	音楽	
	バラエティ	
	情報・ワイドショー	
	ニュース・報道	
	アニメ・漫画	
	ドキュメンタリー・教養	
	劇場・公演	
	趣味・教育	
	福祉	

サブジャンル

サブジャンル

戻る

すべて

スポーツニュース

野球

サッカー

ゴルフ

テニス

バスケットボール

ラグビー／アメフト

ボクシング

プロレス

相撲・格闘技

国際大会

② 検索結果から…

番組を選び、決定する



24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月	31火
「サッカー」の検索結果							
CS1 777 福祉TV							
12月24日(火) 〇〇〇ボランティア W杯サッカーボランティア							
9:15~10:55 第2次募集・近畿・東海地区							
CS1 777	9:15~10:55	〇〇〇ボランティア W杯サッカーボラン...					
CS2 105	9:20~10:45	CGアニメーションコンテスト サッカー					
BS 101	9:20~9:55	W杯アジア大会 予選通過速報					
BS 155	9:30~10:55	W杯大会 名場面・珍場面					
CS1 222	10:00~10:55	〇〇〇ドキュメント 偏だらけの〇〇〇					
CS1 333	10:30~14:55	名画劇場 〇〇〇 さよならイレブン					
BS 444	10:30~10:55	草サッカー紀行 街のストライカー					
CS2 123	14:45~16:55	〇〇〇杯 サッカー名勝負セレクション...					

条件に合った当日の全番組を表示。

●別の日の番組を探すときは
(前日：青ボタン、翌日：赤ボタン)

探す範囲

●便利機能ボタンを押して
探す範囲を変更できます。

番組データ取得状況の目安

●検索できる番組数は各放送の番組データの
取得状況によって変わります。

選んだ番組の内容を表示

内容	属性
CS1 777 福祉TV	
12月24日(火) 〇〇〇ボランティア W杯サッカーボランティア	
9:15~10:55 第2次募集・近畿・東海地区	
説明文	
戻る 予約する 今すぐ見る	

●番組を録画したいとき
(☞ 58ページ)


●番組を見たいとき
(☞ 54ページ)

●お好みの番組を探す

録画予約の前に

- 録画機器を接続した状態に合わせて、次の操作をしてください。
(90ページの「録画機器の接続の前に」および、録画機器の取扱説明書もよくお読みください)

i.LINKやIrsシステムで接続していないとき

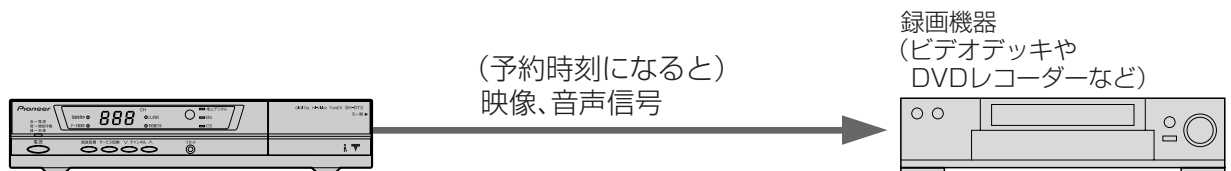


- 番組の
予約操作
- 〈本機側の操作など〉
- 番組表で、録画したい番組を選ぶ
 - 60ページ「上記以外の機器で録画する」の操作を行う

- 〈録画機器側の操作など〉
- テープやディスクを入れる
 - 本機から接続した外部入力に切り換える
 - 録画モードを設定する
 - 録画開始、終了時刻を設定し、予約する

- 予約時刻
になると
- 予約した番組の映像と音声が出力される

録画が実行される

i.LINKで接続したとき

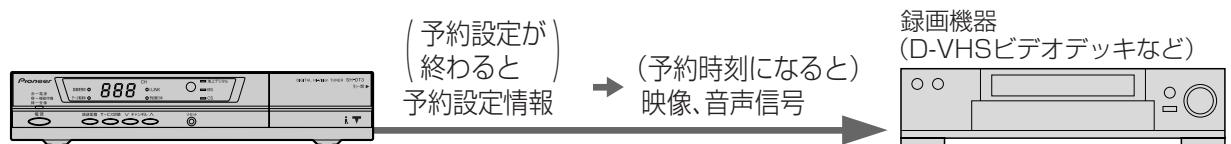

- 番組の
予約操作
- 〈本機側の操作など〉
- 番組表で、録画したい番組を選ぶ
 - 60ページ「D-VHSビデオデッキ、HDRで録画する」の操作を行う

- 〈録画機器側の操作など〉
- リモコンで電源を入れ、テープを入れる

- 予約操作
が終わると
- i.LINKで、予約設定情報が送られる

本機で設定した、予約状態になる
(ご確認ください)


- 予約時刻
になると
- 予約した番組の映像と音声が出力される

録画が実行される

お知らせ

- ハイビジョン放送の録画はi.LINKの使用をお勧めします。それ以外の方法では、従来の地上アナログ放送と同等の画質になります。
- 有料番組(53ページ)の予約が実行された場合、視聴や録画をしなくても料金が請求されますので、十分にご注意ください。
- 地上デジタルやCSデジタルに対応していない録画機器では、予約時などに、放送(地上デジタルやCS)やチャンネル番号が正しく表示されない場合があります。(松下製NV-HDR1000、NV-DH1/DHE10、NV-DH2/DHE20、NV-HVH1など)

Irシステムで接続し「連動予約」をするとき

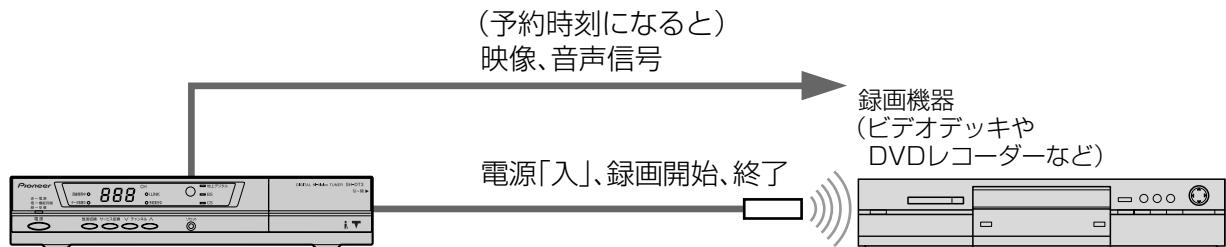

〈本機側の操作など〉

番組の 予約操作

- 番組表で録画したい番組を選ぶ
- 60ページ「連動予約」の操作を行う

〈録画機器側の操作など〉


- 予約実行開始の2分前までに…
- テープやディスクを入れる
 - 本機から接続した外部入力に切り換える
 - 録画モードを設定する
 - 録画可能状態であることを確認し、リモコンで電源を切る
(切らないと、録画開始できません)

予約時刻 になると

- Irで電源「入／切」と録画開始信号が送られる
(終了時刻に停止信号が送られる)
- 予約した番組の映像と音声が出力される

- 電源が入り、録画が実行される
(終了時刻に電源が切れる)

Irシステムで接続し「タイマー予約」をするとき

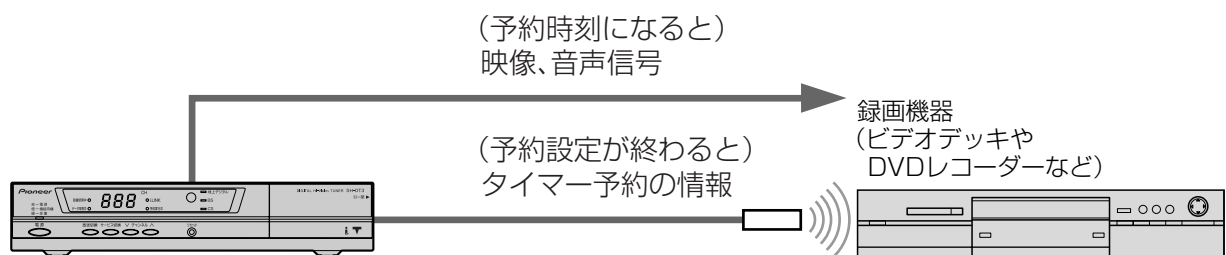

〈本機側の操作など〉

番組の 予約操作

- 番組表で、録画したい番組を選ぶ
- 60ページ「タイマー予約」の操作を行う

〈録画機器側の操作など〉

- リモコンで電源を入れ、テープやディスクを入れる

予約操作 が終わると

- Irで、予約設定情報が送られる

- 本機で設定した、タイマー予約状態になる
(ご確認ください)

予約時刻 になると


- 予約した番組の映像と音声が出力される

- 録画が実行される

- タイマー予約は1995年以後発売の松下製タイマー予約付ビデオデッキおよびDVDレコーダーのみ使用できます。(W-VHSを除く)
- 深夜番組など日付が変わって放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また、24時間以上の録画はできません。このような場合は、連動予約をお使いください。

番組表から録画予約する

- 機器の接続は
お済みですか？
([P.90](#)ページ)
- まず** ●操作の全体手順は
「録画予約の前に」
([P.58](#)ページ)
をご覧ください。

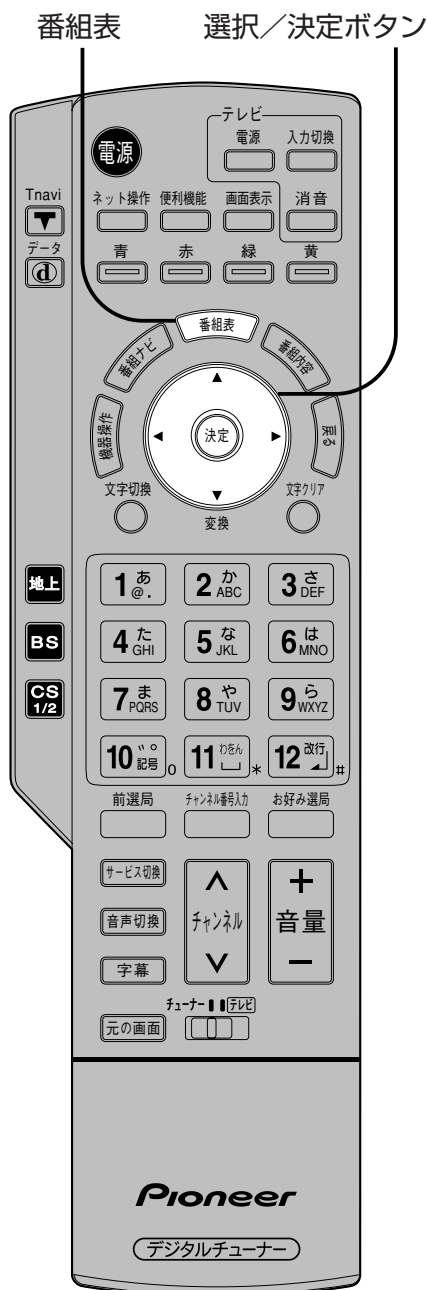

1 「番組表」を押す



2 番組表から、録画したい番組を選び、決定する




B S 番組表		24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日
12時45分		サスペンス劇場							
19時00分		BS放送							
17時		BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送
18時		BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送
19時		BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送
20時		BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送	BS放送

番組表
([P.右ページ](#))


例：選んでいる番組が
黄色になる

3 「予約する」を選び、決定する

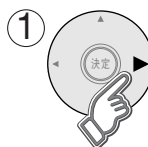

●放送中の番組のとき

戻る 予約する 今すぐ見る

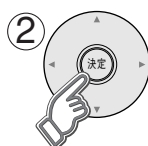


●放送予定の番組のとき


戻る 予約する

●暗証番号入力画面が表示された場合は
入力してください。([P.80](#)ページ)

4 「予約方式」を選び、 「録画」を選ぶ

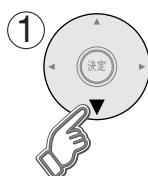

予約設定		予約せず戻る	
予約する			
予約方式	◁ 見るだけ	録画 ▷	
録画機器	◁ ビデオ (タイマー)		
録画モード	◁ 標準		▷
信号設定			
その他の設定			
プログラム予約へ			

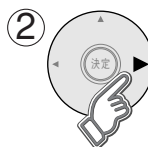

(右ページの選択へ続く [P.右ページ](#))

●設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

Irシステムで接続したビデオやDVDレコーダーで録画する

連動予約

タイマー
予約

i.LINKでつないだ
D-VHSビデオ
デッキや
ハードディスクビデオレコーダー
HDRで録画
する

●新しいタイプの
i.LINK機器が発売
された場合に、本
機のダウンロード
機能により、設定
項目が変更になる
場合があります。

上記以外の
機器で録画する

各項目ごとに、設定する



予約設定	予約せず戻る
予約する	
予約方式	見るだけ 録画
録画機器	ビデオ (連動)
録画モード	---
信号設定	
その他の設定	
プログラム予約へ	

●「ビデオ(連動)」または「DVDレコーダー(連動)」



●DVDレコーダーで複数の予約録画を行う場合、番組の間隔が3分以内のときは、1つの番組として録画されることがあります。

各項目ごとに、設定する



予約設定	予約せず戻る
予約する	
予約方式	見るだけ 録画
録画機器	ビデオ (タイマー)
録画モード	標準
信号設定	
その他の設定	
プログラム予約へ	


●「ビデオ(タイマー)」または「DVDレコーダー(タイマー)」

●ビデオのとき
→「標準」「3倍」「5倍」「標3」「機器側設定」から選ぶ

●DVDレコーダーのとき
→「XP」「SP」「LP」「EP」「FR」「機器側設定」から選ぶ

●本機と録画機器のチャンネル設定は同一にしてください。同一でない場合、タイマー予約時に異なった番組が録画されることがあります。

各項目ごとに、設定する

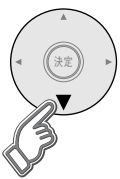

予約設定	予約せず戻る
予約する	
予約方式	見るだけ 録画
録画機器	HDR*
録画モード	標準
信号設定	
その他の設定	
プログラム予約へ	

●「D-VHS*」または「HDR*」(93ページで「使用」を「する」にした機器名を表示)

●「標準」「3倍」「5倍」「自動*」から選ぶ

※録画モードの「自動」は、高画質なモードを優先して録画します。


- デジタルハイビジョン放送→「HS」で録画
- デジタル標準テレビ放送 →「STD」で録画(放送局側の設定により変わることがあります)
- デジタル録画できない場合
→録画機器で設定しているモードでアナログ録画

●HDRの場合、標準はSP、3倍はLP、5倍はEPでMPEG2-TSエンコード録画します。
(松下製NV-HDR1000)

●画面上で「録画機器」を選び、▶で「---」に設定する。

設定が終わったら…

「予約する」を選び、決定する



予約設定
予約する
予約方式
録画機器
録画モード
信号設定



- 確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。
- タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

■録画機器側の操作を
してください
(☞ 58ページ)

■さらに詳細な設定を
したいときは

- 映像や音声が複数ある番組を録画するときは
→「信号設定」
(☞ 62ページ)
- 予約の時間を微調整したいときなどは
→「その他の設定」
(☞ 62ページ)

お知らせ

録画モードについて

- 録画機器の取扱説明書をご覧ください。
- 「5倍」に対応していない録画機器では「標準」で録画されます。
- 「機器側設定」を選んだときは、録画機器で設定してください。

録画予約時のご注意


録画の

録画予約後のエラーメッセージ

予約できません。

- 契約が必要なチャンネルです。
放送事業者にお問い合わせ、
契約を行ってください。


予約がいっぱいです。
予約を削除してから
やり直してください。

- 予約は24件までです。
予約一覧で不要な予約を
取消してください。
( 64ページ)

予約が完了しました。
予約が重複しています。予約が
実行されない場合があります。

- 重なる時間帯の重なる番組を
予約しています。

- そのまま実行すると、次のように録画されます。

 部分は録画されません。

- 放送開始時刻の早い番組を優先
- 開始時刻が同じ場合
ペイ・パー・ビュー(有料番組)を優先



- 上記以外の場合は、予約一覧の順に録画。

正しく録画するために

- 放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合は
→録画機器は、電源「入」後、録画可能になるまで
数10秒の時間が必要です。(松下製品での一例)
 - ビデオデッキ：約15秒
 - ハードディスクビデオレコーダー：約30秒
 - DVDレコーダー：約90秒
- 番組にコピーガードがかかっている場合は、正しく録画されません。
- 年齢制限を設定しているときは、暗証番号を入力しないと録画されません。

録画中のご注意

- 録画中は
 - 現在録画中の放送のチャンネルしかご覧いただけません。
 - 本機前面の電源ボタン以外は操作できなくなります。
ただし、データ放送の番組の場合、データ放送で使用する
ボタンは操作できます。

マルチビュー放送や
複数の映像、音声が
ある番組で

録画する 信号を選ぶ


信号設定

- マルチビュー放送
( 115ページ)


- 番組の時間変更にな
合わせて予約時間
を変更する
(時間変更追従)
- 別のチャンネル
での延長番組を
録画する
(イベントリレー)
- 予約の時間を
微調整する
- マルチビュー番組
を録画する

その他の設定

1 60ページ手順4の画面で、「信号設定」を選び、決定する

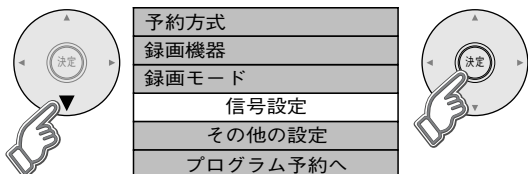

2 各項目ごとに、録画する信号(映像、音声)を選ぶ

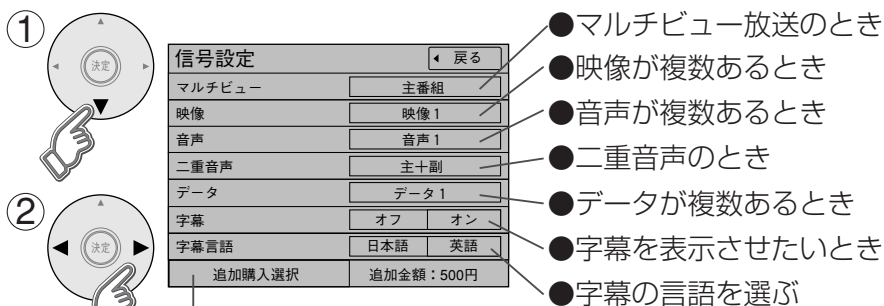


■番組の中に購入が必要な信号があるとき

➡ ▲▼で「追加購入選択」を選び、決定ボタンを押すと、追加購入画面が表示され、追加購入する信号を選ぶ。


●信号設定で表示される項目と設定内容は番組によって変わります。

(終わったら ◀戻る を押し、「予約する」を選び、決定する(▶▶ 61ページ))

1 60ページ手順4の画面で、「その他の設定」を選び、決定する

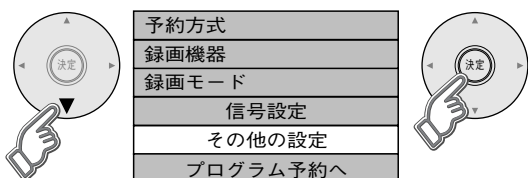

2 各項目ごとに、設定する

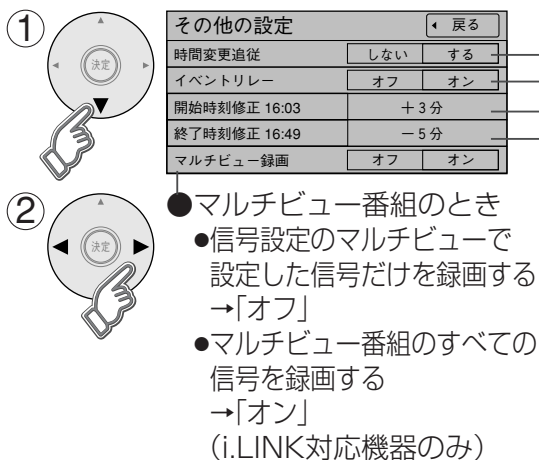

●番組の時間変更に合わせて予約も自動で変更したいとき → 「する」
(局からの情報があるときのみ3時間まで追従)
●番組の時間変更に関係なく最初の予約設定時間で予約を実行したいとき → 「しない」
(予約設定時間内に番組が始まらない場合、予約は実行されません。)

●延長番組が別のチャンネルで放送されるときに続けて録画したいとき → 「オン」
(局からの情報があるときのみ)

ご注意

●時間変更追従やイベントリレーで予約時間が変更された場合、別の予約番組と重複する可能性がありますので、ご注意ください。

●予約時刻を微調整する
(開始時刻: -1分まで、終了時刻: +1分まで)
※開始時刻～終了時刻が7分以上あることが必要です。

(終わったら ◀戻る を押し、「予約する」を選び、決定する(▶▶ 61ページ))

日時を指定して予約する／予約の

(プログラム予約)

まず

- 「プログラム予約」をするときは、予約したい放送(地上、BS、CS1、CS2)を選局してください。

番組ナビ 選択／決定ボタン



青、赤ボタン
(予約の日を決定するとき)



1 「番組ナビ」を押す





2 「予約する」を選び、決定する

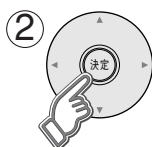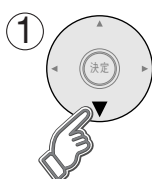

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール／情報
システム設定
初期設定

3 各項目を選び、決定する

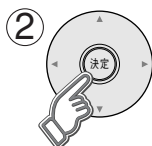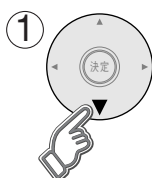

番組を探す	番組表で
予約する	ジャンル別に
機器を操作する	プログラム予約で
メール／情報	予約一覧
システム設定	録画・視聴設定
初期設定	

(右ページの選択へ続く ➡)

日時を
指定して
予約する

プログラム予約

予約の確認や
変更、取消し
をする

予約一覧

「時間変更追従」
「マルチビュー録画」を
事前に設定
する

録画・視聴設定

●設定が有効でない項目は、灰色表示になります。


確認・変更／事前設定

(録画・視聴設定)

日時を指定しての予約や
予約の確認・変更など

- 視聴に年齢制限をしているときは暗証番号入力画面が表示されます。(数秒経つと消えます)
暗証番号を入力しないと、以下の設定をしても年齢制限のある番組は視聴や録画できません。

① 各項目ごとに、設定する

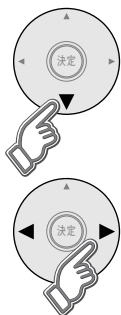

予約せず戻る	
予約方式	見るだけ 録画
放送種別	BS
予約チャンネル	200
曜日／日	12月18日(火)
開始時刻	12月18日 20:00
終了時刻	12月18日 21:00
録画機器	D-VHS
録画モード	自動
信号設定	
その他の設定	
予約する	

- 「見るだけ」か「録画」を選ぶ
- 放送種別を選ぶ
- チャンネルを選ぶ
- 曜日／日を選ぶ*
- 開始時刻を選ぶ
- 終了時刻を選ぶ
- 録画機器を選ぶ(詳しくはP.61ページ)
- 録画モードを選ぶ(詳しくはP.61ページ)

※曜日／日は◀▶を押すたびに切り換わります。
「日付指定(1カ月先まで)」↔「毎日」↔「毎週(月～土)」
↑ ↓
「毎週(日)」～「毎週(土)」↔「毎週(月～金)」
(青ボタンと赤ボタンでも、切り換わります)

② 「予約する」を選び、決定する




録画モード
信号設定
その他の設定
予約する



- 確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し操作してください。
- タイマー予約時の「再送信」は録画機器がタイマー予約状態にならなかった場合に、行ってください。

変更や取消したい項目を選び、決定する

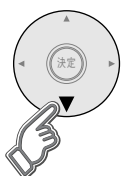

CS1 777	12月12日(水) 9:15~10:55	〇〇〇ボランティア	
CS2 105	12月12日(水) 10:15~10:45	W杯サッカーボランティア	
BS 101	12月12日(水) 9:03~9:55	C Gアニメーションコンテスト 関西予選	
BS 155	12月12日(水) 9:15~9:55	W杯モーグル大会 予選通過速報	
CS1 222	12月12日(水) 10:30~10:55	〇〇〇ドキュメント 間違いだらけの〇〇〇	
CS1 333	12月12日(水) 9:30~9:55	名画劇場 〇〇〇 さよならサターン	
BS 444	12月12日(水) 10:15~11:58	傑メロ大全集 お〇〇子クラブのすべて	

予約一覧



- 予約の状態をアイコン表示(詳しくはP.103ページ)

予約内容や実行結果を表示

- 実行済みの予約は「履歴削除」を選んで決定すると履歴の削除ができます。
- 実行前の予約は「変更」「取消し」を選んで決定すると、予約の変更や取消しができます。(変更時は画面上で内容を修正してから「修正する」を選び決定すると、変更内容が確定します。)
- 「タイマー予約」の変更、取消しは録画機器側でも行ってください。

各項目ごとに、設定する

録画・視聴設定	戻る
時間変更追従	しない する
マルチビュー録画	オフ オン



- 放送時間が変わったときに、予約も自動で変更したいとき→「する」(詳しくはP.63ページ)

- マルチビュー番組のとき(詳しくはP.63ページ)
 - すべての信号を録画する→「オン」
 - 設定した信号のみを録画する→「オフ」(i.LINK対応機器のみ)


(戻る で1つ前の画面、元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

●日時を指定して予約する／予約の確認・変更／事前設定

ホームページを見てみよう

●接続と設定は
お済みですか？
(P.22、42～45ページ)

まず

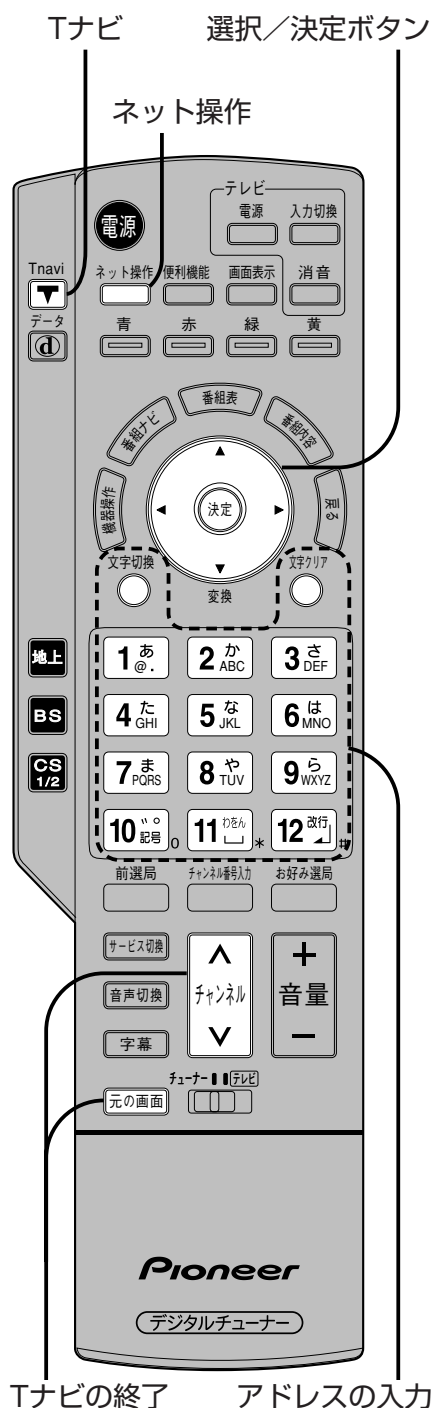

Tナビの終了 アドレスの入力



Tナビ(ポータルサイト)を見る

1 「T navi」を押す



●押すと、ポータルサイト画面に切り換わります。

2 見たい項目を選び、決定する

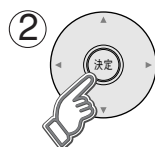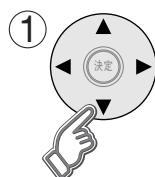

選んでいる項目が
黄色の枠で囲まれる



①と②を
繰り返し、
見たい情報の
ホームページへ。

ページタイトル

ページのセキュリティ



ページの読み込み状況

■ポータルサイトに戻るとき → Tナビを押す

3 Tナビを終了するとき



●**↑** **↓** を押しても終了します。
(テレビ画面に戻る)

■初めてお使いになるときは…

- ① Tナビを押すと、端末情報送信の画面を表示します。
- ② 画面の指示に従って、端末情報を送信してください。

- 端末情報とは、郵便番号や端末の識別ID(本機にあらかじめ組み込まれた番号)などのTナビの通信制御に必要な情報のことです。
- 端末情報を送信しないと、Tナビ機能の一部が使えません。
- 一度送信を行うと、次回から送信画面は表示されませんが、郵便番号が正しくない場合や長期間ポータルサイトを使用しなかった場合は、再び送信画面が表示されることがあります。

お知らせ

- 天災やシステム障害その他の事由により、Tナビのコンテンツを表示できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- Tナビのポータルサイトの利用条件については、別途、ポータルサイトにてご確認ください。
- 予約録画が開始されると、Tナビは終了します。(テレビ放送の画面に戻ります)




まず、ホームページを
見よう


便利な「ネット操作」パネルを使う


ホームページを見ているときに

- ① ネット操作  を押す ●押すと、パネルを表示します。 (もう一度  を押すと消えます)


- ② 項目を選び、決定する

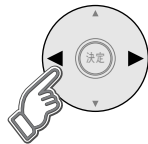

アドレスを入力するとき
( 下記)

◀ 戻る	進む ▶	× 中止	↺ 更新	🏠 ホーム	🔖 お好みページ	アドレス	終了
1つ前の ページへ	1つ先の ページへ	読み を中止	表示中の ページを 再読み	ポータルサイト に戻るとき	「お好みページ」 を見るとき ( 69ページ)	ネット操作を 終わるとき	

アドレスを入力してホームページを見る

- ① 上記の「ネット操作」から
▶で「アドレス」を選び、
決定ボタンを押す
- ② アドレス(URL)を入力する
●文字の入力方法は( 72～75ページ)
- ③ 「確定」を選び、決定ボタンを押す

●アドレス入力画面

アドレス

アドレスを入力してください。
Tnaviサイト以外は正常に表示されない場合や、
予期しない情報・有害情報などを含む場合が
あります。



確定

アドレス
(URL)

お知らせ

- Tナビのコンテンツ以外の一般のインターネットホームページは、本機では正確に表示されない場合があります。また、予期しない情報や有害な情報が含まれている場合もあります。
- クレジットカードの番号や氏名などの個人情報を入力するときは、そのページの提供者が信用できるかどうか十分注意してください。

■Tナビのコンテンツのみを見るようにするには

- (1)  を押して、テレビ放送の画面にする。
- (2) 番組ナビボタンを押す。
- (3) ▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (4) ▼で「制限項目設定」を選び、決定ボタンを押す。
- (5) ▼で暗証番号を入力する。( 80ページ)
- (6) ▼で「ブラウザ制限」を選び、◀▶で設定を選ぶ。

アドレス入力制限 Tナビのコンテンツ以外は暗証番号の入力が必要

すべて制限 T naviボタンを押したときに暗証番号の入力が必要

無制限 制限なし(暗証番号の入力が不要)

●ホームページを見てみよう

「お好みページ」を使う

- 今見ているホームページを「お好みページ」に登録すると、次回からは簡単に呼び出せます。

ネット操作 選択／決定ボタン




気に入ったホームページを
「お好みページ」
に登録する

1 登録したいホームページを 見ているときに 「便利機能」を押す


便利機能






2 「お好みページ追加」を選び、 決定する

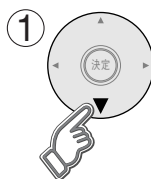

お好みページ追加
お好みページ

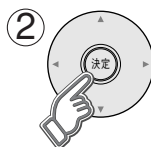

3 「確認」を選び、決定する

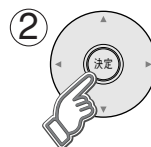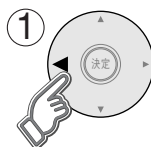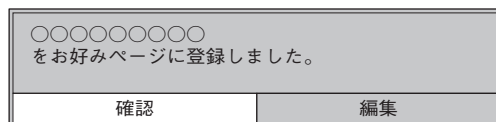

お知らせ

- 「お好みページ」の登録は、20件までです。
手順2で「これ以上登録できません」と表示されたら、「編集」を選び決定ボタンを押して、不要な「お好みページ」を削除してください。
(70ページ)






お気に入りの
ホームページを登録する

1 ホームページを見ているときに 「ネット操作」を押す



ネット操作



2 「お好みページ」を選び、決定する

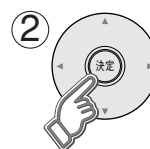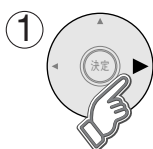

3 見たいタイトルを選び、決定する

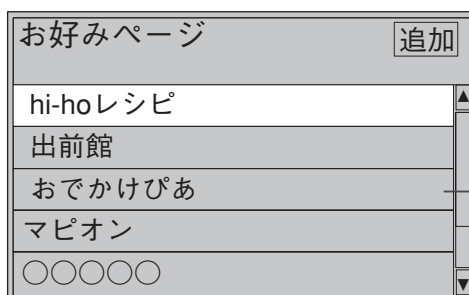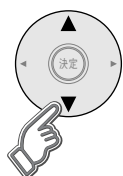

左ページで登録した
ページのタイトルを
表示。

選んだページが表示される

■「お好みページ」の編集(削除や変更)をしたいときは

➡ 70ページへ。


お知らせ

- 「お好みページ」一覧に登録したホームページが、提供者の都合により
無くなったり、アドレスが変更された場合には、表示できません。

「お好みページ」に
登録した
ホームページ
を見る

●「お好みページ」を使う


「お好みページ」を編集する

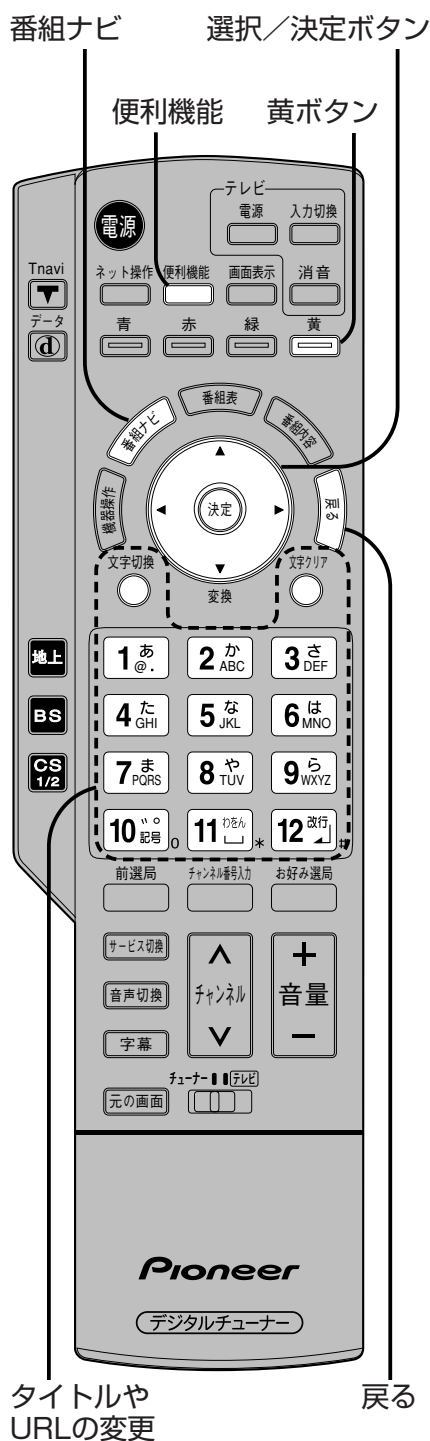


1 ホームページを見ているときに「便利機能」を押す



2 「お好みページ」を選び、決定する

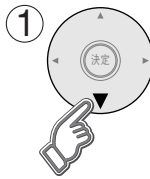


お好みページ追加
お好みページ

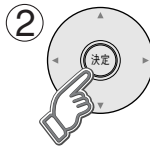

3 削除や変更したい「タイトル」を選び、便利機能ボタンを押す

タイトル/アドレス	
1	hi-ho レンビ http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi...
2	〇〇〇〇 http://www.〇〇〇〇.co.jp
3	〇〇〇〇 http://www.〇〇〇〇.co.jp
4	
5	

1行目：タイトル
2行目：URL

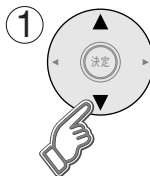

- 「データ放送」になっているときは、青ボタンを押して「Tナビ」に戻す

(右ページへ続く)

テレビ放送の画面から操作するときには

- (1) 番組ナビ を押す。
- (2) ▼で「メール/情報」を選び、決定ボタンを押す。
- (3) ▼で「お好みページ」を選び、決定ボタンを押す。
- (4) 上記の手順3を行う

「お好みページ」を削除する

一覧に表示される「お好みページ」のタイトルを変更する

「お好みページ」のアドレス (URL) を変更する




「お好みページ」の削除や タイトルの変更をする

① 「削除」を選び、決定する




タイトル	hi-hoレシピ		
URL	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi...		
更新		削除	編集中止



- 画面キーボードが表示されたときは、 (黄ボタン)を押すと、下の項目へ移動します。

② 確認画面で「はい」を選び、決定する

- 一覧に戻る。(ご確認ください)
- 確認したら  を押す。


① 「タイトル」を選ぶ




タイトル	hi-hoレシピ		
URL	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi...		
更新	削除	編集中止	

② タイトルを変更する(例:「料理情報」に変えるとき)

タイトル	料理情報		
URL	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi...		
更新	削除	編集中止	

- 元のタイトルを削除して、新しいタイトルを入力する。
- 文字の入力方法は( 72～75ページ)


③ 「更新」を選び、決定する

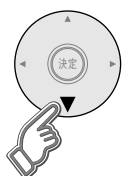

タイトル	料理情報		
URL	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi...		
更新	削除	編集中止	




④ 確認画面で「はい」を選び、決定ボタンを押す

- 一覧に戻る。(ご確認ください)
- 確認したら  を押す。


① 「URL」を選ぶ



タイトル	hi-hoレシピ		
URL	http://kurashi.hi-ho.ne.jp/tnavi...		
更新	削除	編集中止	

- 画面キーボードが表示されたときは、 (黄ボタン)を押して選ぶ。

② アドレス(URL)を変更する

- 元のアドレスを削除して、新しいアドレスを入力する。
- 文字の入力方法は( 72～75ページ)

③ 「更新」を選び、決定ボタンを押す

④ 確認画面で「はい」を選び、決定ボタンを押す

- 一覧に戻る。(ご確認ください)
- 確認したら  を押す。

携帯(リモコン)方式で文字を入力する

- リモコンの数字ボタンを使って、携帯電話と同じような操作で入力します。

文字入力方法を「リモコンボタン」にする


- ① **元の画面** を押して、テレビ放送の画面にする
- ② **番組ナビ** を押す
- ③ ▼で「システム設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ④ ▼で「文字入力設定」を選び、決定ボタンを押す。
- ⑤ ▼で「入力方法」を選び、◀で「リモコンボタン」を選ぶ。

文字入力設定		◀ 戻る
入力方法	リモコンボタン ▶	「リモコンボタン」にする
変換方式	通常方式	

1文字の入力で変換候補を表示したいとき→「予測方式」

(終わったら **元の画面** を押す)

文字切換 漢字変換
番組ナビ

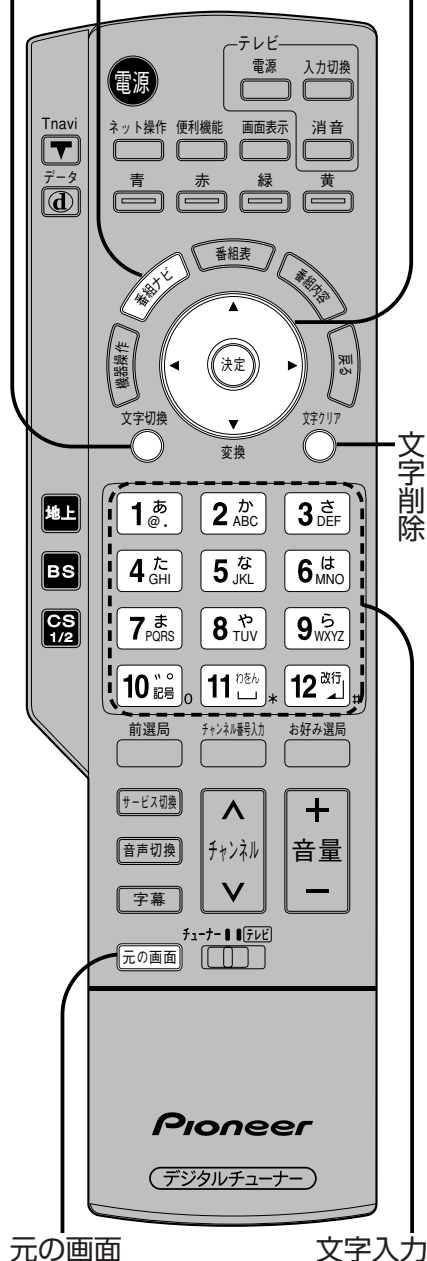


■文字入力欄にカーソルを移動させると、文字が入力できます。

1 入力モードを選び、決定する



かな	選択中
カ ナ	●押すたびに切り換わる。
英 数	●漢字を入力するときは「かな」を選ぶ。
数 字	●入力欄の状況により、選択できる入力モードが制限される場合があります。(例:英数と数字のみ)

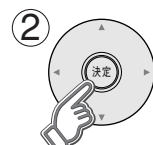

2 文字を入力する


例:「えいが」と入力するとき



えいが

●入力文字一覧表をご覧ください。(▶右ページ)

3 漢字に変換しないときは(▶手順4へ) 漢字に変換するとき

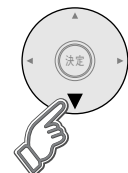

●変換したい漢字が出るまで押す

栄華
映画
英が
エイが
エイガ

4 決定する



●続けて文字を入力するときは、手順1から、くり返す。

●カーソル
文字が追加される位置を示す

映画

元の画面

文字入力



ホームページ上で
文字を入力するとき

リモコンボタンでの入力文字一覧表

入力モード ボタン	かな										カナ										英数										数字			
1あ	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お	1	ア	イ	ウ	エ	オ	1	@	.	/	:	~	_									1		
2か	か	き	く	け	こ	2						カ	キ	ク	ケ	コ	2	a	b	c	A	B	C	2								2		
3さ	さ	し	す	せ	そ	3						サ	シ	ス	セ	ソ	3	d	e	f	D	E	F	3								3		
4た	た	ち	つ	て	と	っ	4					タ	チ	ツ	テ	ト	ッ	4	g	h	i	G	H	I	4								4	
5な	な	に	ぬ	ね	の	5						ナ	ニ	ヌ	ネ	ノ	5	j	k	l	J	K	L	5									5	
6は	は	ひ	ふ	へ	ほ	6						ハ	ヒ	フ	ヘ	ホ	6	m	n	o	M	N	O	6									6	
7ま	ま	み	む	め	も	7						マ	ミ	ム	メ	モ	7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7								7
8や	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ	8					ヤ	ユ	ヨ	ャ	ュ	ョ	8	t	u	v	T	U	V	8									8
9ら	ら	り	る	れ	ろ	9						ラ	リ	ル	レ	ロ	9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9								9
10ろ	、	。	？	！	・	()	0					、	。	？	！	・	()	0	—	,	;	'	"	?	!	()	&	¥	0				0	
11ろ	わ	を	ん	わ	ー	ズ						ワ	ヲ	ン	ワ	ー	ズ		ズ														*	
12改	改行										改行										改行												#	

- ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「い」を入力するときは「1あ」を2回押す)
未確定の文字があるときに「12ろ」を押すと、表の逆順で文字が変わります。
- 「英数」と「数字」は半角で入力されます。(▼を押すと全角に変換されるものもあります)
- 濁点や半濁点を入力するときは→文字に続けて「10ろ」を押す。

こんなときは

■ 同じボタンで続けて入力するときは (例:「あい」)

➡ 「1あ」を押す→▶でカーソルを右へ移動させる→「1あ」「1あ」と押す。

■ 文節を分けて変換するときは (例:「えいが」の「えい」だけ変換)


- ➡ ①「えいが」と入力して▼を押す。
- ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。
- ③ ▼を押して変換する。

■ 記号を入力するときは

- ➡ ①「きごう」と入力する。
- ② 変換したい記号が出るまで▼を押す。

■ 「予測方式」のときは (例:「テレビ」を入力するとき)

- ➡ ①「4ろ」を4回押す。
- 本機が予測して変換できると、「て」で始まる言葉の候補を表示します。
 - うまく変換できないときは、文字切替ボタンで、一時的に通常方式に切り換えられます。
- ② ▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す。

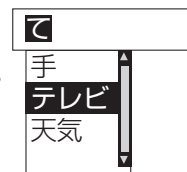

文字の追加や削除をしたいときは

- 文字を追加するときは ➡ ◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させる→文字を入力する。
- 文字を削除するときは ➡ ◀▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる→文字クリアボタンを押す。
(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

画面キーボード方式で文字を入力する


- 画面上にキーボードを表示し、選択/決定ボタンを使って入力します。

文字入力方法を「画面キーボード」にする

- ① 72ページ上段の手順 ①～④ を行う
- ② ▼で「入力方法」を選び、▶で「画面キーボード」を選ぶ。



1文字の入力で変換候補を表示したいとき→「予測方式」
(終わったら 元の画面 を押す)

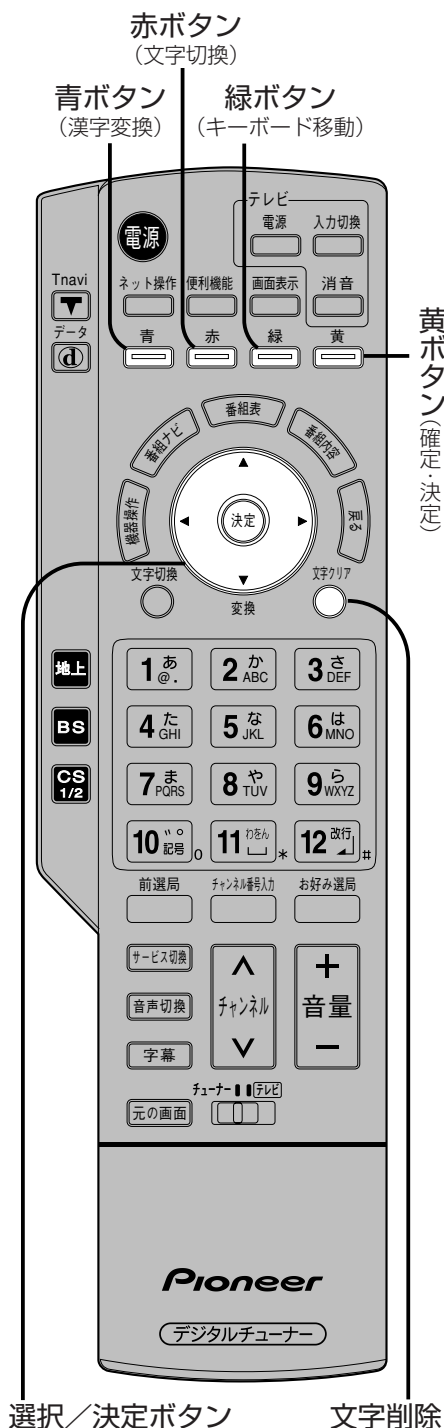


■文字入力にカーソルを移動させると、文字が入力できます。

(自動的に画面キーボードを表示)

- 文字を入力しないときは、 (黄ボタン)を押す。


1 入力モードを選ぶ

(赤ボタン) ●押すたびに切り換わる。



- 漢字を入力するときは「かな」を選ぶ。
- 英数のみが入力できる項目のときは、「英数」に固定されます。

2 画面上に表示されたキーボードで文字を選び、決定する

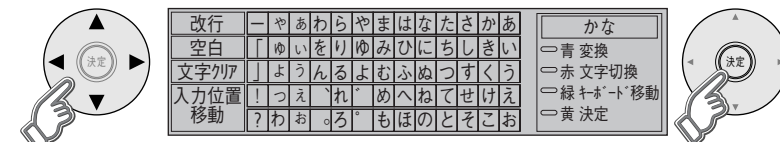

- この操作をくり返し、文字を入力していく。

3 漢字に変換しないときは

(黄ボタン)



漢字に変換するときには

- ① (青ボタン) ●画面キーボードが消え、漢字を表示
- 他の漢字に変換したいときは▼を押し、候補の中から選ぶ。

- 続けて文字を入力するときは、手順1からくり返す。



4 入力を終了する

(黄ボタン)



- 画面キーボードの表示が消えます。



ホームページ上で 文字を入力するとき

画面キーボードの見かた

文字の入力

改行するとき
スペースを
入力するとき
文字を消すとき
入力位置の
カーソルを移動

選び、決定する

例) 入力モードが「かな」のとき

改行	一	や	あ	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ
空白	「	ゆ	い	を	り	ゆ	み	ひ	に	ち	し	き	い
文字クリア	」	よ	う	ん	る	よ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う
入力位置移動	!	っ	え	、	れ	ゝ	め	へ	ね	て	せ	け	え
	?	わ	お	。	ろ	ゝ	も	ほ	の	と	そ	こ	お

選んでいる文字が黄色になる

決定: 文字入力を終了する
確定: 入力変換中の文字を確定させる

かな
○ 青 変換
○ 赤 文字切換
○ 緑 キーボード移動
○ 黄 決定

■画面上のキーボードの表示位置を 移動させたいときは

➡ (緑ボタン)を押すたびに移動する。

●入力モードが「カナ」のとき

一	ャ	ァ	ワ	ラ	マ	ハ	ナ	タ	サ	カ	ア
「	ュ	ィ	ヲ	リ	ユ	ミ	ヒ	ニ	チ	シ	キ
」	ョ	ウ	ン	ル	ヨ	ム	フ	ヌ	ツ	ス	ク
!	ッ	エ	、	レ	ゝ	メ	ヘ	ネ	テ	セ	ケ
?	ワ	オ	。	ロ	ゝ	モ	ホ	ノ	ト	ソ	コ

●入力モードが「英数」のとき

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	1	2	3
K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	4	5	6
U	V	W	X	Y	Z	.	@	/	:	7	8	9
~	_	-	;	'	"	?	&	¥	*	0	#	
小文字 (l) !												

こんなときは

■文節を分けて変換するときは (例: 「えいが」の「えい」だけ変換)

- ➡ ①「えいが」と入力して (青ボタン)を押す。 映画
- ② ◀を押して「えい」だけを選ぶ。 えいが
- ③ ▼を押して変換する。 映が

■記号を入力するときは

- ➡ ①「きごう」と入力する。
- ② (青ボタン)を押すと画面キーボードが消え、記号を表示。
- 他の記号に変換したいときは ▼を押し、候補の中から選ぶ。

■「予測方式」のときは (例: 「テレビ」を入力するとき)

- ➡ ① ◀▶▲▼で「て」を選び、決定ボタンを押す。
- 本機が予測して変換できると、キーボードの上に「て」で始まる言葉の候補を表示します。
- うまく変換できないときは、(青ボタン)で、一時的に通常方式に切り換えられます。
- ② ◀▶▲▼で「テレビ」を選び、決定ボタンを押す
- 変換したい字が無い場合は、続けて次の文字を入力します。

変換候補

手	テレビ	予測変
天気	てっきり	
改行	一	や
空白	あ	わ
文字クリア	ら	や

文字の追加や削除をしたいときは

■文字を追加するときは ➡ ① ◀▶▲▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

- ② ◀▶でカーソルを追加したい位置へ移動させ、決定ボタンを押す。
- ③ 文字を入力する。

■文字を削除するときは ➡ ① ◀▶▲▼で「入力位置移動」を選び、決定ボタンを押す。

- ② ◀▶でカーソルを消したい文字の位置へ移動させる→文字クリアボタンを押す。
(カーソルの右の文字が削除されます。右に文字がない場合は、左の文字が削除されます)

データ放送を見る

■データ放送の番組では…

- 画面に表示される説明に従い操作すると、いろいろな情報を見ることができます。

データ放送のある番組かを確認する

デジタル放送を見ているときに…

「番組内容」を押す



- 下記のアイコンが表示された番組はデータ放送があります。(アイコンが表示されない番組もあります)



- 確認したら、再度 **番組内容** を押す。
(データ放送を見る場合は、押して元の画面にしてから、下記の操作をご覧ください。)

1 データボタンを押す




(画面イメージ)



- 情報が多いたときは、表示に時間がかかります。

2 見たい項目を選び、決定する

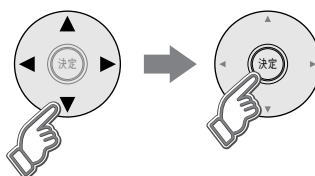


- 番組によりカラーボタンなどを使った専用の選択画面や数字入力画面が表示されます。その指示に従ってください。
- お好みページへの登録の案内が出ることがあります。
(使い方は 88 ページ)

■デジタル放送に戻るときは

➡ **元の画面** を押す。

お知らせ

- データ放送では、本機に接続の電話回線で通信を行う場合があります。通信中は電源ボタン以外は操作できなくなる場合があります。
- 本機が電話回線を使用中(回線使用中ランプが点灯 14 ページ)には、同じ回線に接続した電話機などは使用できません。

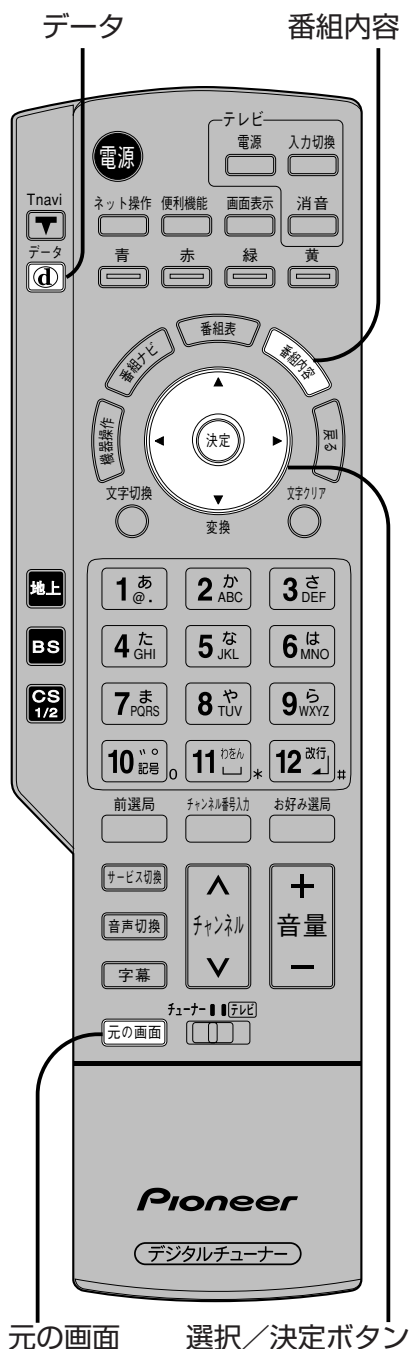

データ放送を見る

- 独立したデータ放送は、選局操作により、ご覧いただけます。

字幕、文字スーパー

もっとデジタル放送を楽しむ


1 「番組ナビ」を押す



文字スーパーとは…


●文字スーパーは、視聴者にお知らせしたいことを、番組放送中の画面上に文字で表示します。

2 「システム設定」を選び、決定する

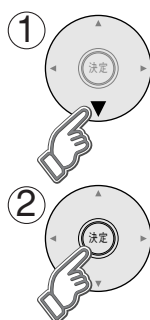

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール／情報
システム設定
初期設定

3 「字幕の設定」を選び、決定する

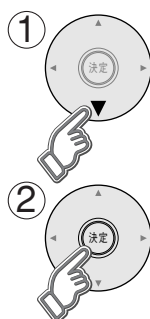

システム設定	戻る
字幕の設定	
制限項目設定	
文字入力設定	
選局対象	すべて

字幕や
文字スーパー
を表示する


字幕

字幕言語

文字スーパー

文字スーパー言語

4 各項目ごとに、設定する

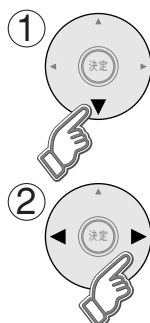

字幕の設定	戻る
字幕	オフ オン
字幕言語	日本語 英語
文字スーパー	オフ オン
文字スーパー言語	日本語 英語

●字幕のオン／オフ

●字幕の言語

●文字スーパーのオン／オフ

●文字スーパーの言語

●強制的に表示される字幕や文字スーパーなど、設定しても番組によって無効になる場合があります。

(戻る で1つ前の画面、 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

●設定が有効でない項目は、灰色表示になります。


●字幕、文字スーパー
データ放送を見る

選局対象


1 「番組ナビ」を押す



2 「システム設定」を選び、決定する

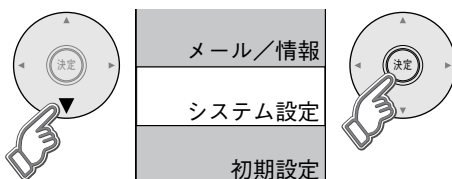

3 「選局対象」を選び、設定する

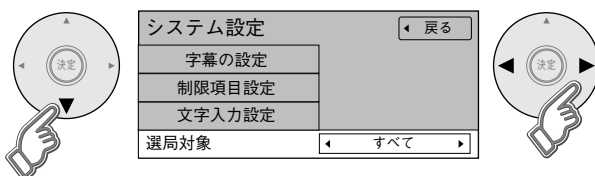

- お好み** リモコンの **1** **あ** ～ **12** に設定されているチャンネルと、チャンネル設定 (P. 28～31 ページ) で設定した13～36までのチャンネル。
- テレビ** テレビ放送 (映像 + 音声) のチャンネルのみ。
- ラジオ** ラジオ放送 (音声のみ) のチャンネルのみ。
- データ** データ放送のチャンネルのみ。
- すべて** 現在受信できる、すべてのチャンネル。

(で1つ前の画面、 でテレビ放送の画面に戻る)

↑
チャンネル
↓
(チャンネルボタン)
を押して
順送りできる
チャンネルを
選ぶ

選局対象

■ で「お好み選局」チャンネルを設定するとき

- ➡ (1) 設定したいチャンネルを受信中に を約3秒間押し
て「お好み設定」画面にする。

お好み設定 BS									101		
1 / 3 ページ			2 / 3 ページ			3 / 3 ページ					
①101	②102	③103	①300	②316	③320	①900	②910	③933			
④141	⑤151	⑥161	④744	⑤755	⑥766	④940	⑤955	⑥963			
⑦171	⑧181	⑨191	⑦777	⑧780	⑨791	⑦	⑧	⑨999			
⑩200	⑪700	⑫701	⑩800	⑪333	⑫633	⑩	⑪	⑫			

お好み設定画面

- (2) ▲▼◀▶で画面上のボタンを選び、決定ボタンを押す。
(受信中のチャンネルが選んだボタンに登録されます。)

● 設定したチャンネルを削除するとき

- ➡ ▲▼◀▶で選 を1秒以上押す。

ダウンロード予約

デジタル放送を
見るときの設定


1 「番組ナビ」を押す



ダウンロードについて

- 衛星からの情報を本機に取り込むことにより、本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。


2 「初期設定」を選び、決定する

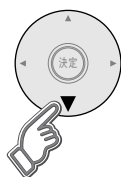

メール／情報
システム設定
初期設定




3 「自動更新設定」を選び、決定する

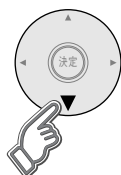

番組を探す	かんたん設置設定
予約する	設置設定
機器を操作する	接続機器関連設定
メール／情報	自動更新設定 ▶
システム設定	設定リセット
初期設定	



4 「ダウンロード予約」を選び、「自動」か「手動」を選ぶ

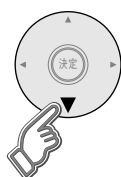

自動更新設定	◀ 戻る
ダウンロード予約	◀ 自動 手動



- 自動** リモコンで電源「切」時に情報が届いた場合は、自動的にダウンロードする。(通常は「自動」)
- 手動** 情報が届いた場合は、メールで知らせる。
 - ➡ メールを確認し、「ダウンロード予約」の「する」か「しない」を選ぶ。
(84ページ、「放送メール」手順 ①～②)

衛星から送られる
新しい情報の
ダウンロード
方法を選ぶ

ダウンロード予約


(◀ 戻る で1つ前の画面、 ◀ 元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

● ●
ダウンロード予約
選局対象

視聴制限

■視聴制限とは…


- 年齢や購入金額の上限を設定できます。
- 上限を超える番組は暗証番号の入力が必要です。
- 年齢制限を超える番組は番組表などで「・・・」と表示されます。

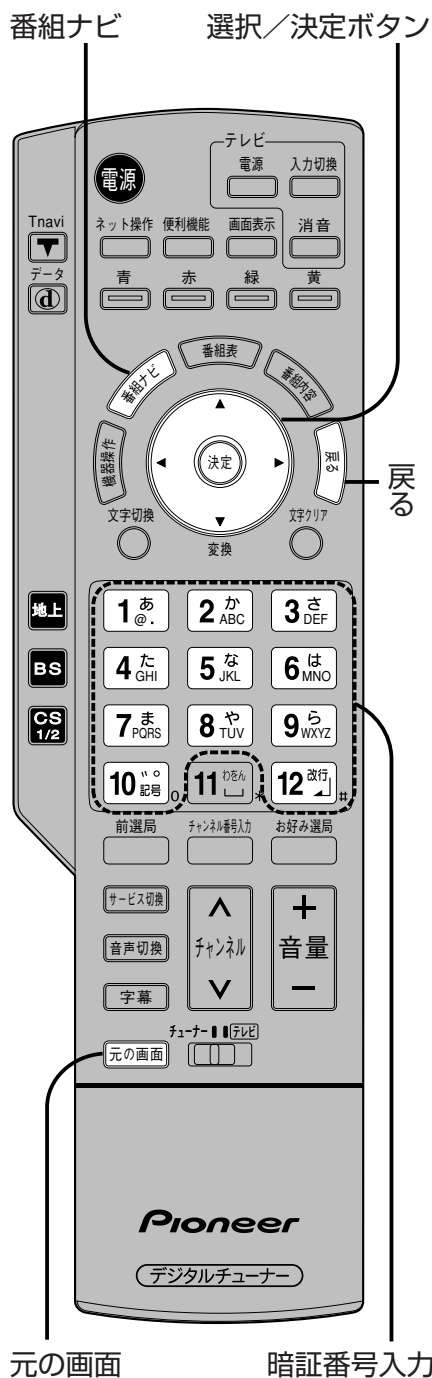

1 「番組ナビ」を押す




2 「システム設定」を選び、決定する

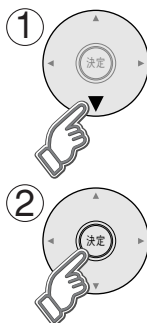


番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定

3 「制限項目設定」を選び、決定する

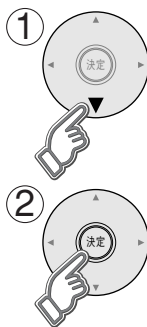

システム設定	戻る
字幕の設定	
制限項目設定	
文字入力設定	
選局対象	すべて

4 画面上の指示に従って暗証番号を4桁で入力する

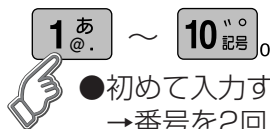

- 初めて入力するときは
→番号を2回入力し、登録する。
番号は必ずメモしてください。
(右ページの選択へ続く 画面)
- 入力が無いと約10秒後「システム設定」の画面に戻ります。

視聴できる
年齢を
制限する

視聴可能年齢

有料番組のとき
1番組の
購入金額を
制限する


1番組限度額

制限を超える
番組を見るときの
暗証番号を
変更する

暗証番号変更


暗証番号を
取り消す

暗証番号取消し

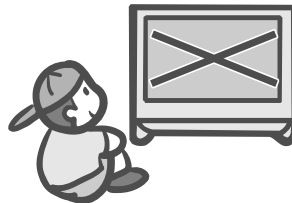


デジタル放送を 見るときの設定

「視聴可能年齢」を選び、年齢の上限を決める

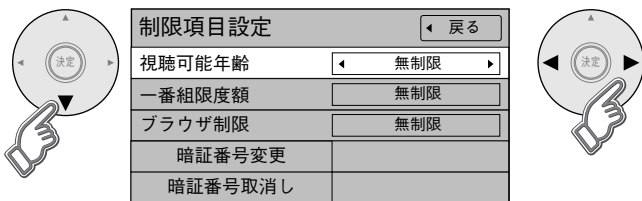

- 制限できる年齢は
→「4才」～「19才」(1才単位)、
「無制限(工場出荷時)」


「番組限度額」を選び、金額の上限を決める

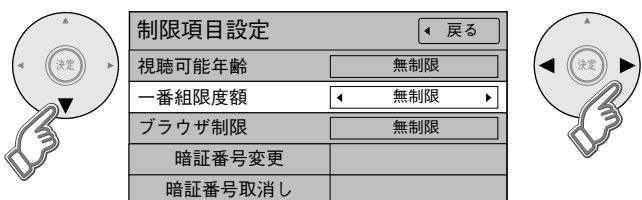

- 制限できる金額は
→「100円」「500円」「1,000円」「1,500円」
「2,000円」「2,500円」「3,000円」「無制限(工場出荷時)」

■設定した年齢や購入金額を 超える番組を選ぶと


- ➡ (1) 暗証番号の入力画面が表示される。




- (2) **1あ** ～ **10** を押して、
暗証番号を入力する。
● **12** を押すごとに最後の
桁が取り消される。

- (3) 番組が映る。
●「視聴可能年齢」の場合は、
一度暗証番号を入力すると
電源を「切」にするまで、番組
を見ることができます。

①「暗証番号変更」を選び、決定する

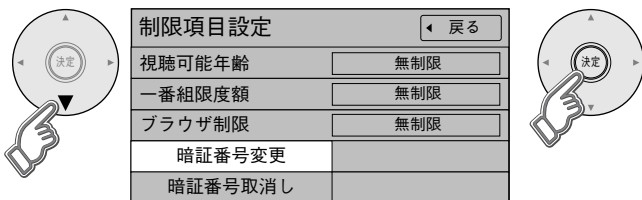

② 新しい暗証番号を4桁で入力する

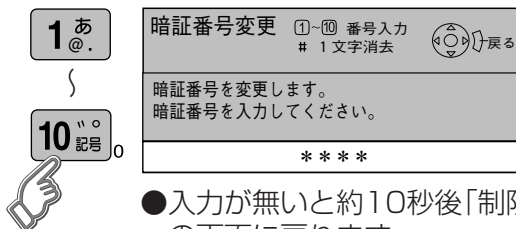


- 入力が無いと約10秒後「制限項目設定」の画面に戻ります。


③ 画面上の指示に従って 再度暗証番号を4桁で入力する

- 忘れないように、メモをしておいてください。

①「暗証番号取消し」を選び、決定する

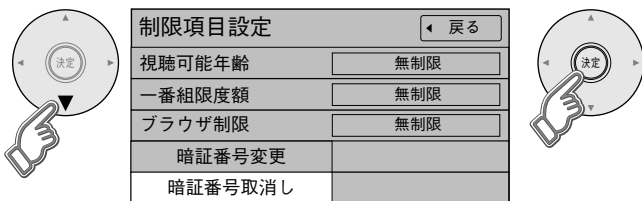


②「はい」を選び、決定する

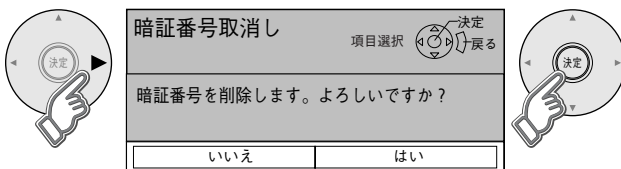

- 視聴制限は、無効になります。


(**戻る**) で1つ前の画面、(**元の画面**) でテレビ放送の画面に戻る)

音声を切り換える

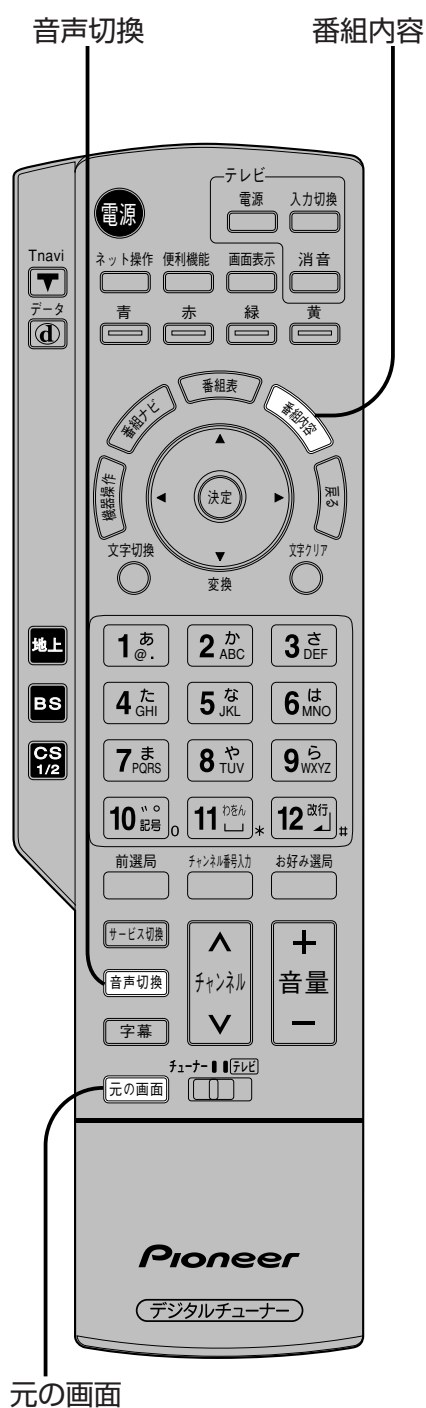


2ヵ国語放送や
デジタル放送で
**音声を
切り換える**
音声切換

音声切換 押すたびに切り換わる



例：音声 1 が二重音声のとき

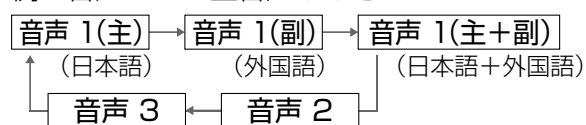

お知らせ


- 放送によっては、「主」で外国語、「副」で日本語場合があります。
- ビデオを見ているときは、ビデオ側で切り換えてください。ただし、i.LINK接続のD-VHSでデジタル録画したデジタル放送の番組は、本機で切り換えられます。
- 切り換えた音声有料の場合もあります。

番組内容

音声切替や
番組のコンテンツ表示など

番組を見ているとき、または、番組表や一覧から選んでいるときに…

「番組内容」を押す

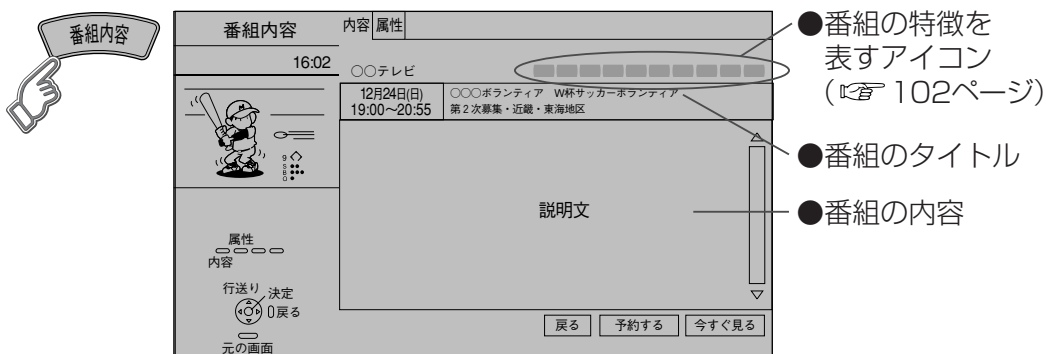

見ている番組や
選んでいる番組の
内容を見る

■アイコンで表示している番組の詳しい内容(属性)
などを見たいときは


- ➡ 赤 を押す。
- 青 で番組の内容に戻る。

(確認したら 元の画面 を押す)

● 番組内容
● 音声を切り換える

いろいろな情報を見る

放送メール

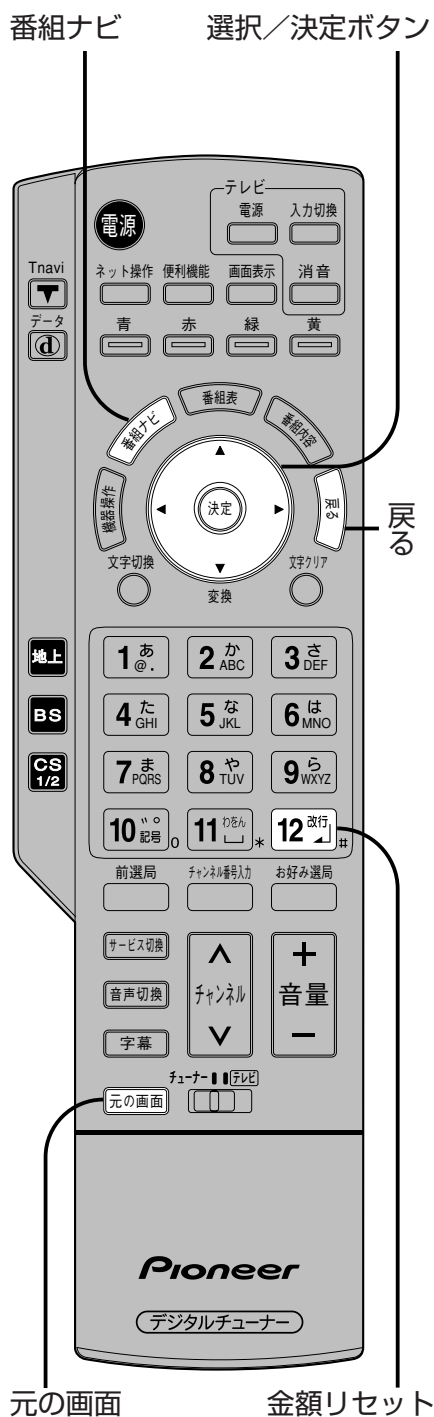


1 「番組ナビ」を押す



未読の放送メールがある場合に表示

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定

2 「メール/情報」を選び、決定する

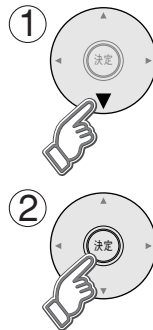

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定

(右ページの選択へ続く >)

放送局や
本機からの
お知らせや
情報を見る

放送メール

●インターネット
メールでは
ありません。


購入した
有料番組を
確認する

購入記録

データ放送で
回線を使用した
履歴などを
確認する

購入記録送信結果

①「放送メール」を選び、決定する

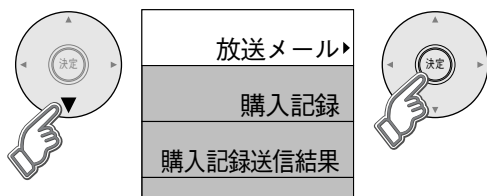

- 放送メールには、放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機能向上のためのダウンロード情報(最新の1通のみ保存)などがあります。

② 確認したいメールを選び、決定する



未読、既読を表示

最新の31通を保存

メールの内容が表示される

- メールの内容に合わせて、ボタンが表示されることがあります。選んで決定すると、関連画面を表示します。

- B-CASカードが挿入されていないと、メールを受信できない場合があります。

「購入記録」を選び、決定する



購入した番組が表示される

12月12日(水)からの累計金額			3800円
CS1 777	12月12日(水) 9:15~10:55	〇〇〇ボランティア W杯サッカーボランティア	1000円
CS2 105	12月13日(木) 10:15~10:45	CGアニメーションコンテスト 映画予選	500円
BS 101	12月14日(金) 9:03~9:55	W杯モータース大会 予選通過速報	300円
BS 155	12月15日(土) 9:15~9:55	W杯エアリアル大会 名場面・珍場面	500円

累計金額

最新の
25番組を表示

■累計金額をリセットする(0円に戻す)には


- ➡ (1) **12** を押して、リセット画面を表示する。
- (2) **◀▶** で「はい」を選び、決定ボタンを押す。
- リセットされた項目は、うすい文字で表示されます。

- 表示される金額は参考金額です。価格改定などにより、請求金額とは異なる場合があります。

「購入記録送信結果」を選び、決定する



最新の送信記録が表示される

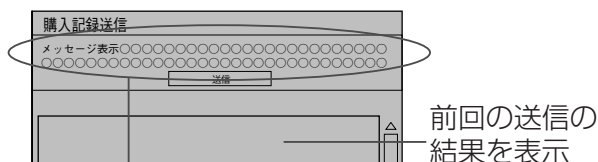前回の送信の
結果を表示

現在の送信状況

- 前回の送信結果で再送信が可能であれば、その旨表示します。このときは「送信」を選び、決定ボタンを押すと再送信されます。
- 通常は自動送信されます。

(**戻る**) で1つ前の画面、(**元の画面**) でテレビ放送の画面に戻る)

いろいろな情報を見る 双方向通信一覧




1 「番組ナビ」を押す



番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定

2 「メール/情報」を選び、決定する

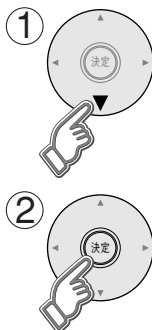

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定

(右ページの選択へ続く )

双方向通信の
結果一覧を
見る

双方向通信一覧

B-CASカード
の番号など
を見る

B-CASカード


本機に関する
情報を見る

ID表示

110度CSデジタル
放送から送られる
情報を見る

ボード


「双方向通信一覧」を選び、決定する

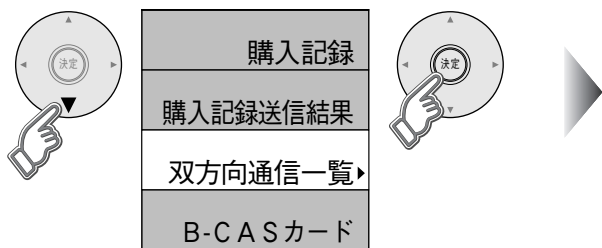

一覧が表示される

双方向通信一覧		電話番号
通信開始時刻		
12月12日(水) 10:15	000-0000-0000	エラーコード (通信失敗時に表示)
12月12日(水) 10:15	000-0000-0000	
12月12日(水) 10:15	000-0000-0000	
12月12日(水) 10:15	000-0000-0000	
12月12日(水) 10:15	000-0000-0000	
12月12日(水) 10:15	000-0000-0000	
12月12日(水) 10:15	000-0000-0000	

「B-CASカード」を選び、決定する

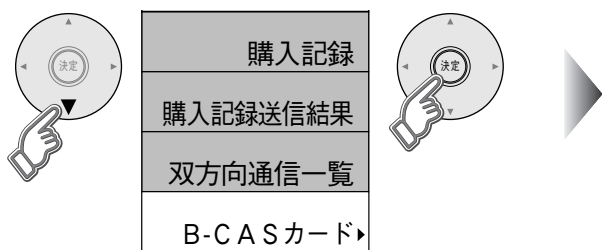

カードの状況が表示される

B-CASカード

カード識別 M001

カードID 0000 0000 0000 0000 0000

グループID 12345678901234567890

「ID表示」を選び、決定する



デコーダーIDなどの情報が表示される

ID表示

デコーダーID 0000-0000

ステータス 0070-1010


12345-67890

12345-67890


青 でソフト情報 赤 でルート証明書を表示。

●テレビ放送を見ているときに **番組ナビ** ボタンを5秒以上押してもID表示します。

①「ボード」を選び、決定する

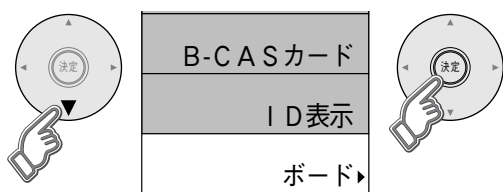


②「CS1ボード」または「CS2ボード」を選び、決定する

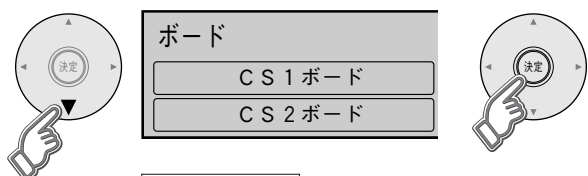

CS1ボード 「プラットフォーム」からの情報

CS2ボード 「スカパー!2」からの情報

③ 確認したい情報を選び、決定する

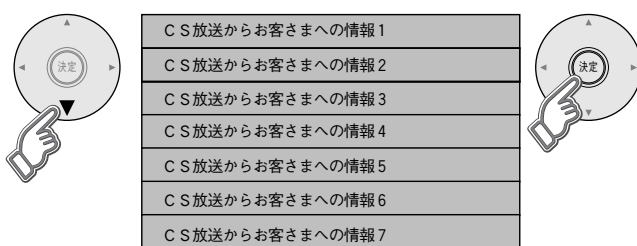

内容が表示される

●いろいろな情報を見る

(**戻る** で1つ前の画面、 **元の画面** でテレビ放送の画面に戻る)

いろいろな情報を見る

データ放送の画面上で指示
があって操作したときに
「お好みページ」が本機に登
録されます。今後、そのよう
なデータ放送が徐々に開始
されて行く予定です。
(2003年11月現在)

番組ナビ 選択/決定ボタン

赤ボタン




元の画面

1 「番組ナビ」を押す



番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定

2 「メール/情報」を選び、決定する

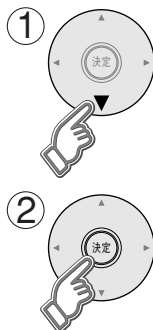

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定


(右ページの選択へ続く ➡)

データ放送
からのお好み
ページを使う


お好みページ

※Tナビの「お好み
ページ」とは動作
が異なります。

①「お好みページ」を選び、決定する

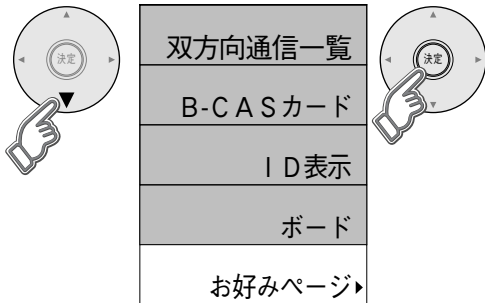

Tナビのお好みページが表示される

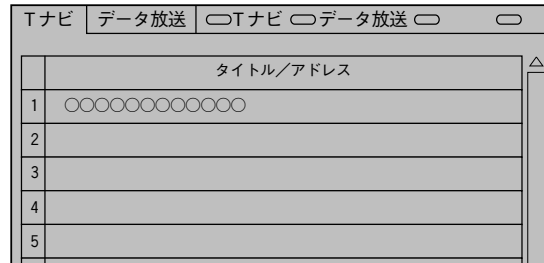


② 赤ボタンを押して、「データ放送」に切り換える



- 「Tナビ」に戻すときは、青ボタンを押します。

③ 実行したい「タイトル」を選び、決定する

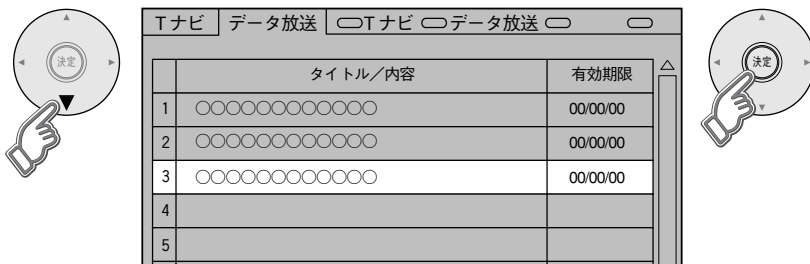

- 登録されている内容に従った動作が行われます。
例えば、
 - ・指定されたテレビ放送のチャンネルに切り換えます。
 - ・Tナビに似た画面でインターネットのページを表示します。
(ブロードバンド環境の無い場合は動作しません)
 - ・エラーメッセージが表示された場合は111ページを参照ください。

■お好みページの削除

- 1：手順③で「便利機能」を押す。
- 2：「削除」を選び、決定ボタンを押す。

■お好みページの自動消去

- ・データ放送からの指示で自動的に削除させる場合
- 1：手順③で「便利機能」を押す。
 - 2：「消去許可設定」の項目を選び、設定を「許可」に変える。
 - 3：「更新」を選び、決定ボタンを押す。


(終わったら **元の画面** を押す)

録画機器の接続の前に

接続は本機および各機器の電源プラグを電源コンセントに接続しない状態で行ってください。

背面端子部（映像・音声出力端子）

背面端子部

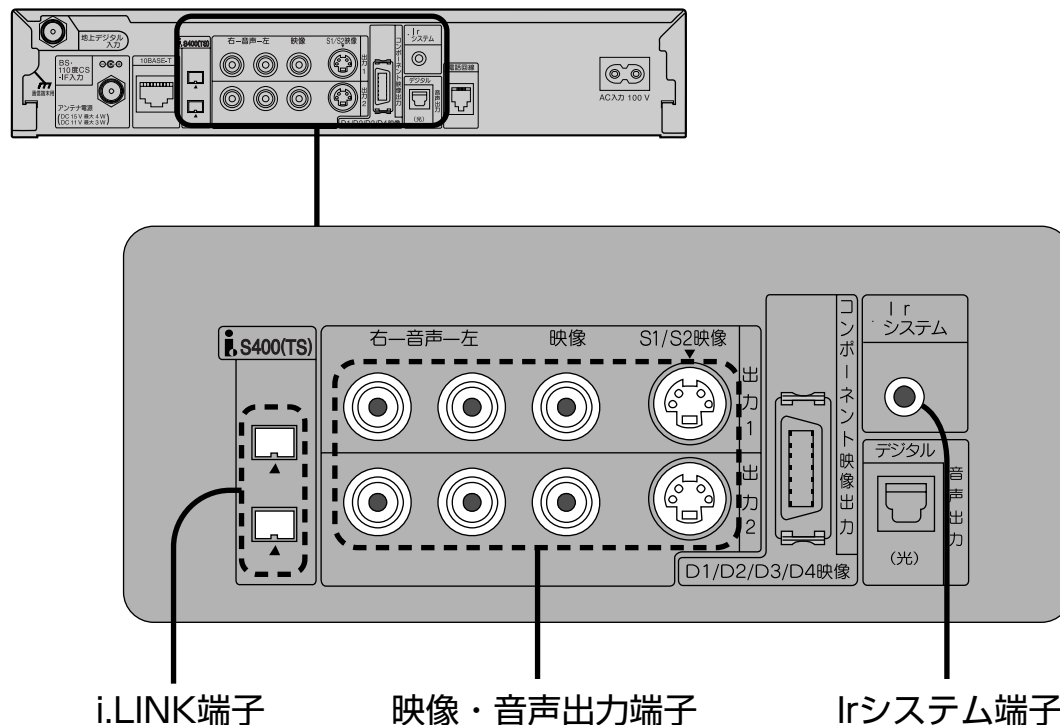

■i.LINK端子(2組)

- i.LINKは、1本のケーブルでハイビジョン放送など高画質のデジタル画像や音声信号の入出力を可能にし、本機から接続機器(D-VHSビデオデッキなど)の録画や再生など基本操作もできる大変便利な機能です。
- ハイビジョン映像やマルチビュー放送などのデジタル映像に対応しています。
- 本機では、2台までの松下製i.LINK機器を制御できます。
- 録画中は、使用していない機器でも端子の抜き差しや電源の「入」「切」はしないでください。画像の乱れや異常動作の原因になります。

■Irシステム端子

- Irシステムは、ビデオデッキやDVDレコーダーなどのリモコンの赤外線信号(Infrared)を利用して、本機からビデオデッキなどの電源「入」「切」や録画の開始など、一部の操作ができる機能です。
- 付属のIrシステムケーブルを接続します。

■映像・音声出力端子(2組)

- ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の入力端子に接続します。
- 本機で受信したテレビ放送の信号を出力します。
- 予約録画中は、そのチャンネルの映像、音声を出力します。


S1/S2映像出力端子

- 「映像」出力端子よりも、色のにじみが少なく、高画質に再生できます。
- 録画機器の「S」「S1」「S2」入力端子と接続してください。
 - S端子：色のにじみが少ない
 - S1端子：Sにワイドテレビ対応を追加
 - S2端子：S1にワイドクリアビジョン対応を追加
- S1/S2映像出力端子に接続するときは、音声出力端子にも同時に接続してください。

- 録画時の信号の流れについては
(☞ 58ページ)


録画機器の接続と設定

- VHSやD-VHSのビデオデッキ、DVDレコーダー、ハードディスクビデオレコーダーなどの接続と設定は、下記の通り行ってください。

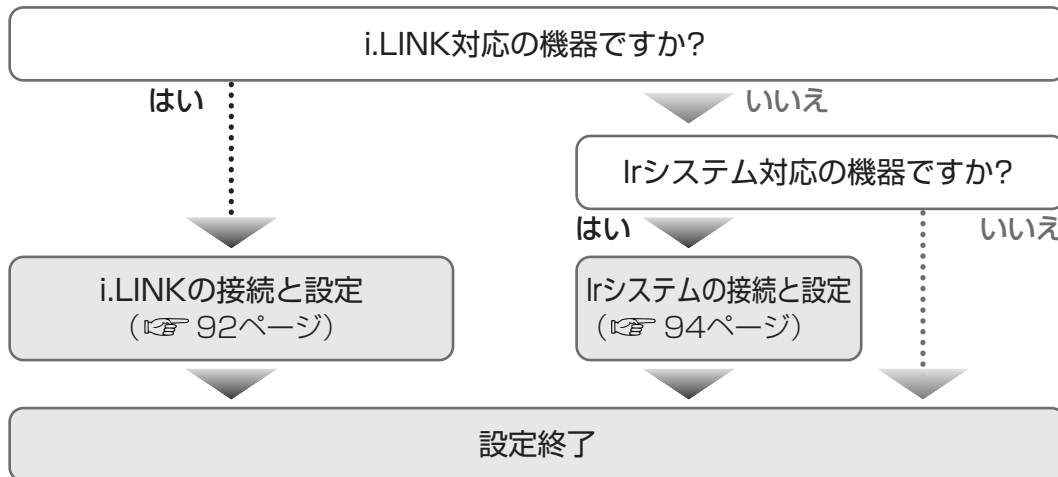

S1映像信号とは

- 映像信号をY(輝度信号)とC(色信号)に分離したS映像機能に加え、ワイド映像(スクイーズ信号)を自動判別するための識別信号が付加された信号です。ワイドテレビでは、この識別信号により自動的に画面モードを「フル」に切り換えます。

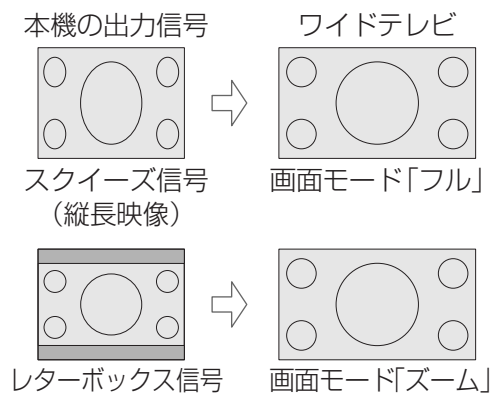

S2映像信号とは

- S1映像機能に加え、ワイド映像(レターボックス信号)を自動判別するための識別信号が付加された信号です。ワイドテレビでは、この識別信号により、自動的に画面モードを「ズーム」に切り換えます。

■本機のコンポーネント映像出力端子から出力される映像信号について


D端子出力の設定により、放送局から送信される信号方式[1125i、750p、525i、525p]を本機は下表のように出力しています。D端子出力の設定については40ページをご覧ください。

放送局から送信される信号方式		「D端子出力の設定」により本機から出力される信号方式				
		D1 の場合	D2 の場合	D3 の場合	D4 の場合	1125i 固定の場合
HD	1125i の放送	525i に変換して出力します	525p に変換して出力します	1125i をそのまま出力します	1125i をそのまま出力します	1125i をそのまま出力します
	750p の放送	525i に変換して出力します	525p に変換して出力します	1125i に変換して出力します	750p をそのまま出力します	1125i に変換して出力します
SD	525i の放送	525i をそのまま出力します	525i をそのまま出力します	525i をそのまま出力します	525i をそのまま出力します	1125i に変換して出力します
	525p の放送	525i に変換して出力します	525p をそのまま出力します	525p をそのまま出力します	525p をそのまま出力します	1125i に変換して出力します

※「1125i 固定」にすると525i、525p は1125i に変換されますが、画質は525i、525p と同等になります。

i.LINK対応 D-VHSビデオデッキ、HDR

接 続 (例)

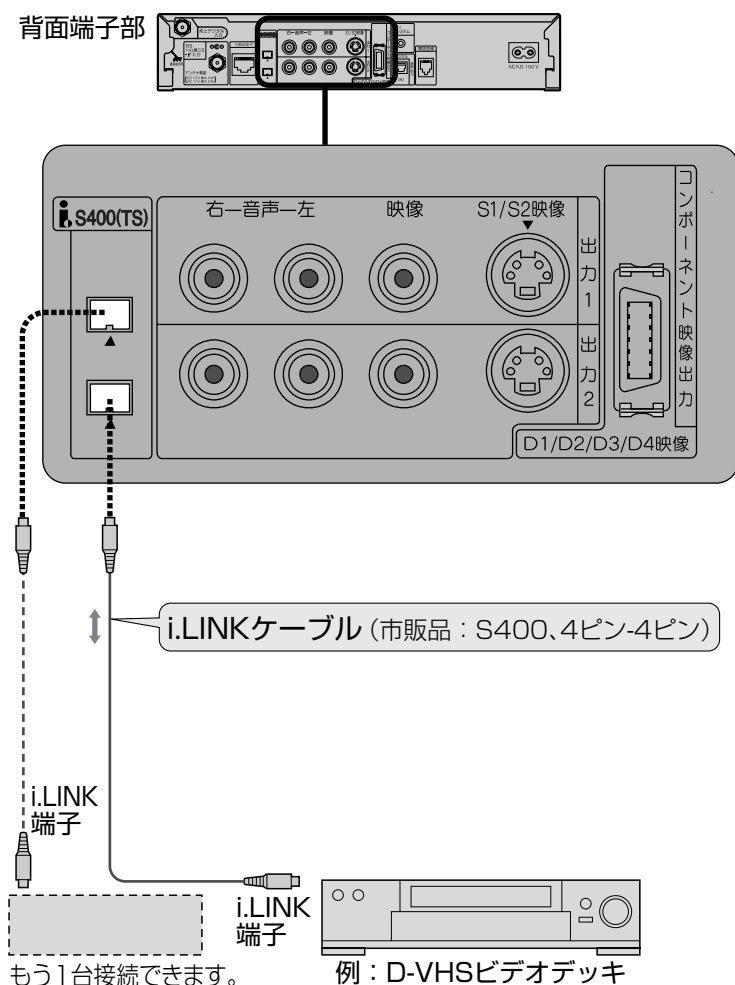

■i.LINKを接続すると

- デジタル放送の録画ができます。
- 本機から、松下製のD-VHSビデオデッキやハードディスクビデオレコーダー(HDR)を操作できます。(P.96ページ)

ご注意

- i.LINK未対応のHDR(ハードディスクビデオレコーダー)もあります。(松下製DMR-HS2など)

■接続上のお願い


- ケーブルを購入する際は「S400対応の4ピンのi.LINK(アイリンク)ケーブル」とご指定ください。
- i.LINK端子はどちらも同じように使えます。ただし、接続が輪(ループ)になったり、i.LINK対応パソコンなどを接続すると誤動作する場合があります。



1 「番組ナビ」を押す




2 「初期設定」を選び、決定する

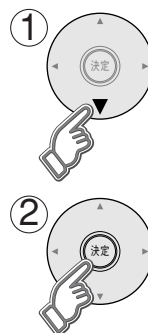

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール／情報
システム設定
初期設定

3 「接続機器関連設定」を選び、決定する

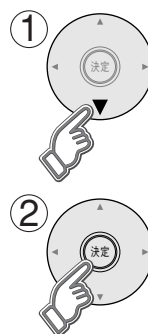

探す	かんたん設置設定
する	設置設定
する	接続機器関連設定▶
情報	自動更新設定
設定	設定リセット
設定	

4 「i.LINK接続設定」「i.LINK待機」「i.LINK自動切換」のどれかを選ぶ



接続機器関連設定
i. L I N K 接続設定
i r システム設定
i. L I N K 待機
デジタル音声出力
i. L I N K 自動切換

(右ページの選択へ続く P.97)

設定

i.LINK接続した機器
が使用できることと
本機に登録された
機器名を
確認する

i.LINK接続設定

前ページ手順4で
「i.LINK接続設定」を
選択

- ① 決定ボタンを押して「i.LINK接続設定」画面にする
- ② 使いたい機器の「使用」が「する」になっているか確認する
(2台まで同時に使用可能)

i.LINK接続設定				
機器	メーカー	機種	接続状態	使用
D-VHS1	*****	オン	する
HDR2	*****	未接続	しない

メーカー名
と機種名
「オン」電源オン
「オフ」電源オフ
(本機で操作可能)
「未接続」一度接続したが
現在は未接続。
「予約」録画予約の待機中。
「不明」本機で操作できない、
または「使用」が
「しない」のとき。

「する」使用する機器

「しない」使用しない機器

「不可」使用できない機器

●「する」「しない」を変えるには

- (1) ▲▼で機器を選び、
決定ボタンを押す。
 - (2) 「使用する」または「使用し
ない」を確認し、決定ボタン
を押す。
- 「未接続」の機器を選んだ
ときは、「削除する」を選び
決定ボタンを押すと、画面
から消えます。

「する」を選ぶ



i. L I N K 接続設定	
i r システム設定	
i. L I N K 待機	◀ しない する ▶
デジタル音声出力	P C M

「しない」…電源「切」時の消費電力を少なくしたいとき。
「する」……電源「切」時に、i.LINK機器からの制御を受け付けるとき。
電源ランプ(14ページ)が橙色に点灯。

お知らせ

- 「しない」に設定しても、電源「入」「切」にかかわらず、i.LINK接続された
各機器間のデータ中継はできます。

「する」または「しない」を選ぶ



i r システム設定	
i. L I N K 待機	◀ しない する ▶
デジタル音声出力	P C M
i. L I N K 自動切換	しない する

(工場出荷時は「する」)

「する」……機器側の再生操作で、入力を自動的に再生画面へ切り換える。
「しない」…自動で切り換ええない。

お知らせ

- 「する」の場合、電源を切っていても自動的に本機の電源が入り再生画面に切り
換わります。(i.LINK待機「する」設定時)
- 「しない」の場合、再生操作は機器側ではなく、本機の機器操作パネル(97ページ)
で行ってください。(機器側で再生すると再生画面に切り換えられません。)

(戻る) で1つ前の画面、(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る)

電源「切」時
i.LINK機器から
の制御信号を
受け付けるとき

i.LINK待機

前ページ手順4で
「i.LINK待機」を選択


i.LINK機器の再生時
画面の切り換え
を自動で行う
かどうか

i.LINK自動切換

前ページ手順4で
「i.LINK自動切換」を
選択


録画機器の接続とIrシステムの設定

接 続

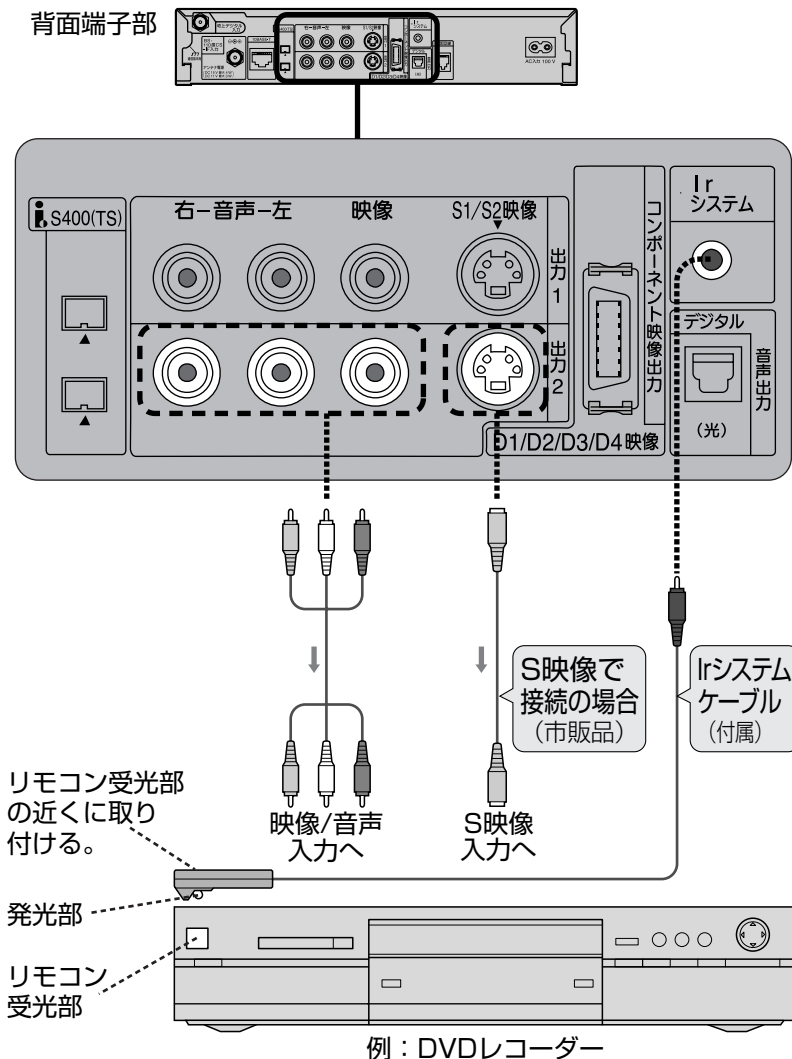


■Irシステムケーブルの取り付け例

天板に取り付ける場合

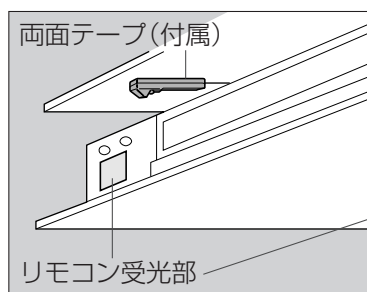

録画機器または棚に取り付ける場合


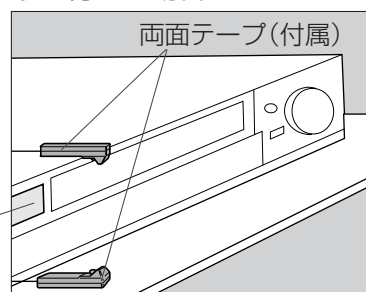


- 録画機器のリモコン受光部の位置を確認してください。
- 両面テープは、貼り付ける個所のゴミやほこりを取り除いてから貼り付けてください。
- Irシステムケーブルに付属の両面テープは強力なため、棚などに貼り付けたあと、無理にはがすと板の表面を傷める場合があるので、ご注意ください。

1 「番組ナビ」を押す





2 「初期設定」を選び、決定する

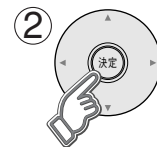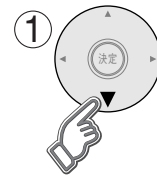



番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定

3 「接続機器関連設定」を選び、決定する

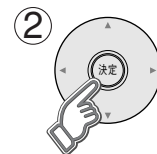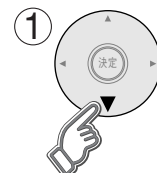

探す	かんたん設置設定
する	設置設定
する	接続機器関連設定 ▶
情報	自動更新設定
設定	設定リセット
設定	

4 「Irシステム設定」を選び、決定する

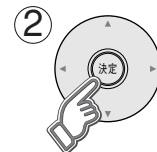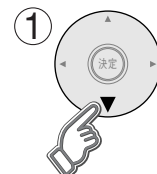

接続機器関連設定
i. LINK 接続設定
Irシステム設定
i. LINK 待機
デジタル音声出力
i. LINK 自動切換

(右ページの選択へ続く ▶)

設 定

Irシステムで
接続した機器を
使えるように
設定する

Irシステム

メーカー

リモコン種別

外部入力

各項目ごとに、設定する



Irシステム設定		戻る
Irシステム	オフ	オン
メーカー	パイオニア	
リモコン種別	DVDレコーダー 1	
外部入力	外部入力 1	
テスト	---	

●「オン」にする。

●接続した機器のメーカーを選ぶ。

●下記のテストで、うまく動作しないときに切り換える。



- 松下製のビデオデッキまたはDVDレコーダーで「タイマー予約」をするときのみ設定してください。
→本機に接続した、ビデオデッキやDVDレコーダー側の外部入力端子の番号(1、2、3)に合わせる。
(他メーカーの機器では設定できません)

- 本機で設定できるメーカーは以下の通りです。
パイオニア、松下、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、ソニー、日立、アイワ、NEC ※一部、使用できない商品もあります。

- 「リモコン種別」について

- メーカーによってはリモコン種別が複数あります。下記のテストを実行しても機器が動作しない場合は、他のリモコン種別に切り換えてください。

(終わったら下記のテストを行う)

①「テスト」を選び、決定する



Irシステム設定		戻る
Irシステム	オフ	オン
メーカー	パイオニア	
リモコン種別	DVDレコーダー 1	
外部入力	外部入力 1	
テスト	---	



② 録画機器の電源が「入」「切」するか、確認する

- 「送信中」が表示され、電源「入」「切」のリモコン信号がくり返し送信されます。

③ 決定ボタンを押す

(くり返し送信が終了)



■録画機器の電源が「入」「切」しないときは


- ➡ ●Irシステムケーブルの接続、取り付けを確認する。
(☞ 左ページ)
- リモコン種別を変える。(上記)

Irシステムで
接続した機器が
正しく動作する
か確認する

テスト

(戻る で1つ前の画面、元の画面 でテレビ放送の画面に戻る)

i.LINK対応 **D-VHSビデオデッキやHDRを**


●i.LINKの接続
と設定はお済み
ですか?
( 92ページ)



2通りの方法があります

1 「機器操作」を押す




- 押すたびに、表示される機器操作パネルが切り換わる。
- i.LINK接続設定( 92ページ)で「使用」を「する」にした機器のパネルを表示。

(右ページの選択へ続く )

1 「番組ナビ」を押す




2 「機器を操作する」を選び、決定する

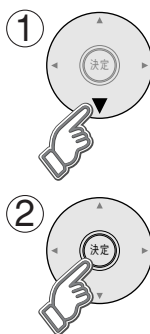


番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定

3 操作する機器を選び、決定する

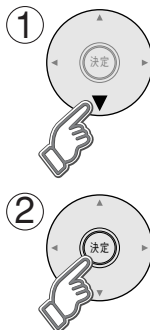

D-VHS1▶
HDR2

- i.LINK接続設定( 92ページ)で「使用」を「する」にした機器名を表示。

(右ページの選択へ続く )

画面の
操作パネルで
松下製の
D-VHSや
HDRを
操作する

操作する

D-VHSビデオデッキ
などを操作して楽しむ

画面に表示された機器操作パネルで
操作したい機能を選び、決定する

■操作パネル (D-VHSの例)

① 決定ボタンを押す

② 決定ボタンを押す

機器名: D-VHS 1

電源: 電源「切」「入」
●「入」にすると、赤色を表示します。

機器の状態や録画時間(カウンター): 一時停止中 01:23.15

録画設定
プログラムナビ

●選んで決定すると下欄のようなパネルを表示します。
(プログラムナビは松下製D-VHSのみ表示)

1つ前の頭出し 一時停止 1つ後の頭出し
巻戻し 早送り 再生
録画開始 停止

D ビデオテープの種類
●D: D-VHSテープ ●S: S-VHSテープ
●表示なし: VHSテープ

ビデオテープが入っているとき

録画できないビデオテープのとき
(誤消去防止用「つめ」が折れた状態)

※HDRの操作パネルでは、この表示は出ません。

■録画設定について (D-VHSの場合)

録画設定	戻る
録画終了時間	番組終了まで
録画モード	標準
マルチビュー録画	オフ オン

- 「番組終了まで」「15分」「30分」「60分」「90分」「120分」「180分」「指定なし」(停止させるかテープの終端まで録画)から選ぶ
- 「自動」「標準」「3倍」「5倍」から選ぶ(61ページ)
※選択した録画モードのないD-VHSの場合はD-VHSに設定されている録画モードで録画されます。
- マルチビュー録画のとき
 - 便利機能(信号切換)のマルチビューで設定した信号のみを録画する→「オフ」
 - マルチビュー番組のすべての信号を録画する→「オン」

■プログラムナビについて

プログラムナビ		番組選択	頭出し再生
		戻る	
BS 101	1/1 (月)	19:00 1h00m	○○スポーツ
BS 103	1/2 (火)	20:00 2h30m	○○ミュージック

- i.LINK機器で録画された内容の一覧
再生したいプログラム(番組)を選んで、決定ボタンを押すと、その番組の頭出し再生ができます。


お知らせ

- 操作パネルから録画すると、操作パネルも録画される場合がありますので、ご注意ください。
- 予約中の機器や、1台のi.LINK機器で録画中に別のi.LINK機器の操作パネルは表示できません。
- i.LINK機器の取扱説明書もお読みください。
- i.LINK機器の操作中は、本機の機能が一部使用できなくなります。
- 新しいタイプのi.LINK機器が発売された場合に、本機のダウンロード機能を用いて機能向上を行い、その機器を操作可能とすることがあります。この場合は新しいパネルが表示されます。

●D-VHSビデオデッキやHDRを操作する

光ケーブル対応 オーディオ機器の接続と設定



接 続

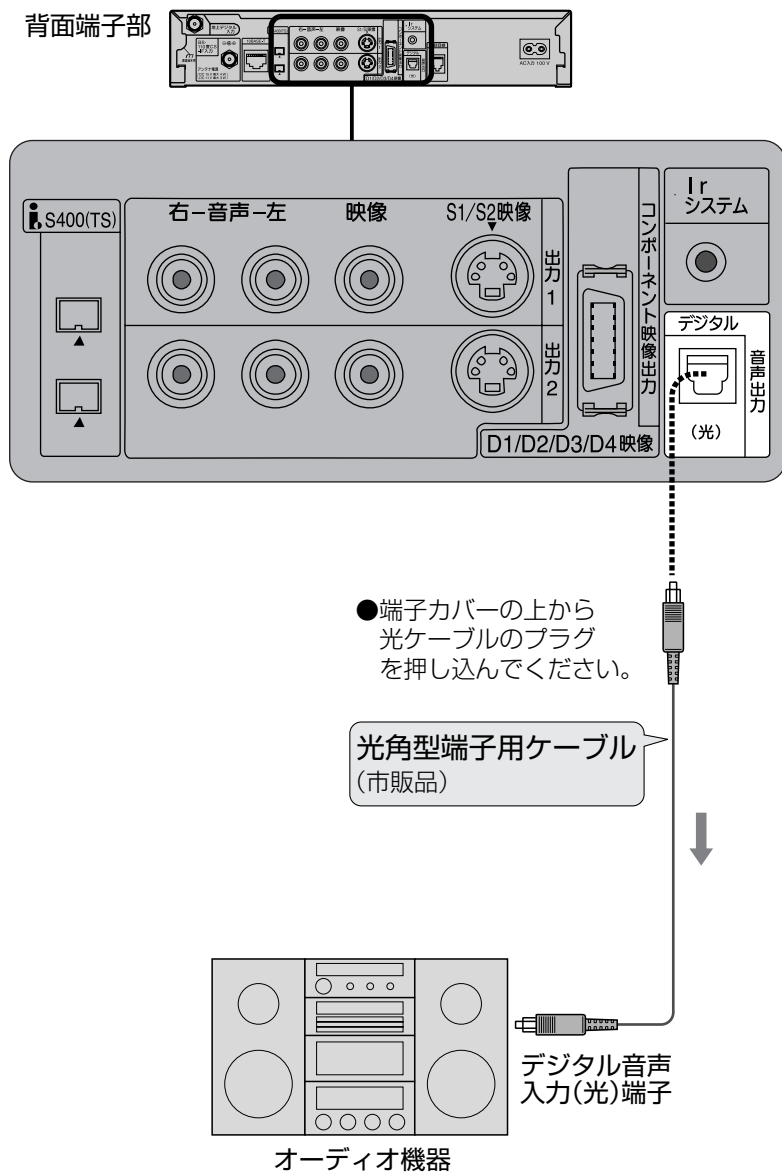

1 「番組ナビ」を押す





2 「初期設定」を選び、決定する

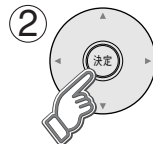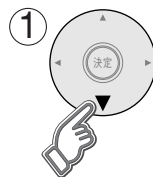

番組を探す
予約する
機器を操作する
メール/情報
システム設定
初期設定

3 「接続機器関連設定」を選び、決定する

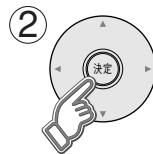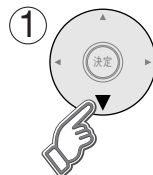

探す	かんたん設置設定
する	設置設定
する	接続機器関連設定 ▶
情報	自動更新設定
設定	設定リセット
設定	

(右ページの選択へ続く ▶)

設 定

「デジタル音声出力」を選び、「AAC」または「自動」を選ぶ



接続機器関連設定			戻る
i. L I N K 接続設定			
I r システム設定			
i. L I N K 待機	← しない	→ する	
デジタル音声出力	P C M		
i. L I N K 自動切換	← しない	→ する	



PCM

オーディオ機器がAACフォーマットに対応していないとき。(工場出荷時)

AAC

常に「AAC」出力。

自動

サラウンド・ステレオ番組のときのみ自動的に「AAC」出力に切り換える。

お知らせ

- 「AAC」にすると、字幕放送やデータ放送の効果音が、デジタル音声出力(光)端子から出力されません。「PCM」にするか、モニター出力の音声端子をご使用ください。
- AAC対応のオーディオ機器を接続する場合、「PCM」と「AAC」の入力に対し自動切換機能のあるものをお勧めします。
- AACとは、音声符号化の規格の一つです。AACは、CD(コンパクトディスク)並みの音質データを約1/12にまで圧縮できます。また、5.1チャンネルのサラウンド音声や多言語再生を行うこともできます。

■接続できるオーディオ機器

- デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC対応でサンプリングレートコンバーター内蔵のMDやアンプなどのオーディオ機器。
- 本機のデジタル音声出力(光)端子は、デジタル放送の信号をそのまま出力していますので、サンプリングレートコンバーターのないオーディオ機器は使用できません。
- オーディオ機器の説明書も、よくお読みください。

AAC対応の
オーディオ機器
を接続したとき
デジタル音声出力

●オーディオ機器の接続と設定

(戻る) で1つ前の画面、(元の画面) でテレビ放送の画面に戻る)

地上デジタル放送チャンネル一覧表 (地域名を用いた設定)

- かんたん設置設定(24ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合があります。
- 割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、非常に小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

お住まいの地域	北海道(札幌)		北海道(函館)		北海道(旭川)		北海道(帯広)		北海道(釧路)		北海道(北見)		北海道(室蘭)	
放送局名	3	NHK総合・札幌	3	NHK総合・函館	3	NHK総合・旭川	3	NHK総合・帯広	3	NHK総合・釧路	3	NHK総合・北見	3	NHK総合・室蘭
	2	NHK教育・札幌	2	NHK教育・函館	2	NHK教育・旭川	2	NHK教育・帯広	2	NHK教育・釧路	2	NHK教育・北見	2	NHK教育・室蘭
	1	HBC札幌	1	HBC函館	1	HBC旭川	1	HBC帯広	1	HBC釧路	1	HBC北見	1	HBC室蘭
	5	STV札幌	5	STV函館	5	STV旭川	5	STV帯広	5	STV釧路	5	STV北見	5	STV室蘭
	6	HTB札幌	6	HTB函館	6	HTB旭川	6	HTB帯広	6	HTB釧路	6	HTB北見	6	HTB室蘭
	8	UHB札幌	8	UHB函館	8	UHB旭川	8	UHB帯広	8	UHB釧路	8	UHB北見	8	UHB室蘭
	7	TVH札幌	7	TVH函館	7	TVH旭川	7	TVH帯広	7	TVH釧路	7	TVH北見	7	TVH室蘭
お住まいの地域	宮城		秋田		山形		岩手		福島 NHK総合は 県域 21' 優先 して割り当て		青森		東京	
放送局名	3	NHK総合・仙台	1	NHK総合・秋田	1	NHK総合・山形	1	NHK総合・盛岡	1	NHK総合・福島	3	NHK総合・青森	1	NHK総合・東京
	2	NHK教育・仙台	2	NHK教育・秋田	2	NHK教育・山形	2	NHK教育・盛岡	2	NHK教育・福島	2	NHK教育・青森	2	NHK教育・東京
	1	TBCテレビ	4	ABS秋田放送	4	YBC山形放送	6	IBCテレビ	8	福島テレビ	1	RAB青森放送	4	日本テレビ
	8	仙台放送	8	AKT秋田テレビ	5	YTS山形テレビ	4	テレビ岩手	4	福島中央テレビ	6	ATV青森テレビ	6	TBS
	4	ミヤギテレビ	5	AAB秋田朝日放送	6	テレビユー山形	8	めんこいテレビ	5	KFB福島放送	5	青森朝日放送	8	フジテレビジョン
	5	KHB東日本放送			8	さくらんぼテレビ	5	岩手朝日テレビ	6	テレビユー福島			5	テレビ朝日
													7	テレビ東京
													9	東京MXテレビ
													12	放送大学
お住まいの地域	神奈川		群馬		茨城		千葉		栃木		埼玉		長野	
放送局名	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・水戸	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・東京	1	NHK総合・長野
	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・東京	2	NHK教育・長野
	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	日本テレビ	4	テレビ信州
	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	6	TBS	5	ABN長野朝日放送
	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	8	フジテレビジョン	6	SBC信越放送
	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	5	テレビ朝日	8	NBS長野放送
	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京	7	テレビ東京		
	3	TVKテレビ	3	群馬テレビ	12	放送大学	3	ちばテレビ	3	とちぎテレビ	3	テレビ埼玉		
	12	放送大学	12	放送大学			12	放送大学	12	放送大学	12	放送大学		
お住まいの地域	新潟		山梨		大阪		京都		兵庫		和歌山		奈良	
放送局名	1	NHK総合・新潟	1	NHK総合・甲府	1	NHK総合・大阪	1	NHK総合・京都	1	NHK総合・神戸	1	NHK総合・和歌山	1	NHK総合・奈良
	2	NHK教育・新潟	2	NHK教育・甲府	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪	2	NHK教育・大阪
	6	BSN	4	YBS山梨放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送	4	MBS毎日放送
	8	NST	6	UTY	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ	6	ABCテレビ
	4	TeNYテレビ新潟			8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ	8	関西テレビ
	5	新潟テレビ21			10	よみうりテレビ	10	よみうりテレビ	10	よみうりテレビ	10	よみうりテレビ	10	よみうりテレビ
					7	テレビ大阪	5	KBS京都	3	サンテレビ	5	テレビ和歌山	9	奈良テレビ

■表の見方

徳島	お住まいの地域
③ NHK総合・徳島	チャンネル番号
2 NHK教育・徳島	放送局名
1 四国放送	

受信チャンネルの
ご参考に…

(2003年6月25日現在)

お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	山口
放送局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 よみうりテレビ 3 BBCびわ湖放送	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 テレビせとうち 8 OHKテレビ	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合・山口 2 NHK教育・山口 4 KRY山口放送 3 TYSテレビ山口 5 YAB山口朝日
お住まいの地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合・名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メ〜テレ 4 中京テレビ 8 岐阜テレビ	1 NHK総合・金沢 2 NHK教育・金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 静岡第一テレビ 5 静岡朝日テレビ	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合・富山 2 NHK教育・富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップテレビ
お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
放送局名	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ 8 テレビ愛媛	3 NHK総合・徳島 2 NHK教育・徳島 1 四国放送	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知 8 さんさんテレビ	3 NHK総合・福岡 2 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNCテレビ西日本	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUテレビ熊本 4 KKTくまもと県民 5 KAB熊本朝日放送	1 NHK総合・長崎 2 NHK教育・長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレビ長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際テレビ	3 NHK総合・鹿児島 2 NHK教育・鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島テレビ 5 KKB鹿児島放送 4 KYT鹿児島讀賣TV
お住まいの地域	宮崎	大分	佐賀	沖縄			
放送局名	1 NHK総合・宮崎 2 NHK教育・宮崎 6 MRT宮崎放送 3 UMKテレビ宮崎	1 NHK総合・大分 2 NHK教育・大分 3 OBS大分放送 4 TOSテレビ大分 5 OAB大分朝日放送	1 NHK総合・佐賀 2 NHK教育・佐賀 3 STSサカテレビ	1 NHK総合・那覇 2 NHK教育・那覇 3 RBCテレビ 5 QAB琉球朝日放送 8 沖縄テレビ(OITV)			

アイコン一覧

- 本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。
- 放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

番組内容画面

テレビ

テレビ放送(映像+音声)の番組。

ラジオ

ラジオ放送の番組。

データ

データ放送の番組。

臨時

臨時ニュースなど予定外の番組。

**+d
テレビ**

番組内容に関連したデータ放送を行っている番組。

**d
テレビ**

番組とは別のデータ放送を行っている番組。

**+d
ラジオ**

ラジオ放送番組で、番組内容に関連したデータ放送を行っている番組。

**d
ラジオ**

ラジオ放送で、番組とは別のデータ放送を行っている番組。

信号

映像や音声、データのいずれかを信号切り換えができる番組。

**16:9
1125i**

番組の映像信号情報。
上：画面の横縦比(16:9、4:3)
下：信号方式(1125i、750p、525p、525i)

主

二重音声信号で、「主」を選択している場合。

副

二重音声信号で、「副」を選択している場合。

モノラル

モノラル音声の番組。

主+副

二重音声信号で、「主+副」を選択している場合。

ステレオ

ステレオ放送の番組。

有料

有料のデータを含む番組。
(ペイ・パー・ビュー番組)

**デジタル
XCOPY**

デジタルコピーガードが、かかっている番組。(i.LINKで録画できません)

無料

無料の番組。

**アナログ
XCOPY**

アナログコピーガードが、かかっている番組。(アナログで録画できません)

**マルチ
ビュー**

マルチビュー放送の番組。

**デジタル
1COPY**

1回のみデジタルコピーが可能な番組。
(録画後、ダビングできません)

字幕

番組の中に字幕(日本語/英語)の情報が含まれている番組。

**デジタル
X出力**

i.LINK端子からデジタル信号を出力しない番組。
(デジタルで録画できません)

**20
才~**

視聴年齢制限がある番組。
(表示される年齢は4~20才まであります)

**アナログ
X出力**

アナログ(出力1/2、コンポーネント映像出力)出力していない番組

お知らせ

- 「デジタル1COPY」のアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合があります。

予約一覧画面



見るだけ予約した番組。



放送開始時間を変更して
予約が実行された番組。



録画予約した番組。
(下：録画機器、方式)



上記以外の機器で録画予約した番組。



時間変更追従を実行中。(時間確認中)



毎週、毎日、
曜日指定で
の予約。



お客様の操作や録画機器の状態に
より録画が取り消されたときに表示。



予約時間が重なっていた場合の、
優先順位が低い予約。



予約実行の途中中断、時間の変更、指定の
信号で録画できない、録画機器が正しく
動作していないなどの時に表示。



予定通り終了した、
録画・見るだけ予約。



有料のデータを含む番組。
(ペイ・パー・ビュー番組)



現在、実行中の
録画・見るだけ予約。



イベントリレーが実行されたリレー先の
番組。(☞ 63ページ)

番組ジャンル

●番組をジャンル別に検索するときを選ぶ。(☞ 56ページ)



映画



音楽



ニュース・報道



劇場・公演



ドラマ



バラエティ



アニメ・漫画



趣味・教育



スポーツ



情報・
ワイドショー



ドキュメンタリー・
教養



福祉

●別に、ジャンル名をイラスト化して表示しているアイコンがあります。

その他の画面



視聴可能年齢の設定より高い年齢制限の
番組を選んだ場合「暗証番号入力」画面に
設定している視聴可能年齢を表示。



一番組限度額の設定より高い金額の番組
を選んだ場合「暗証番号入力」画面に表示。



メール一覧画面で、お客様がまだ
読まれていないメール。(未読メール)




メール一覧画面で、お客様が既に
読まれたメール。(既読メール)



本機が電話回線を使用中の場合。

メニュー画面一覧

- ご希望の選択や設定をするメニュー画面が、どの画面から展開しているかを表しています。詳細については該当のページをご覧ください。

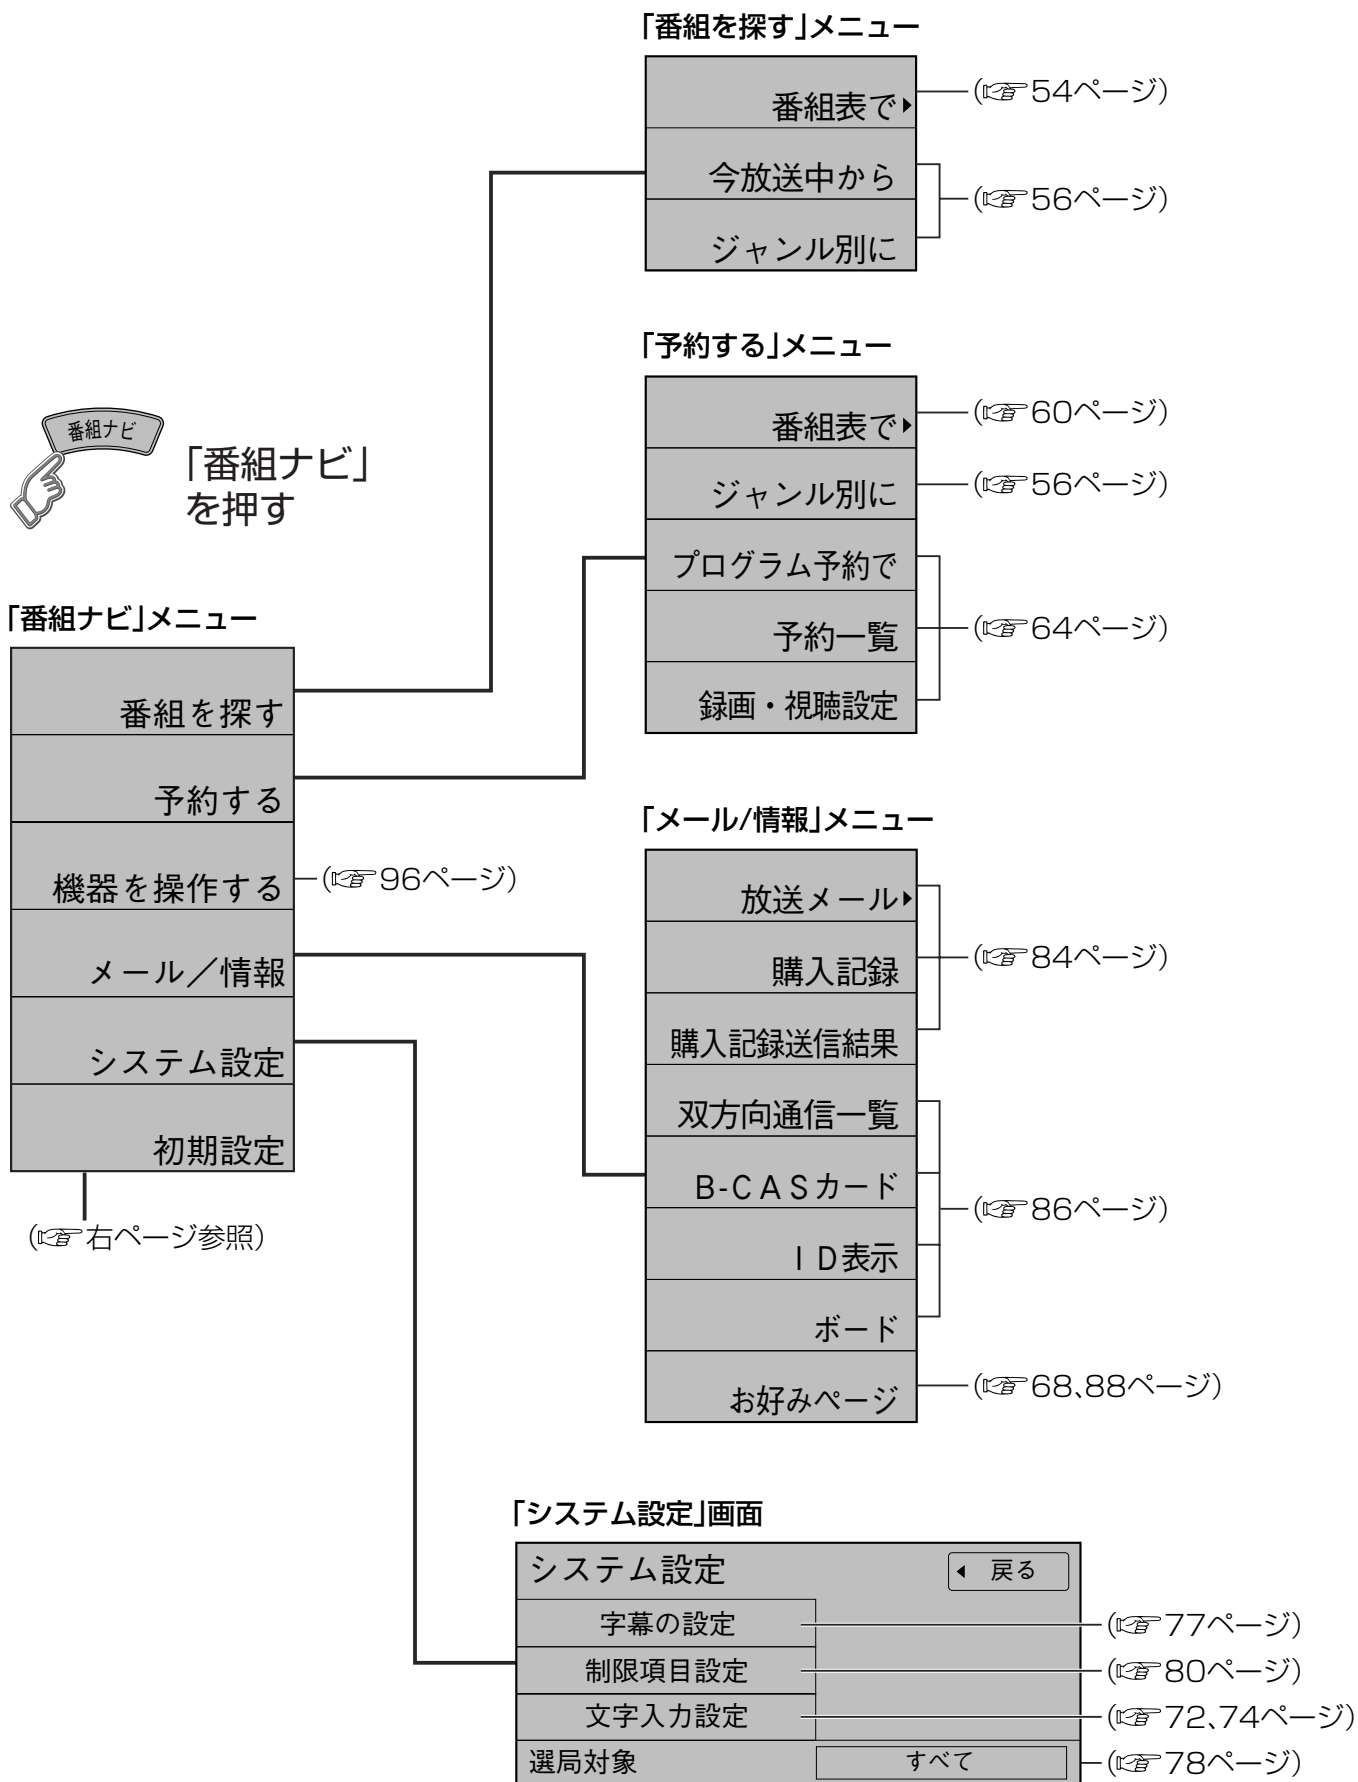

「初期設定」メニュー

かんたん設置設定▶	(☞ 24ページ)
設置設定	
接続機器関連設定	
自動更新設定	
設定リセット	

「設置設定」画面

設置設定 1 / 2	
チャンネル設定	(☞ 28～31ページ)
地域設定	(☞ 34ページ)
アンテナ設定	(☞ 32ページ)
電話設定	(☞ 36ページ)
B-CASカードテスト	(☞ 38ページ)
設置設定 2 / 2	
ネットワーク設定	(☞ 42ページ)
ブラウザ設定	(☞ 44ページ)
受信設定	(☞ 38ページ)
接続テレビ設定	(☞ 39ページ)
リモコン設定	(☞ 46ページ)

「接続機器関連設定」画面

接続機器関連設定			◀ 戻る
i. LINK 接続設定			(☞ 92ページ)
I r システム設定			(☞ 94ページ)
i. LINK 待機	しない	する	(☞ 92ページ)
デジタル音声出力	PCM		(☞ 98ページ)
i. LINK 自動切換	しない	する	(☞ 92ページ)

「自動更新設定」画面

自動更新設定

◀ 戻る

ダウンロード予約

自動

手動

(☞ 79ページ)

「設定リセット」画面

設定リセット	◀ 戻る
設定項目リセット	(☞ 48ページ)
個人情報リセット	

お知らせ

●メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定が有効でない項目は、灰色表示になります。

故障かな!?

共通の項目		
症 状	原 因 と 処 置	ページ
リモコンが 操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ●電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか？ ●リモコン受光部に向けて操作していますか？ ●電池の交換により、リモコン設定が変わる場合があります。 ●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。 →本体前面にあるリセットボタンを押してください。 	4 14 46 14
リモコンで他の機器 が誤動作する	<ul style="list-style-type: none"> ●リモコン信号の設定を変えてください。 	46
ダウンロードを 行ったら、 受信できなくなった	<ul style="list-style-type: none"> ●ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があります。再度設定をやり直してください。 	—
チャンネル番号が 画面から消えない	<ul style="list-style-type: none"> ●画面表示ボタンで、画面表示が出る状態にしていますか？ →再度、画面表示ボタンを押してください。 	52
天面に触れると熱い	<ul style="list-style-type: none"> ●本機は放熱のため天面の一部で温度が高くなります。品質・性能には異常ありません。(風通しの良い所に設置してください。) 	12
横長映像や縦長映像 になる	<ul style="list-style-type: none"> ●「接続テレビ設定」が、接続されているテレビに合っていますか？ ●ワイドテレビの場合、映像に合った画面モードに設定されていますか？ 	39 39
電源「切」時にデータ 取得中ランプが点灯 する	<ul style="list-style-type: none"> ●自動的に放送情報を受信するため、データ取得中ランプが一時的に点灯する場合があります。 (通常、深夜から早朝) 	14
電源「切」時に回線 使用中ランプが点灯 する	<ul style="list-style-type: none"> ●自動的に視聴記録の送信を行うため、回線使用中ランプが一時的に点灯する場合があります。 (通常、深夜から早朝) 	14
電源を入れても映像 がすぐに出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●本機は電源を入れても、ソフトウェアが起動して映像を表示するまでに時間がかかる場合があります。 	—
乱れた映像になる または 特定のチャンネルで 映像が乱れる	<ul style="list-style-type: none"> ●本機のコンポーネント映像出力端子を使用していませんか？ D端子出力設定が間違っていないか確認してください。 	40

衛星 (BS、110度CS) デジタル放送のとき

症 状	原 因 と 処 置	ページ
映像も音も出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●BS・110度CSデジタル放送対応アンテナをご使用ですか？ BSデジタル放送のみを受信する場合でも従来のBSアンテナでは受信できない場合があります。 ●「アンテナ設定」は正しく設定されていますか？ ●テレビ側の入力切換え(テレビ／ビデオ)は間違っていないですか？ 	16 32 —
110度CSデジタル放送が受信できない	<ul style="list-style-type: none"> ●BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナやブースタ、ケーブルなどが必要です。 ●110度CSデジタル放送のチャンネルでアンテナ入力レベル調整をしてください。 	— 33
特定のチャンネルの映像や音声が出ない (または、ときどき出なくなる)	<ul style="list-style-type: none"> ●衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか？(PHS デジタルコードレス電話機などの影響を受け、映像や音声が出なくなることがあります) 	—
映像や音声が出ない (または、ときどき出なくなる) 映像が静止する (または、ときどき静止する)	<ul style="list-style-type: none"> ●アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか？ またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ →アンテナを調整して「衛星アンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが最大になる角度にしてください。 ●着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。 →衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声 が止まったり、全く受信できなくなることがあります。 天候の回復を待ってください。 	32 —
画質や音質が少し悪くなった	<ul style="list-style-type: none"> ●降雨対応放送になっていませんか？ →雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、画質、音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。 	112

●故障かな!?

故障かな!?(つづき)

衛星 (BS、110度CS) デジタル放送のとき (つづき)

症 状	原 因 と 処 置	ページ
電話機にノイズ (雑音)が入る 電話回線につないで いるとき電話機や ファクシミリに 呼び出し音が鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ●付属のモジュラー分配器を使用すると、一部の電話機やファクシミリで、この症状が出る場合があります。 →別売の自動転換器または、電話回線用ノイズフィルター(雑音防止器)で改善される場合があります。詳しくはご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。 →別売の自動転換器(パソコン対応用)を使用すると改善される場合があります。詳しくは、ご使用の電話機やファクシミリなどのメーカーへご相談ください。 	—
字幕や文字スーパー が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●メニュー画面などが表示されていませんか？ →元の画面ボタンを押して、メニューや操作説明画面などを消してください。 ●「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか？ →「オン」にしてください。 ●字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか？ →字幕は、「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。 	— 77 102
有料放送の 視聴ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●B-CASカードが正しく挿入されていますか？ ●有料放送を視聴するための手続きはされていますか？ →視聴契約手続きをしてください。 ●電話回線が正しく接続されていますか？ ●「電話設定」が正しく設定されていますか？ 	20 — 21 36
画面に「購入できませ んでした。」などが表示 され、購入または予約が できない状態が続く	<ul style="list-style-type: none"> ●電話回線の接続や設定は正しいですか？ →電話回線を接続し、「電話設定」を正しく行ってください。 ●B-CASカードは正しく挿入されていますか？ 	21 36 20

録画、予約のとき

症 状	原 因 と 処 置	ページ
Irシステムで録画機器の録画予約ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●Irシステムケーブルは正しく接続されていますか？ ●「Ir システムの設定」は正しいですか？ ●録画機器は正しく準備できていますか？ →録画機器の電源や、ビデオテープなどは必ず確認してください。 	94 95 59
i.LINKで録画機器の録画予約ができない	<ul style="list-style-type: none"> ●本機に対応していないi.LINK対応機器を接続していませんか？ →本機で制御できるi.LINK対応機器は松下製D-VHSビデオデッキやハードディスクレコーダー2台までです。 ●「i.LINK接続設定」で「使用」を「する」に設定されていますか？ （「しない」に設定していると操作できません） 	— 93
見るだけ予約が実行されない	<ul style="list-style-type: none"> ●見るだけ予約をして、電源が「切」になっていませんか？ →見るだけ予約した場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。 	55

地上デジタル放送のとき

症 状	原 因 と 処 置	ページ
映像や音が出ない または、時々出なくなる 映像が静止する または、時々静止する	<ul style="list-style-type: none"> ●UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか？ またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ →「地上デジタルアンテナ設定」で、アンテナ入力レベルが受信可能レベルに達しているかご確認ください。 	33
地上デジタル放送が受信できない	<ul style="list-style-type: none"> ●お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか？ →地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始されるため受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合もあります。 ●UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか？ →現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。 ●地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをご使用ですか？ →現在の地上アナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。 	— — —

●故障かな!?

メッセージ表示一覧

- 本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。
- ネットワーク設定の接続テストなどでの、主なエラーメッセージと内容は、下記の通りです。
- 下記のエラーが出た場合は、本機とブロードバンドルーターまでの間で問題が発生しています。

メッセージ(エラーコード)	内容
接続できませんでした。 LANケーブルの接続をご確認ください。 (C200)	ハブをお使いの場合は、ハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど(☞ 下記)をご確認ください。
IPアドレスが設定されていません。 本機の「ネットワーク設定」をご確認ください。 (C201)	ネットワーク設定でIPアドレスが「---. ---. ---. ---」になっていませんか。 IPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)
IPアドレスが取得できませんでした。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	ハブをお使いの場合は、ハブ～ルーター間の接続をご確認ください。ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。 またハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど(☞ 下記)をご確認ください。 上記で問題がなければルーターなどのDHCPが動作していないことが考えられます。 ルーターの設定や動作をご確認ください。一旦、ルーターのリセットおこなってください。
IPアドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。 (C204)	本機と同じIPアドレスが他の機器に使われています。 他のPCや、本機、ルーターのIPアドレスをご確認ください。
接続テストを実行できませんでした。(C205) アドレスが正しく設定されませんでした。(C206)	一度、本機の電源プラグをコンセントから抜いて入れなおして、再度実行してください。それでも症状が改善しない場合、お買い上げの販売店にご相談ください。
接続テストに失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	ハブ～ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター間にハブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。 ハブのUPLINKポートのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、又はケーブル間違いなど(☞ 下記)をご確認ください。 ネットワーク設定でのIPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを、ご確認ください。 無線LANを使用の場合、通信設定をご確認ください。

ケーブル間違いなどの具体例：LANコネクタの接触不良、LANケーブル以外のケーブルの使用、クロスケーブルとストレートケーブルの間違い。

- Tナビ接続時およびデータ放送からのお好みページ操作時の主なエラーメッセージと内容は、下記の通りです。

メッセージ(エラーコード)	内容
無効なURLが指定されました。(B015)	アドレス(URL)に禁止された文字が使用されています。正しいアドレス(URL)を入力してください。
サーバーが見つかりません。(B019)	アドレス(URL)が間違っていないですか。ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定は正しいですか。
サーバーへの接続に失敗しました。(B020)	サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側のサービスが停止されている可能性があります。しばらく待ってから再度実行してください。まったくホームページに接続できない場合は、ブラウザ設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
サーバーとの通信に失敗しました。(B021)	通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中していると思われます。しばらく待って再度実行してください。
日付情報がありません。リモコンで今日の日付を設定してください。この場合、メッセージに従って、正しい日付を入力して下さい。(B022)	衛星アンテナを接続していない場合などに、表示されることがあります。
認証に失敗しました。(B401)	回線業者やプロバイダーからのIDやパスワードを、ブロードバンドルーターやモデムの取扱説明書にしたがって、正しく設定してください。
指定されたページが見つかりませんでした。(B404)	正しいアドレス(URL)を入力してください。
接続サイト先の証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか？ サイト名：○○○○	接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをお勧めします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。

ブラウザ仕様

記 述 言 語	HTML4.0準拠
ス タ イ ル シ ー ト 規 格	CSS1/CSS2 (Subset)
動 作 記 述 言 語	JavaScript 1.4/ECMAScript (ECMA-262)
セ キ ュ ア 通 信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
C o o k i e	バージョン0
モ ノ メ デ ィ ア (静 止 画)	JPEG、PNG、GIF
プ ラ グ イ ン	なし
文 字 入 力	画面キーボード方式、携帯(リモコン)方式
画 面 解 像 度	800×450
カ ラ ー モ デ ル	フルカラー

- 日本語変換はオムロンソフトウェア（株）のモバイルWnnを使用しています。
“Mobile Wnn”©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd 1999-2002 All Rights Reserved

メッセージ表示一覧(つづき)

- 本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。
主なメッセージとその内容は下記の通りです。

メッセージ	内容
購入できません。電話の接続・設定を確認のうえ、ご覧のチャンネルのカスタマーセンターへ連絡してください。	購入記録が送信できず、B-CASカードの記録容量を超えている場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を確認してください。(21、36ページ参照)
現在、受信できません。	受信するための送信データが異常の場合に表示されます。
視聴できません。 視聴するには、決定ボタンを押してください。	有料番組の購入をしなかった場合などに表示されます。 決定ボタンで、再度選局操作が行えます。
データを送信します。よろしいですか。	データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。
降雨対応放送に切り替わりました。	雨の影響により、衛星電波が弱くなったため、引き続き放送を受信できる降雨対応放送に切り換えました。画質、音質が少し悪くなり、番組情報が表示できない場合もあります。
緊急警告放送が開始されました。決定で選局、戻るで本メッセージを非表示にします。	緊急警告放送が始まっています。必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入してください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが挿入されています。本機専用のB-CASカードを正しく挿入してください。(20ページ参照)
アンテナとの接続に不具合があります。接続をもう一度確認してください。	アンテナ電源の異常です。アンテナのケーブル線内で芯線と編組線が接触(タッチ)していないか、アンテナ電源の設定が間違っていないか確認してください。(33ページ参照)
受信できません。アンテナの設定や調整を確認してください。	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。
放送の受信状況が変わりました。 再度、地上デジタルチャンネル設定を行ってください。	地上デジタル放送局が新規に開局するなど、受信状況が変わったことを検出しました。新規開局時は、地上デジタルチャンネル設定の修正より、放送局を追加できます。(30ページ参照)

お手入れについて

キャビネットをいためないために次の点にお気をつけください。


- 殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のものをかけないでください。
変質したり、塗料がはげることがあります。
- ゴムやビニール製品などを長時間接触したままにしないでください。跡がつくことがあります。
- 汚れは柔らかい布でふきとってください。汚れがひどいときは、水で薄めた台所用洗剤(中性)に浸した布をかたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

How to Use

必要なときに…


Basic Operations

- For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.

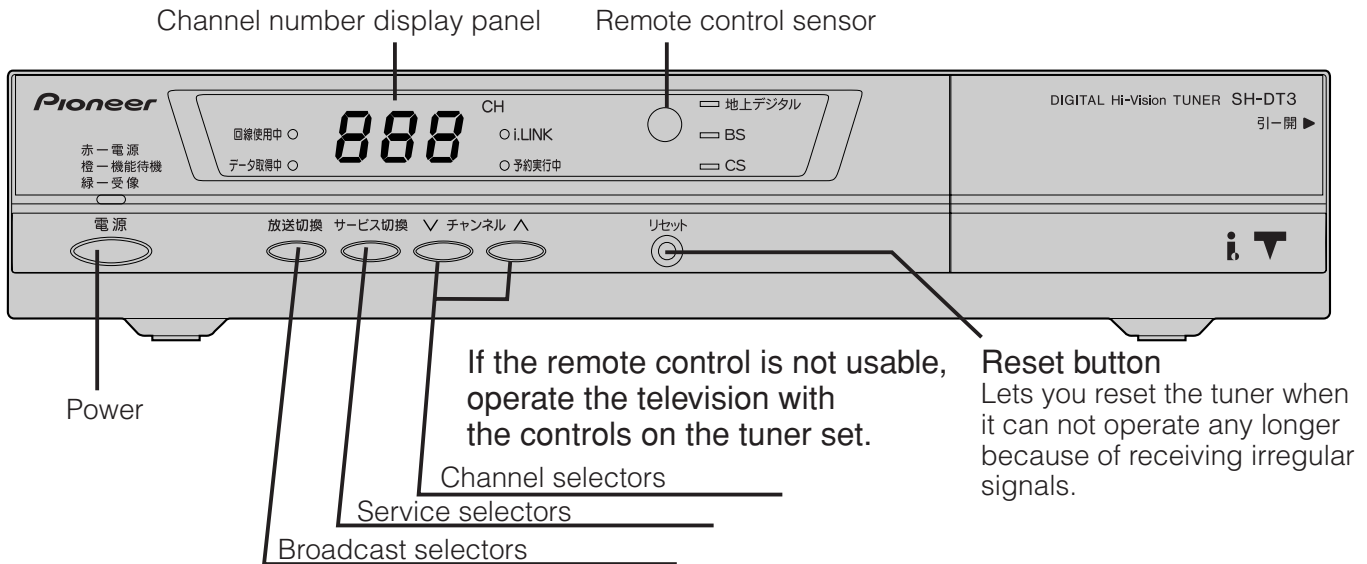

First, push the Power to turn on.

Operate your Remote Control pointed to the Remote control sensor.
(Within about 7meters in front of the set.)

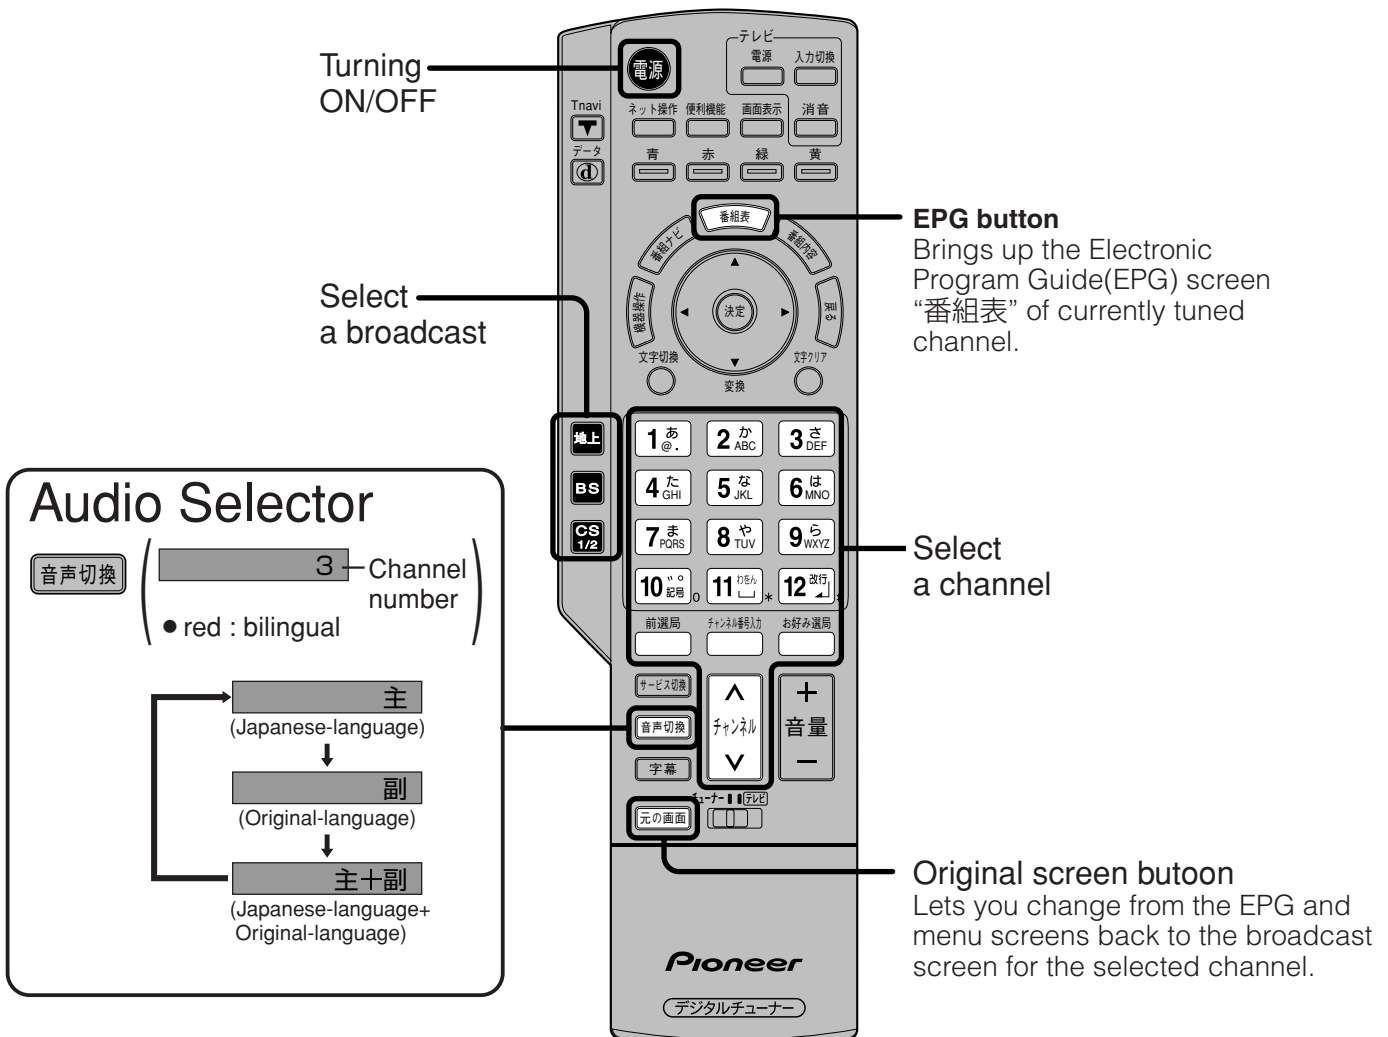

How to Use
メッセージ表示一覧

用語解説

英数字順

1125i(1080i)

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒ごとに1125本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

5.1chサラウンド

左前、右前、センター、左後、右後の5本のスピーカーとサブウーハーから、それぞれ独立した音声を出力できるサラウンド方式です。背面の光デジタル音声出力端子に5.1ch光デジタル入力端子付きのオーディオ機器を接続すれば、臨場感のある音声で楽しむことができます。

525i(480i)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を半分に分けて交互に流すインターレース(飛び越し走査)方式です。現行のテレビ放送やBS放送と同等の解像度です。

525p(480p)

デジタル標準テレビ放送(SD)の1つで、1/60秒ごとに525本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないで、チラツキが少なくなります。

750p(720p)

デジタルハイビジョン放送(HD)の1つで、1/60秒ごとに750本の走査線を同時に流すプログレッシブ(順次走査)方式です。インターレース方式のように交互に流さないで、チラツキが少なくなります。

AAC

衛星デジタル放送で標準に定められたデジタル音声方式です。「アドバンスド・オーディオ・コーディング」の略で、CD並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、5.1chのサラウンド音声や多言語放送を行うこともできます。

ADSL

電話回線を使ったブロードバンド接続方式の一種です。回線業者、プロバイダーとの契約が必要です。

DHCP

サーバーやブロードバンドルーターが、IPアドレスなどを本機に自動的に割り当てる仕組みのことです。

D端子

コンポーネント(色差)ビデオ信号と制御信号を1つにまとめた端子です。色信号の干渉を避けるために、映像信号を輝度、赤系、青系の3つの信号に分け、それぞれの専用回路で信号処理し、画面に映すときに合成しますので、より自然に近い映像が、お楽しみになれます。

IPアドレス

TナビTVなど、インターネットに接続するネットワーク機器を特定する番号です。家庭では、ブロードバンドルーターなどのDHCP機能で自動的に割り当てるのが一般的です。(例:192.168.0.87)

Irシステム

Irとは、Infrared(赤外線)の略で、リモコンの赤外線信号を利用して録画機器を制御するシステムのことで、94ページの要領で、付属のIrシステムケーブルを接続・設置すれば、Irシステム対応録画機器の録画や予約が本機側で制御できるようになります。

MACアドレス

ネットワークに接続されている機器を識別するためのアドレスで、ハードウェアアドレスなどと呼ばれることもあります。

PCM

アナログ音声をデジタル音声に変換する方式の一つです。「パルス・コード・モジュレーション:パルス符号変調」の略で、手軽にデジタル音声を楽しめます。

五十音順

アンテナレベル

アンテナから入ってくる電波の強さです。受信チャンネルや天候、季節、時間帯、受信している地域、アンテナ接続ケーブルの長さなどによって影響を受けます。

アドレス (URL)

インターネット上のページを指定するときに使う名前です。

お好みページ

お気に入りのページのアドレス (URL) を登録する機能です。登録すると、URLを入力せずにページを見ることができます。

(株) B-CAS

BSデジタル放送の限定受信システム (CAS) を管理するために設立された (株) ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの略称です。B-CASカードの発行・管理をしています。110度CSデジタル放送も同システムを使用しています。

ゲートウェイアドレス

インターネットへのアクセスで経由すべき機器のIPアドレス。通常はブロードバンドルーターのIPアドレスを言います。(例: 192.168.0.1)

サブネットマスク

ネットワークを効率的に使うために、ブロードバンドルーターにつなぐ機器のIPアドレスを絞り込むための数字です。(例: 255.255.255.0)

デジタルハイビジョン

デジタル放送には、デジタル標準テレビ放送 (SD) とデジタルハイビジョン放送 (HD) があります。ハイビジョンの走査線数は現行テレビ放送の525本の倍以上の1125本もあるため、細部まできれいに表現され臨場感豊かな映像になります。

データ放送

お客様が見たい情報を選んで画面に表示させることができます。例えばお客様のお住まいの地域の天気予報を、いつでも好きなときに表示させることができます。また、テレビ放送やラジオ放送に連動したデータ放送もあります。

その他に、電話回線を使用して視聴者参加番組、ショッピング、チケット購入などの双方向 (インタラクティブ) サービスなどが行われます。

ネット操作

ブラウザでいろいろなページを表示させるときに使う、便利なボタンの集まりです。リモコンの「ネット操作」ボタンで画面に表示されます。

プライマリDNS／セカンダリDNS

インターネット上で名前とIPアドレスを対応させる電話帳のような機能を持ったサーバーです。本機は、このサーバーのIPアドレスを2つまで登録することができます。

ブラウザ

インターネット上のページを表示するためのソフトウェアです。本機には、Tナビ用のブラウザがあらかじめ入っています。

ブロードバンド

ご家庭でいつでもインターネットを楽しめる、ADSLなどのインターネット接続環境です。電話モデムを使用するのに比べて、高速なアクセスが可能です。

プロバイダー

ケーブルや電話回線に接続した機器をインターネットに接続するサービスをしている会社の総称です。

ポータルサイト

「T navi」ボタンを押したときに最初に表示されるホームページのことです。(ポータルとは玄関・入り口の意味です)

マルチビュー放送

1チャンネルで主番組、副番組の複数映像が送られる放送のことです。例えば、野球放送の場合、主番組は通常の野球放送、副番組ではそれぞれのチームをメインにした野球放送が行われます。

さくいん

英数字	ページ
■10BASE-T	23
■110度CSデジタル	6
■525i(480i)、525p(480p)、 1125i(1080i)、750p(720p)	40、91
■AAC	99
■ADSL	22、114
■B-CASカードテスト	38
■B-CASカードの挿入	20
■BSデジタル	6
■D4映像出力端子	15、18
■DHCP	43、114
■DVDレコーダー	94
■D-VHSビデオデッキ	92
■D端子出力設定	19、40
■i.LINK	90、92
■ID表示	86
■IPアドレス	42、114
■Irシステム	94
■MACアドレス	22
■PCM	99
■S1/S2映像	15
■S2映像	91
■S端子出力設定	41
■Tナビ	7、66
■UHFアンテナ	17
■URL	67、115

あ 行	ページ
■アイコン	102
■アドレス	67、115
■アドレス入力制限	67
■暗証番号	80
■アンテナの接続	16
■アンテナ電源	33
■アンテナレベル	33
■一番組限度額	80
■イベントリレー	63
■裏番組	57
■衛星チャンネル設定	28
■枝番号	51
■オーディオ機器	98
■お好み選局	50
■お好みページ	68~71、88
■音声切換	82

か 行	ページ
■カーソル	72
■開始時刻修正	63
■回線設定	36
■外部入力(Irシステム設定)	95

■画面キーボード方式	74
■画面表示	52
■カラーボタン	13
■漢字変換	72~75
■かんたん設置設定	24~27
■機器操作	96
■記号入力	73、75
■機能待機	14、93
■携帯(リモコン)方式	72
■ゲートウェイアドレス	42、115
■県域設定	25、35
■購入記録	84
■個人情報リセット	48
■コピーガード	15、53
■コンポーネント映像出力端子	15、19

さ 行	ページ
■サービス切換	13
■再スキャン	30
■サブネットマスク	42、115
■時間変更追従	62、65
■視聴可能年齢	80
■視聴購入	53
■視聴制限	80
■字幕の設定	77
■ジャンル検索	56
■受信チャンネル設定	28~31
■順送り選局	50
■消音	13
■初期スキャン	30
■信号設定	62
■スカパー!2	6、51
■スプリッター	22
■セカンダリDNS	42、115
■セキュリティ	66
■接続テスト	42
■接続テレビ設定	39
■設置設定	28~49
■設定項目リセット	48
■選局対象	78

た 行	ページ
■タイマー予約	59、60
■ダウンロード	79
■端末情報送信	66
■地域設定	24、34
■地上デジタル	6、17
■地上デジタルチャンネル設定	30
■チャンネル番号入力	51
■通常方式	72、74
■デジタル音声出力(光)端子	98

■テスト(Irシステム)	95
■データ放送	76
■テレビの接続	18
■電源表示ランプ	14
■電話回線	21
■電話設定	36
■トーン検出	36

な 行

ページ

■内線設定	36
■入力モード	72、74
■入力文字一覧表	73
■ネットワーク接続	22
■ネットワーク設定	42
■ネット操作	67

は 行

ページ

■ハブ	22
■発信者番号通知	36
■番組購入	53
■番組内容	83
■番組表	54
■番組予約	60、64
■付属品	5
■プライマリDNS	42、115
■ブラウザ仕様	111
■ブラウザ制限	67
■ブラウザ設定	44
■プラットフォーム	6、51
■フル	15
■レビュー	53
■ブロードバンド	22、115
■プロキシ設定	44
■プログラム予約	64
■プロバイダー	22、115
■ペイ・パー・ビュー	53
■変換方式	72、74
■便利機能	52
■放送メール	84
■ポータルサイト	66
■ボード	86

ま 行

ページ

■マイラインプラス	36
■マニュアル設定	30
■マルチビュー放送	115
■マルチビュー録画	63、65
■見るだけ予約	54
■メーカー(Irシステム設定)	95
■メール	84
■メッセージ表示	110
■メニュー画面	104

■文字切換	72、74
■文字スーパー	77
■文字入力	72、74
■モジュラーケーブル	21、23

や 行

ページ

■郵便番号	25、35
■有料番組	53
■予測方式	72、74
■読み込み状況	66
■予約する	60、64
■予約一覧(変更/取消し)	64
■予約の優先順位	62
■予約方式	55、60

ら 行

ページ

■リモコン種別(Irシステム設定)	95
■リモコン受光部	14
■リモコン設定	46
■連動予約	59、60
■録画機器	58、90
■録画購入	53
■録画・視聴設定	64
■録画設定(D-VHS)	97
■録画モード	61
■録画予約	60、64

仕様

本体

品名	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンチューナー	
品番	SH-DT3	
使用電源	AC100 V 50 Hz／60 Hz両用	
消費電力	電源オン	15 W (アンテナへの電源供給なし時)
	電源オフ	0.2 W (機能待機時：12 W) (アンテナへの電源供給なし時)
受信衛星	BSAT-2、N-SAT-110	
放送方式	BS・110度CSデジタル：衛星デジタル放送方式(日本)、地上デジタル：地上デジタル放送方式(日本)	
受信周波数	BS・110度CSデジタル：1 032 MHz～2 071 MHz、地上デジタル：470 MHz～770 MHz(UHF13～62ch)	
接続端子	<ul style="list-style-type: none"> ●地上デジタル入力端子：－75 dBm(標準)～－20 dBm、75 Ω ●BS・110度CS-IF入力端子：－61 dBm～－28 dBm、75 Ω ●コンポーネント映像出力端子：D4/D3/D2/D1映像(Y:1.0 V[p-p]、75 Ω P_B、P_R:0.7 V[p-p]、75 Ω) ●出力1／出力2端子：S1/S2映像(Y:1.0 V[p-p]、75 Ω C:0.286 V[p-p]、75 Ω)映像(1.0 V[p-p]、75 Ω)音声(250 mV[rms](標準)、2.2 kΩ以下) ●光デジタル音声出力端子：－18 dBm 660 nm JEITA CP-1201準拠 ●i.LINK端子(2系統)：IEEE1394準拠 4ピン、S400、MPEG2-TS信号 ●電話回線(モジュラー)端子：V.22bis(2 400 bps、着呼機能なし) ●Irシステム端子：Irシステムケーブル用 ●LAN端子(10BASE-T) 	
アンテナ電源供給	右旋円偏波時：DC15 V、最大4 W、左旋円偏波時：DC11 V、最大3 W	
外形寸法	幅28 cm・高さ5.7 cm(脚含む)・奥行き29.2 cm(端子含む)	
質量	1.7 kg	
環境条件	使用周囲温度 0℃～40℃ 許容相対湿度 10%～80%(結露のないこと)	

リモコン

使用電源	DC3 V(単3形乾電池2個使用)
操作距離	約7 m以内(チューナー正面距離)
操作範囲	左右各約30° 以内、上下各約20° 以内
質量	約150 g(乾電池含む)

● 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

※ 本機を使用できるのは、日本国内のみで、外国では放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。
(This set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.)

保証とアフターサービス

保証書（別添）

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保存してください。

保証期間は購入日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い求めの販売店へご依頼ください。また、ご転居されたりご贈答品などでお買い求めの販売店に修理のご依頼ができない場合は、修理受付センター（裏表紙）にご相談ください。

修理を依頼されるとき

「故障かな!？」（106～109ページ）に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店にご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ・ ご住所
「付近の目印も合わせてお知らせください」
- ・ お名前
- ・ お電話番号
- ・ 製品名
地上・BS・110度CS デジタルハイビジョンチューナー
- ・ 型番 SH-DT3
- ・ お買い求め日
- ・ 故障または異常の内容
「できるだけ具体的に」
「画面に表示されたコードやメッセージ」
- ・ 訪問ご希望日
- ・ ご自宅までの道順と目標（建物、公園など）

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書に記載されている当社保証規定に基づき修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。



音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。テレビの音量は貴方の心がけ次第で大きくも小さくもなります。とくに静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞などにはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉め、お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

愛情点検



長年ご使用のチューナーの点検をおすすめいたします。

こんな症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめやひび割れがある。
- 電源が入ったり切れたりする。
- 本体から異常な音、熱、臭いがする。

故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、「保証とアフターサービス」（上記）をお読みのうえ、修理受付センター（裏表紙）に点検をご依頼ください。

製品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

● パイオニア・カスタマーサポートセンター（全国共通フリーフォン）

受付 月曜～金曜 9:30～17:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休日は除く）

家庭用オーディオ／ビジュアル製品のご相談窓口： **0070-800-8181-22**

カタログのご請求窓口： **0070-800-8181-33**

ファックス：**03-3490-5718**

パイオニアホームページでのご案内

お問い合わせ先のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/>

カタログ請求とメールサービス登録のご案内

<http://www.pioneer.co.jp/support/ctlg/index.html>

<ご注意>

フリーフォンは、PHS、携帯電話、自動車電話、列車公衆電話、船舶電話、ピンク電話および海外からの国際電話ではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

部品のご購入についてのご相談窓口

付属品（リモコン・取扱説明書など）のご購入や、補修用性能部品（修理使用部品）に関するご相談についてはパイオニア部品受注センターにご相談ください。部品の交換方法などの技術相談につきましては下記のパイオニア修理受付センターにご相談ください。

● パイオニア部品受注センター

受付 月曜～金曜 9:30～18:00、土曜 9:30～12:00、13:00～17:00（日曜・祝日・弊社休日は除く）

電話（フリーダイヤル）： **0120-5-81095**

一般電話：**0538-43-1161**

ファックス（フリーダイヤル）： **0120-5-81096**

<ご注意>

フリーダイヤルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

修理のご依頼／修理についてのご相談窓口

修理を依頼される前に取扱説明書の「故障かな!？」の項目をご確認ください。それでも異常のある時は、必ず電源プラグを抜いてから、ご購入店へご連絡ください。

ご購入店がわからないときやお近くにないときは、パイオニア修理受付センターへご相談ください。（沖縄県を除く）

● パイオニア修理受付センター（沖縄県を除く全国）

受付 月曜～金曜 9:30～20:00、土曜 9:30～12:00、13:00～18:00（弊社休日は除く）
日曜・祝日 9:30～12:00、13:00～18:00（プラズマテレビのみ受付）

ゴーパイオニア

電話（フリーダイヤル）： **0120-5-81028**

一般電話：**03-5496-2023**

ファックス（フリーダイヤル）： **0120-5-81029**

<ご注意>

フリーダイヤルは、携帯電話、PHSではご利用になれません。あらかじめご了承ください。

沖縄サービスステーション（沖縄県のみ）

受付 月曜～金曜 9:30～18:00（土曜・日曜・祝日・弊社休日は除く）

一般電話：**098-879-1910**

ファックス：**098-879-1352**

お客様メモ

- 覚えのため記入されますと便利です。

ご購入店名	住所 電話番号	お近くの ご相談窓口	
ご購入年月日	年 月 日		

高調波ガイドライン適合品

この取扱説明書は再生紙を使用しています。

©2003パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社 ☎ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

<ARA1331-A>
TQZW339
S1103-0